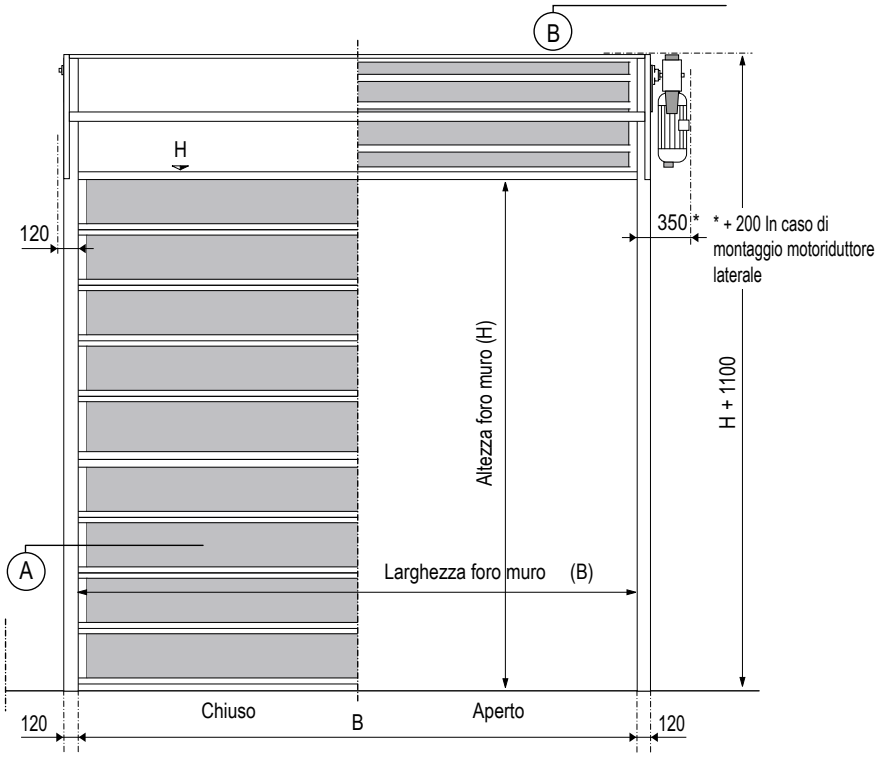

Vista frontale

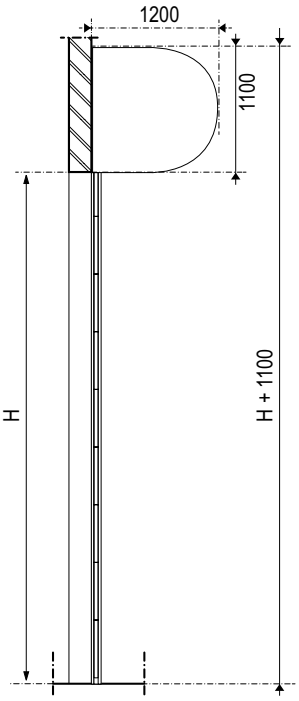

Vista laterale

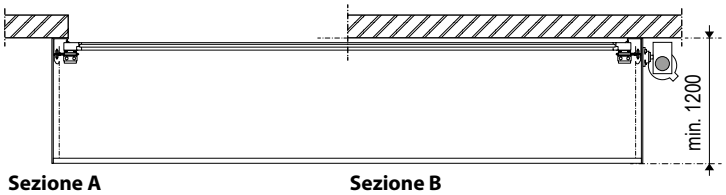

Sezione A **Sezione B**

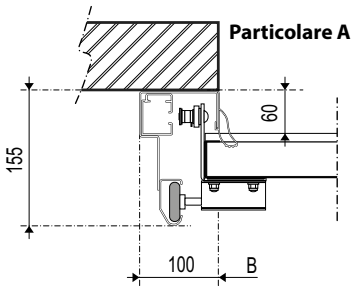

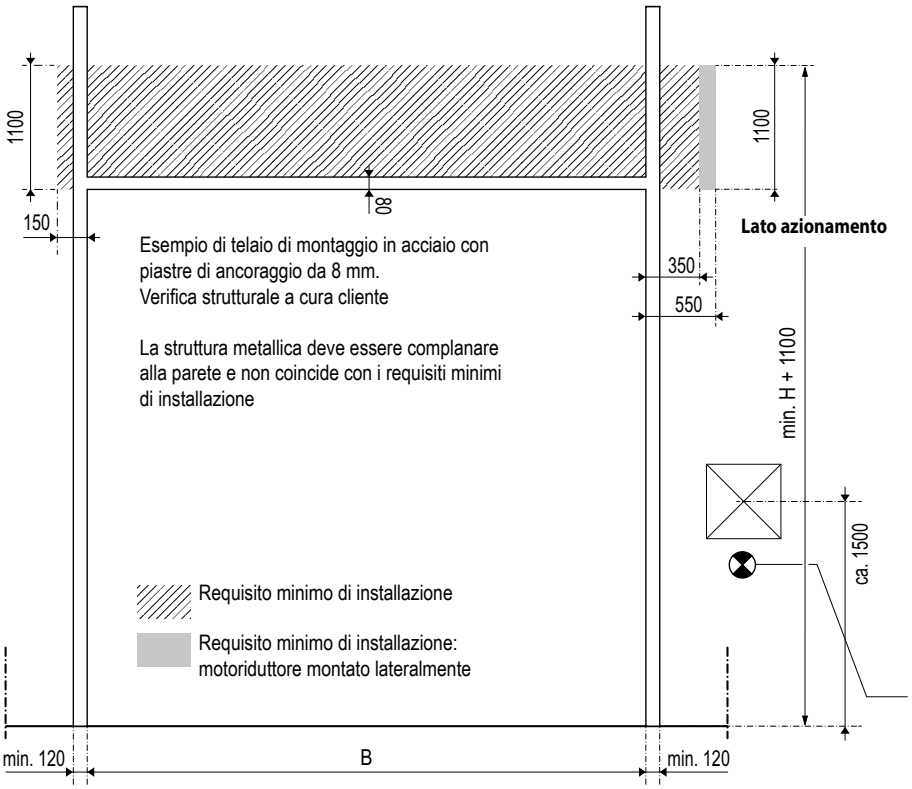

Requisiti di installazione

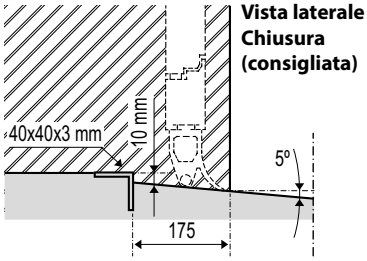

- ☐ Modello CEE 3~N PE 400V/50Hz/16A
- ☐ Alimentazione elettrica a cura del cliente
- ☐ Centralina di comando/alimentazione, interno DESTRA
- ☐ Centralina di comando/alimentazione, interno SINISTRA

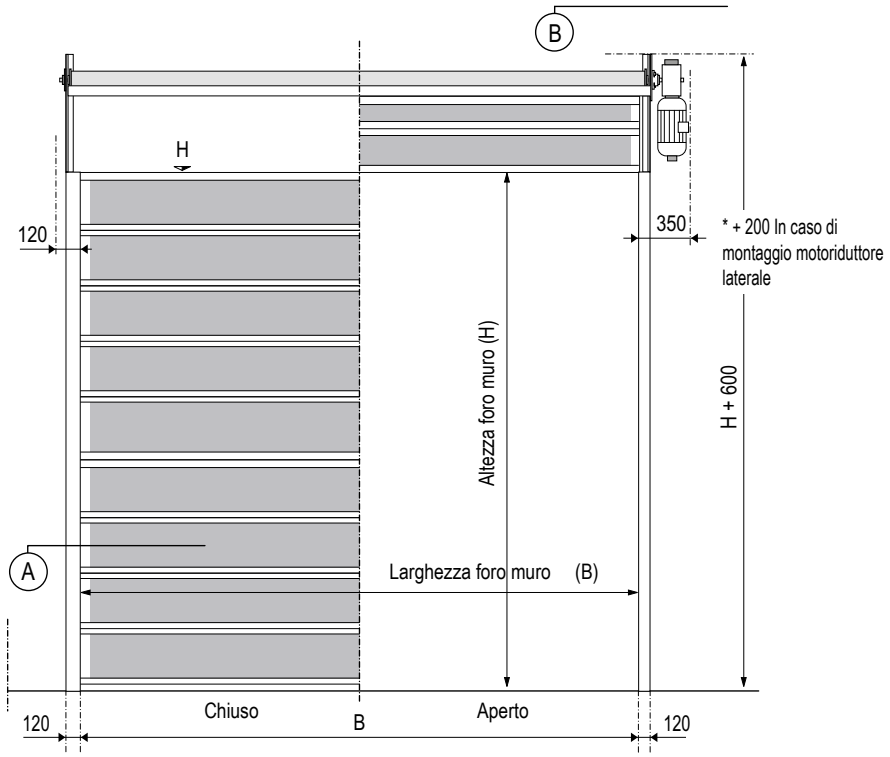

Vista frontale

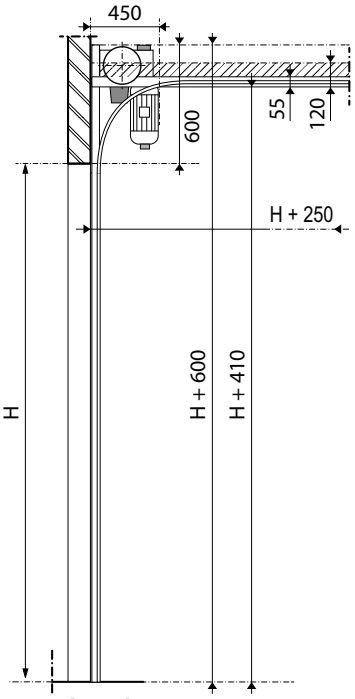

Vista laterale

Sezione A **Sezione B**

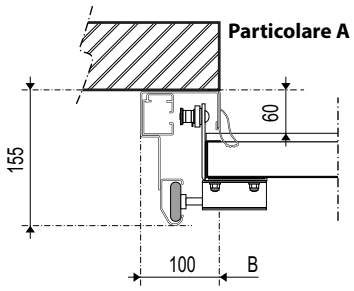

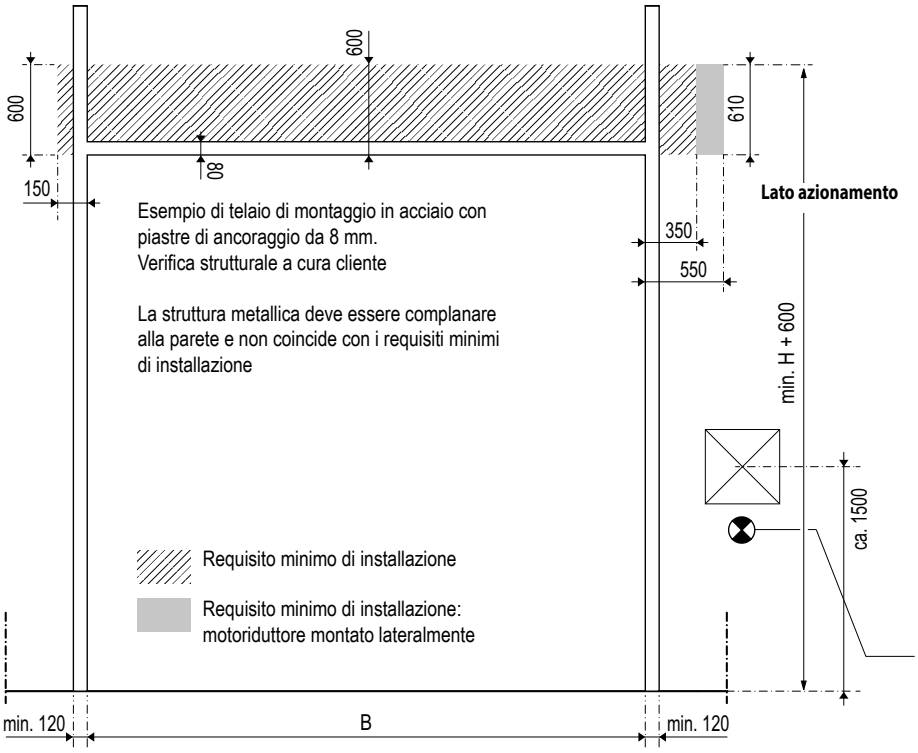

Requisiti di installazione

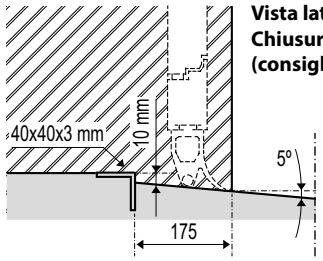

Vista laterale Chiusura (consigliata)

- ☐ Modello CEE 3~N PE 400V/50Hz/16A
- ☐ Alimentazione elettrica a cura del cliente
- ☐ Centralina di comando/alimentazione, interno DESTRA
- ☐ Centralina di comando/alimentazione, interno SINISTRA