Portone a libro

CGT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEI PORTONI AD IMPACCO

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
3 ANTE OLTRELUCE

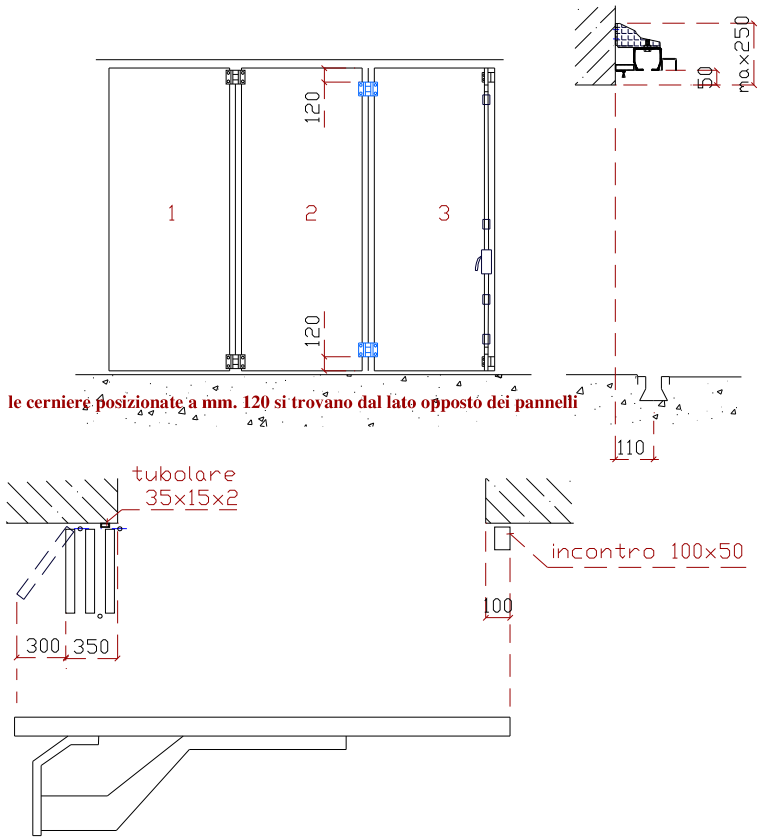

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
3 ANTE IN LUCE

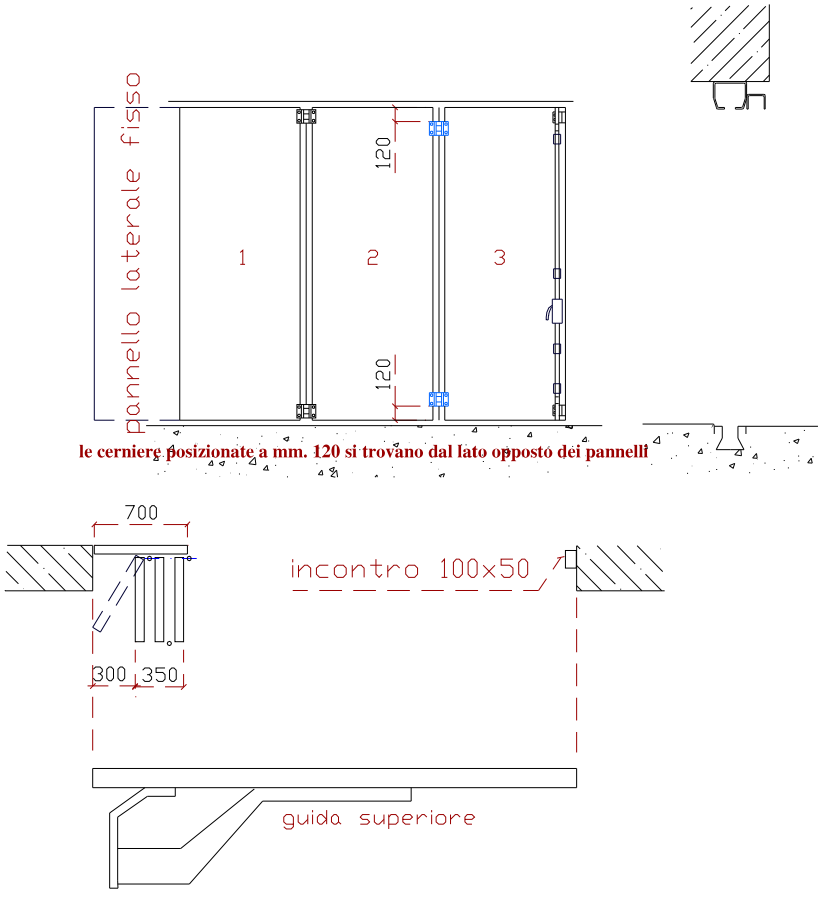

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
3+3 ANTE OLTRELUCE

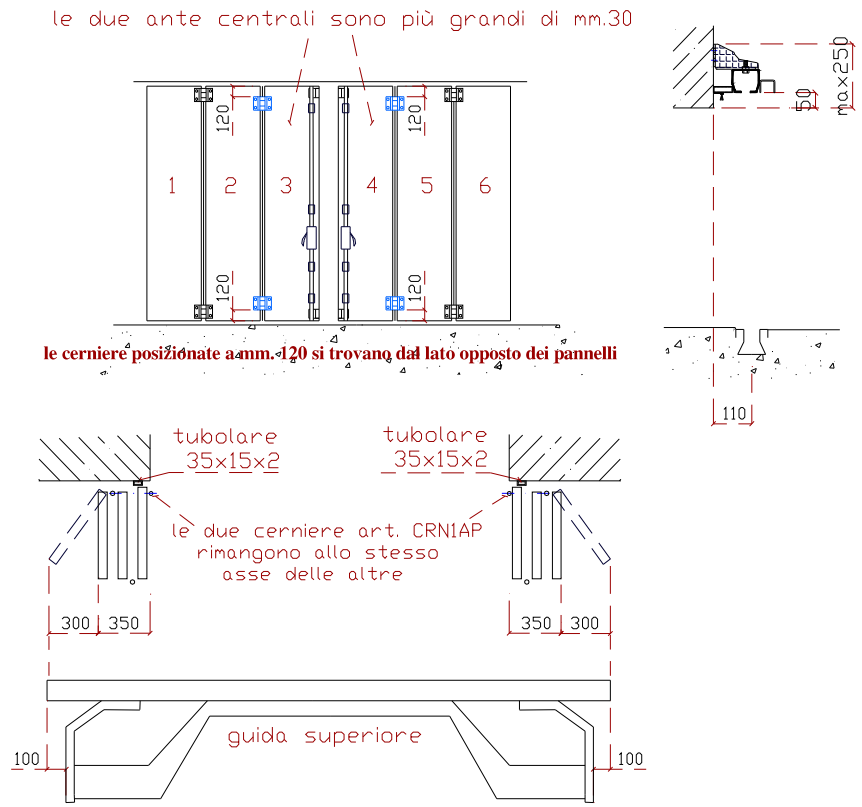

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
3+3 ANTE IN LUCE

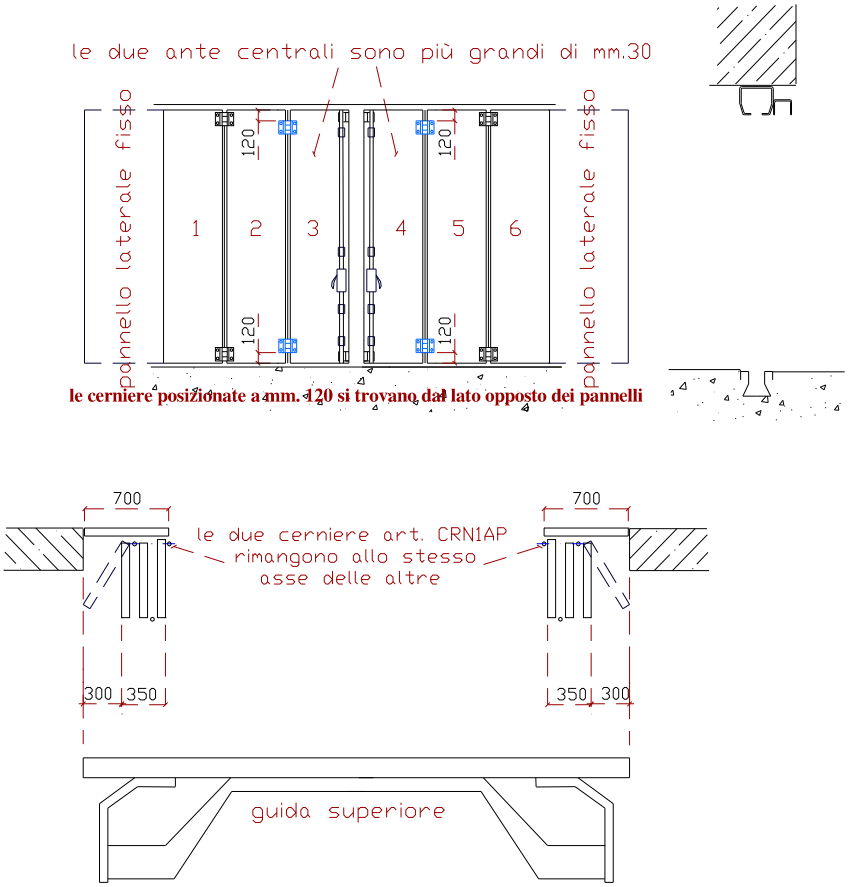

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
4 ANTE OLTRELUCE

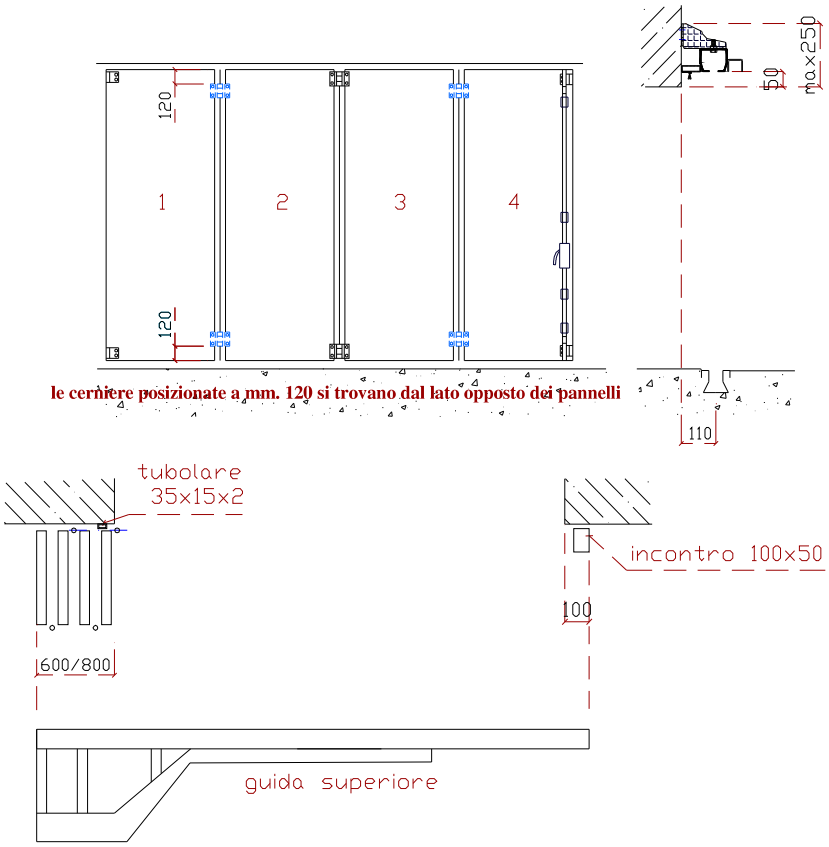

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
4 ANTE IN LUCE

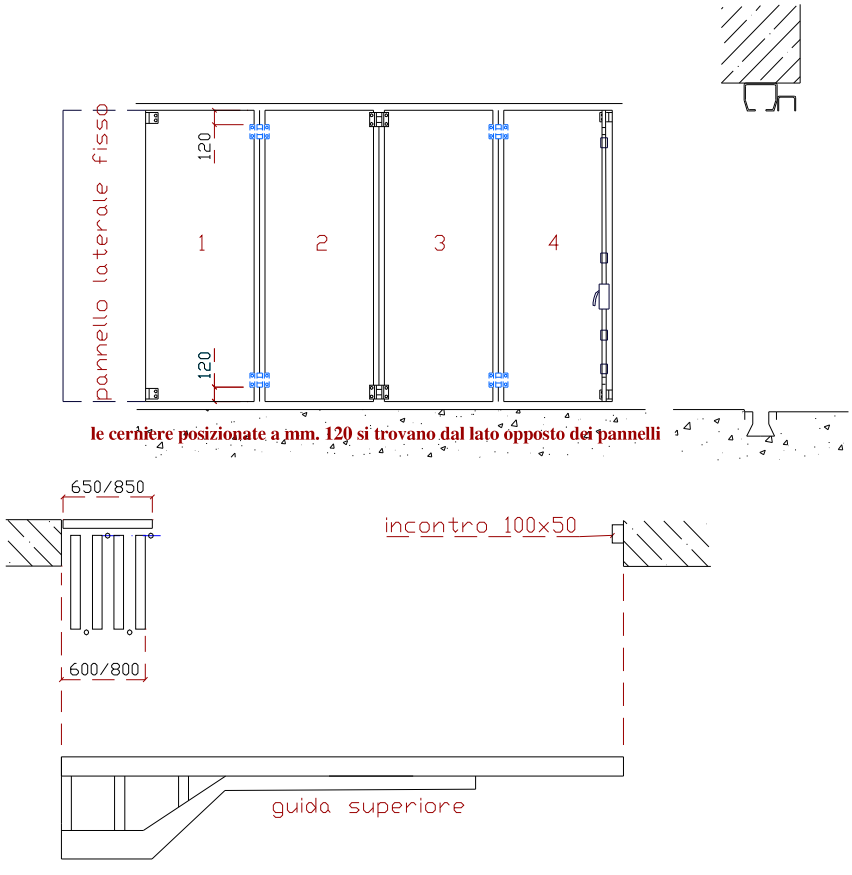

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
4+4 ANTE OLTRELUCE

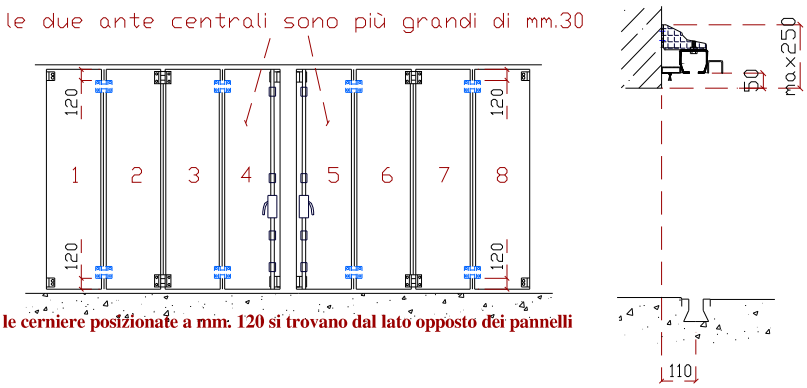

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

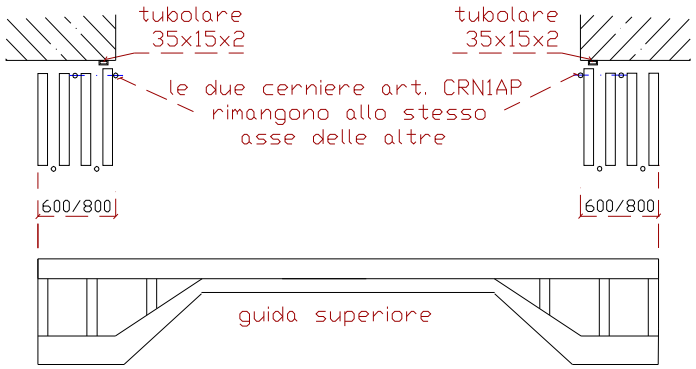

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
4+4 ANTE IN LUCE

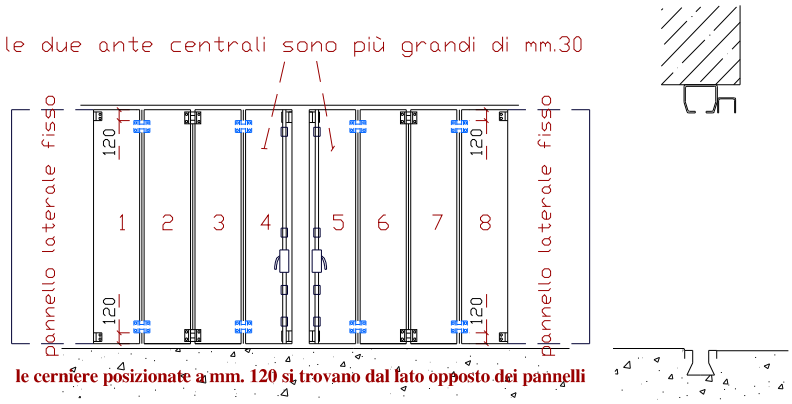

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
5 ANTE OLTRELUCE

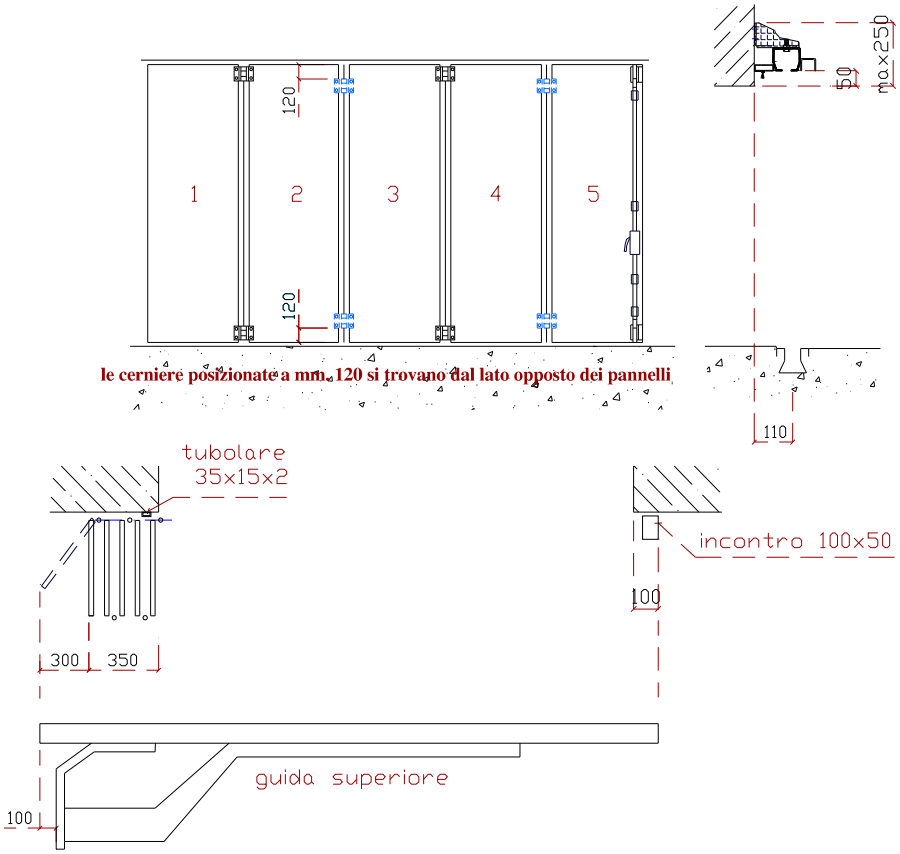

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
5 ANTE IN LUCE

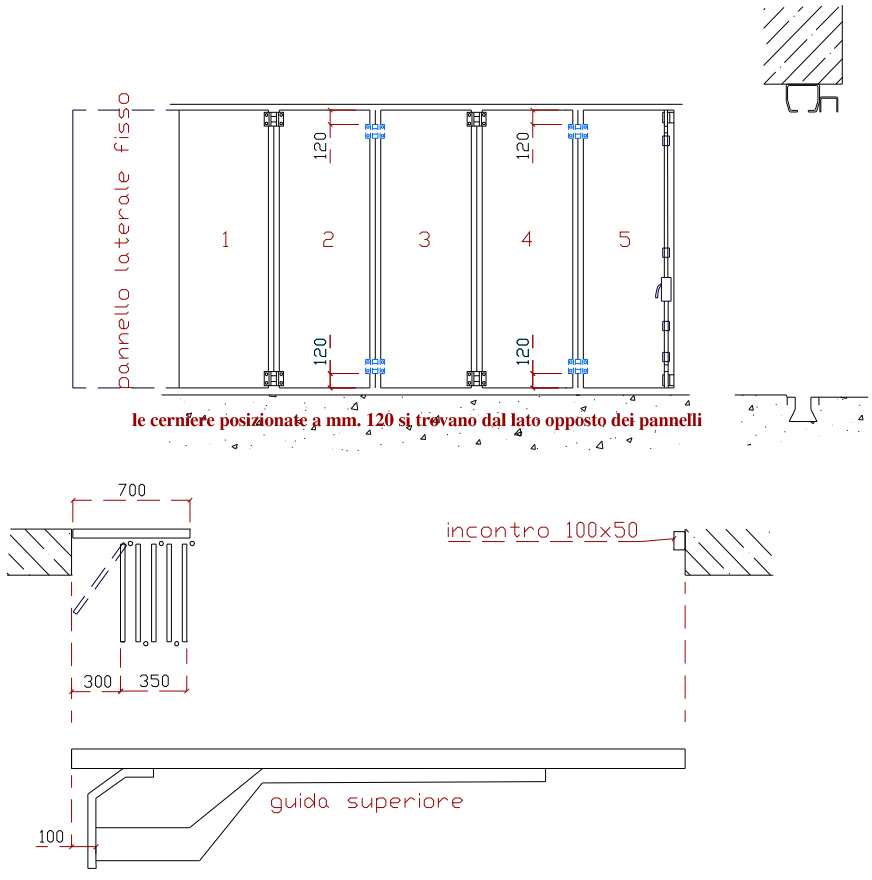

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
5+5 ANTE OLTRELUCE

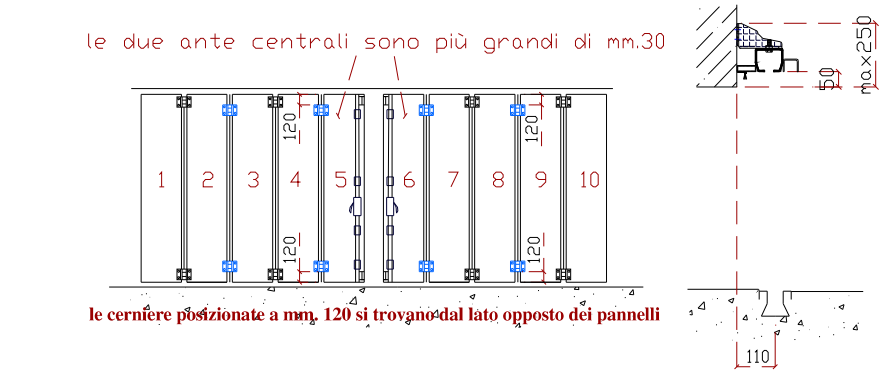

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
5+5 ANTE IN LUCE

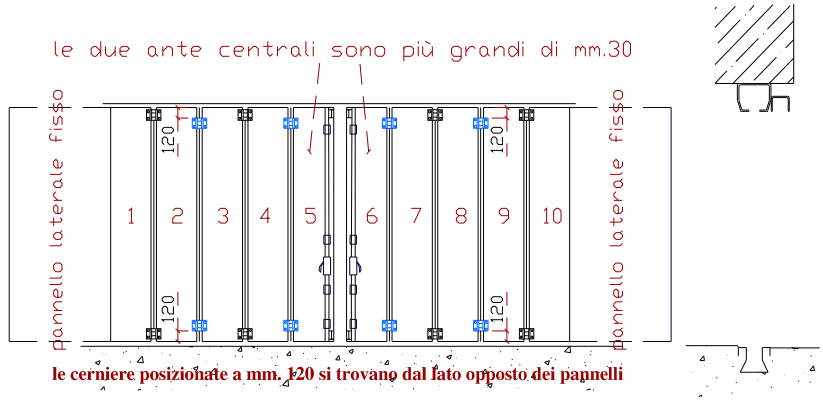

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

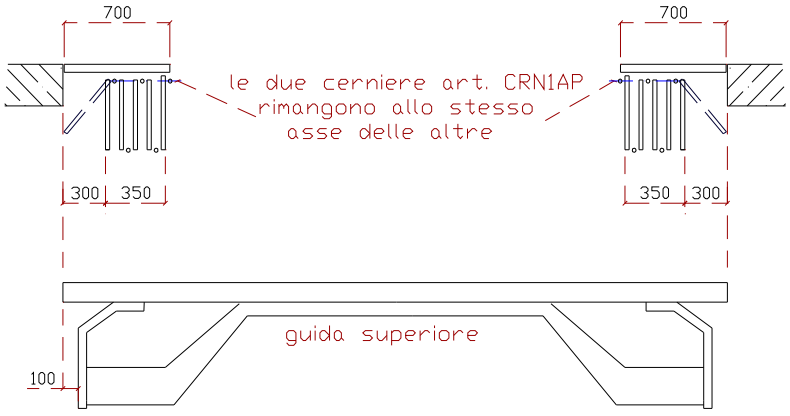

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
6 ANTE OLTRELUCE

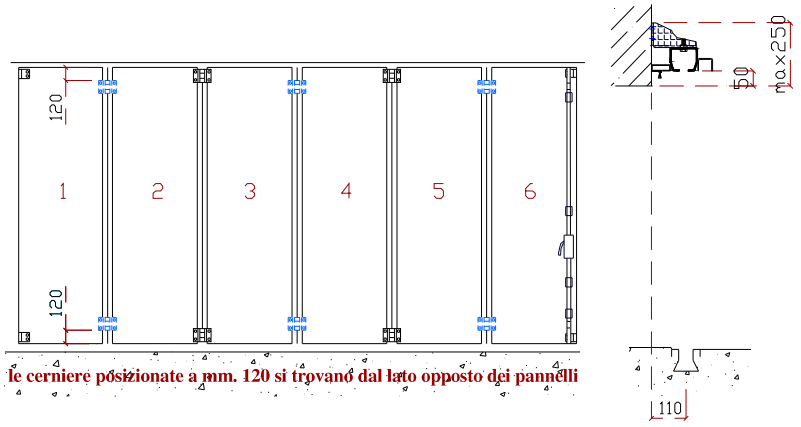

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

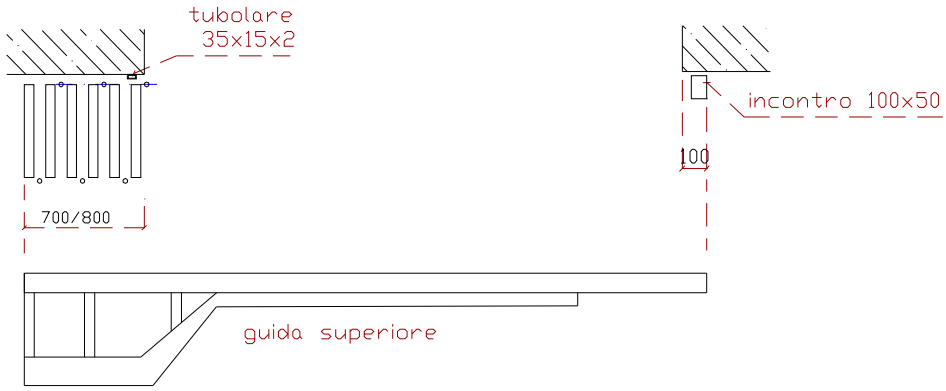

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
6 ANTE IN LUCE

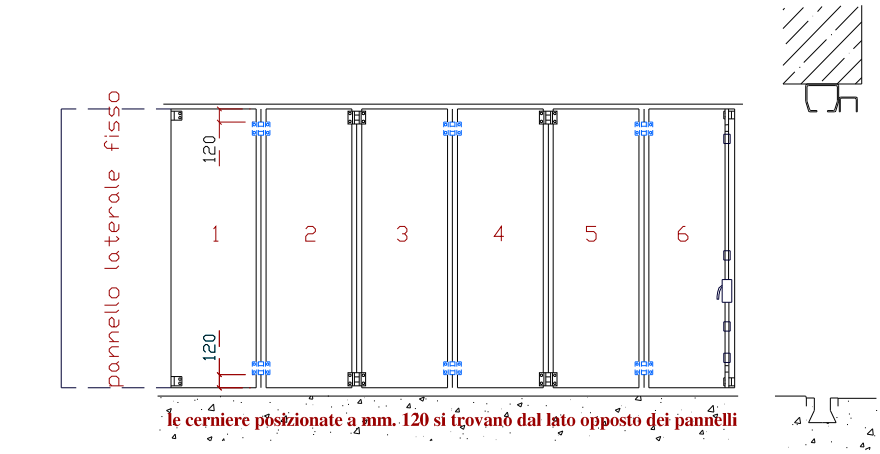

le cerniere posizionate a mm. 120 si trovano dal lato opposto dei pannelli

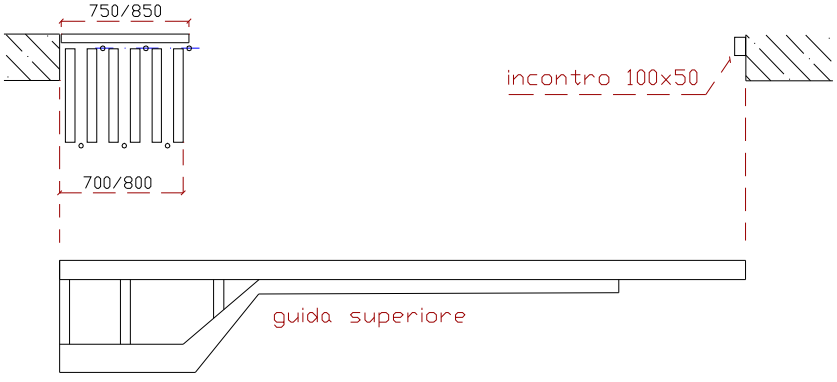

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
6+6 ANTE OLTRELUCE

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
6+6 ANTE IN LUCE

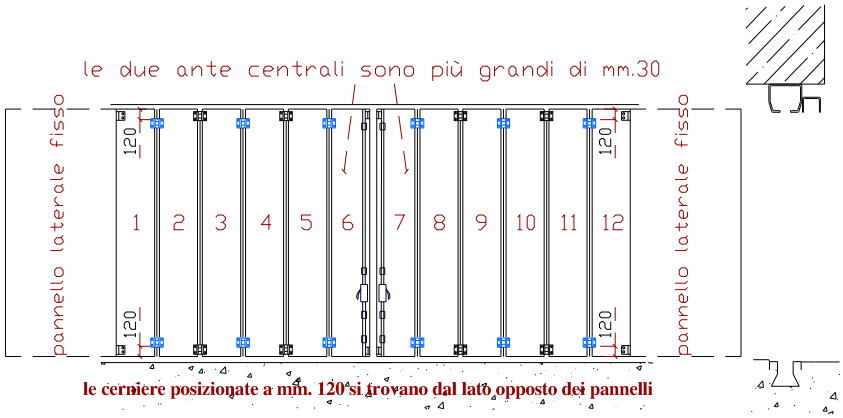

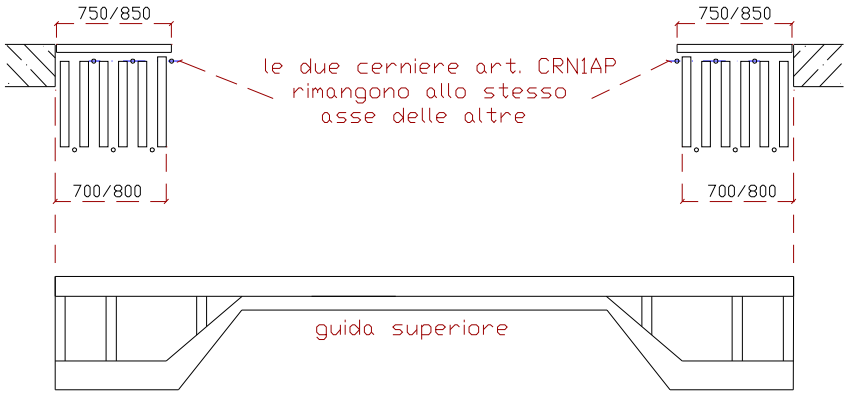

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
8 ANTE OLTRELUCE

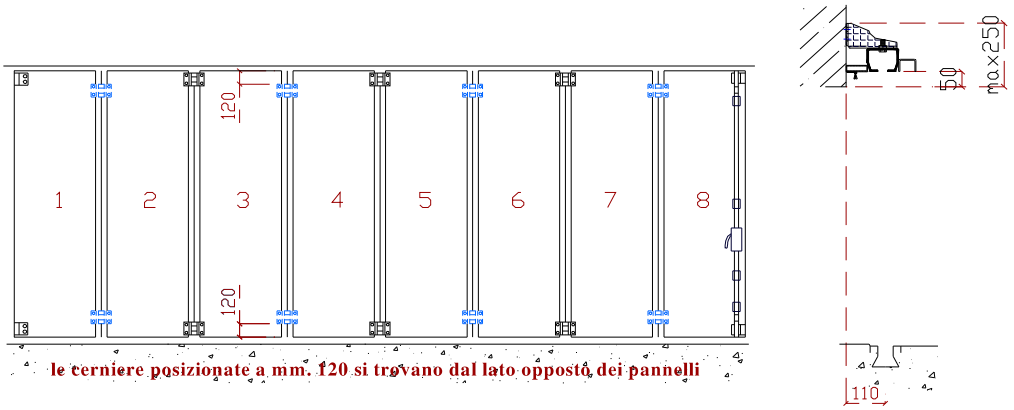

INGOMBRI PORTONI AD IMPACCO
8 ANTE IN LUCE

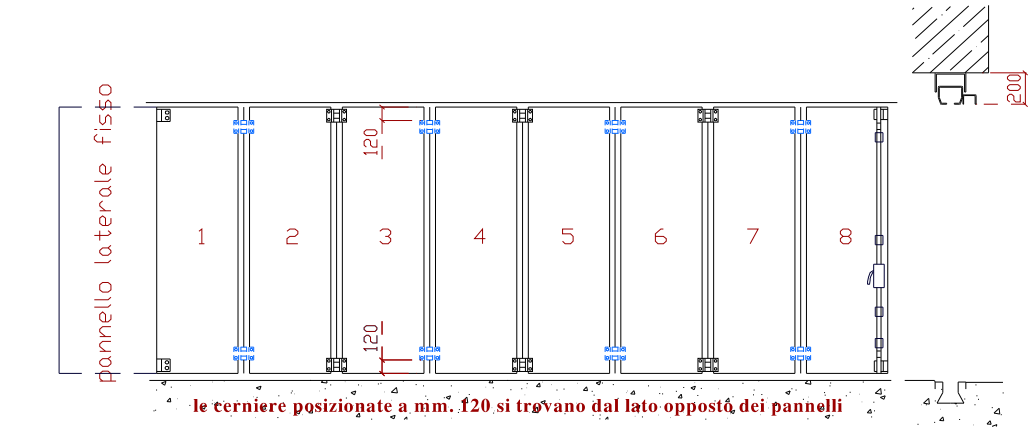

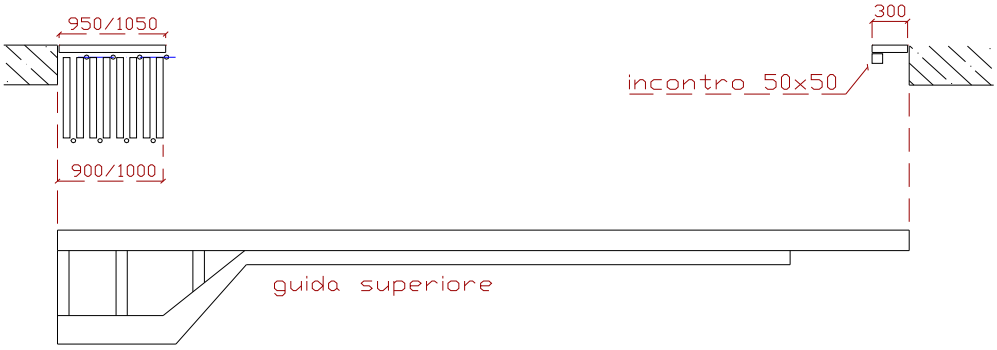

DESCRIZIONE: Sezioni portone ad impacco

MONTAGGIO OLTRELUCE

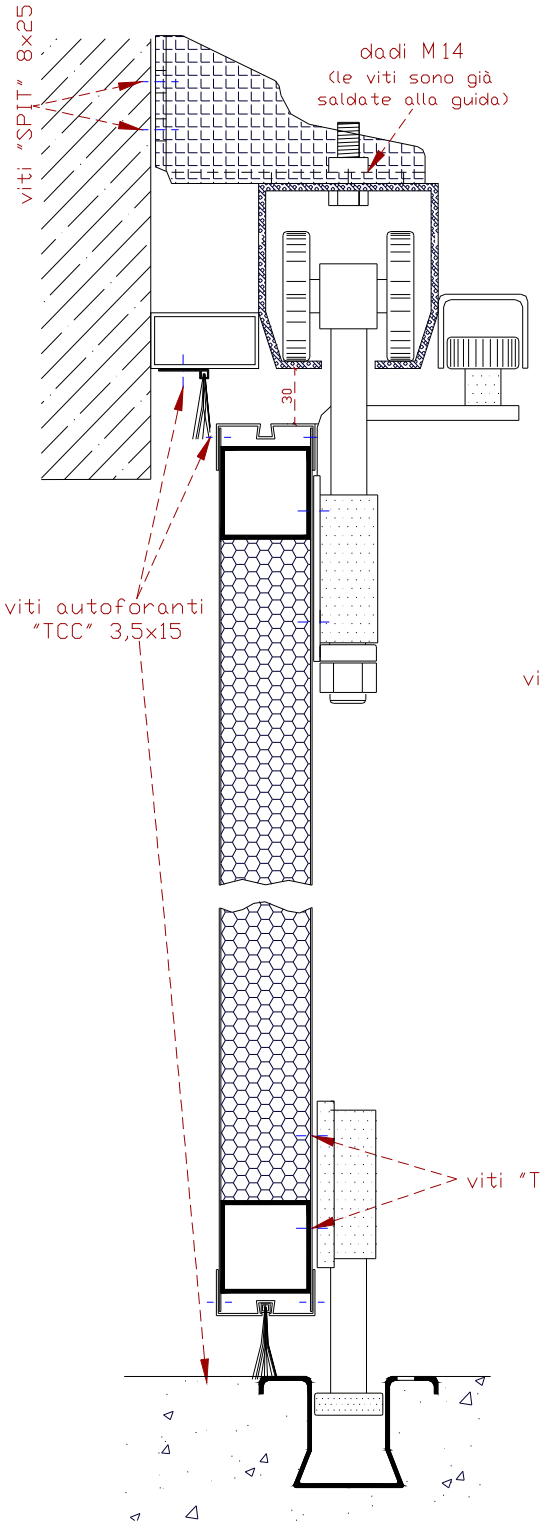

MONTAGGIO IN LUCE

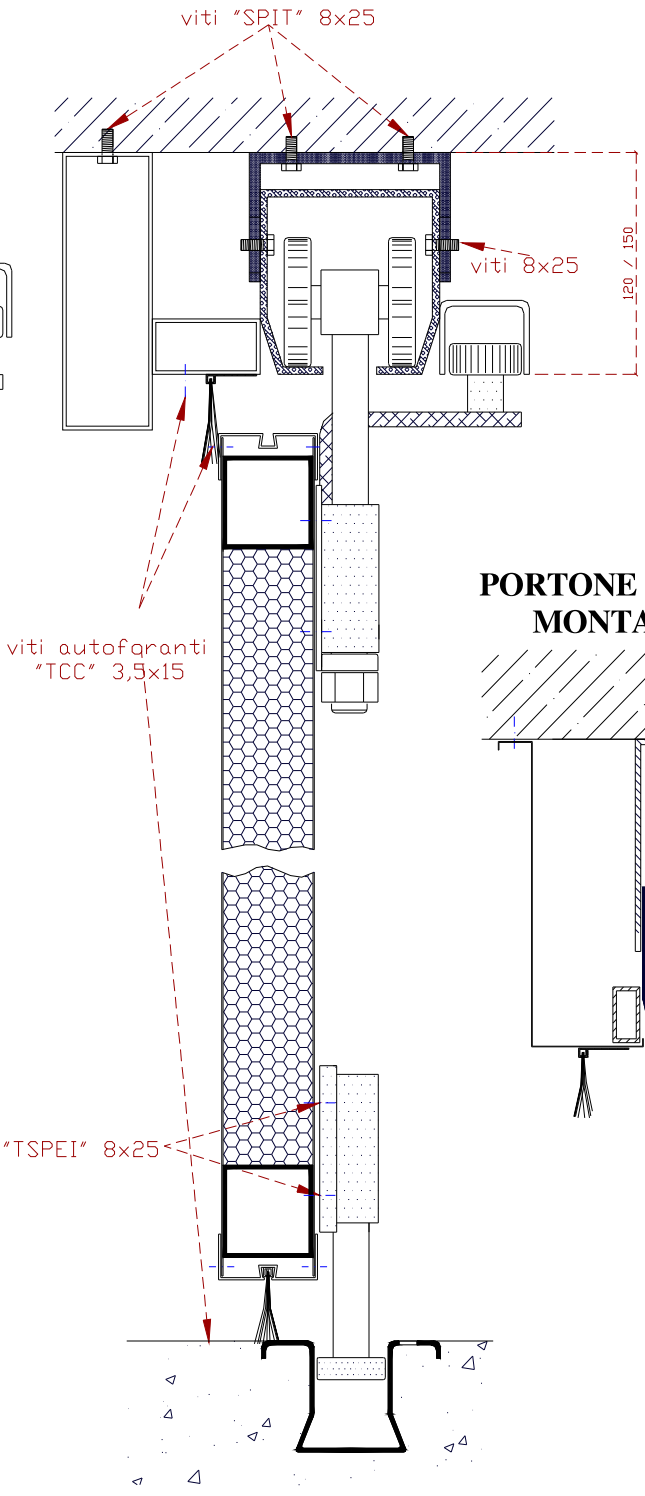

PORTONE MOTORIZZATO MONTATO IN LUCE

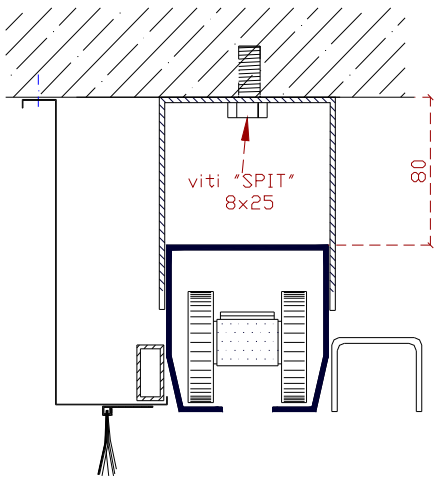

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
ad un impacco laterale

1° FASE

Controllare posizionamento guida a pavimento ed eseguire una adeguata pulizia interna.

MONTAGGIO OLTRELUCE

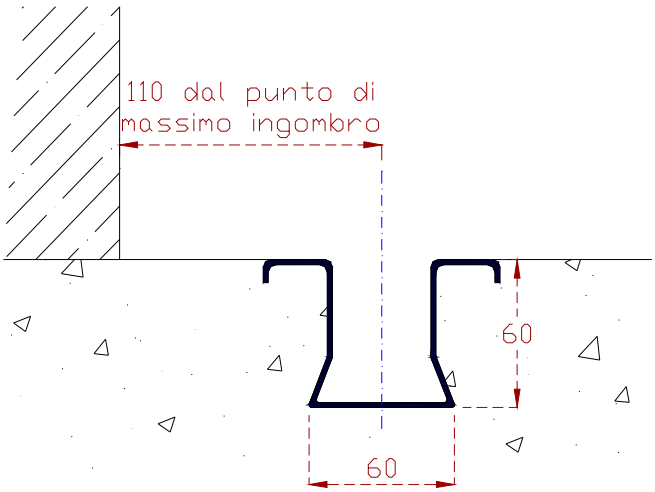

MONTAGGIO IN LUCE

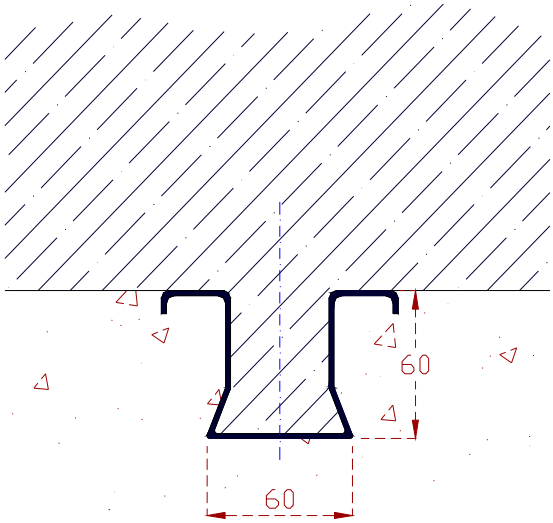

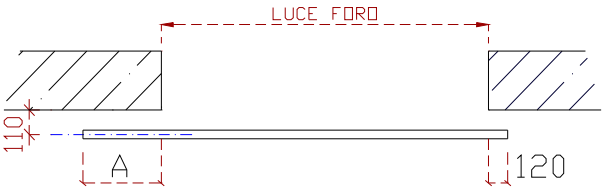

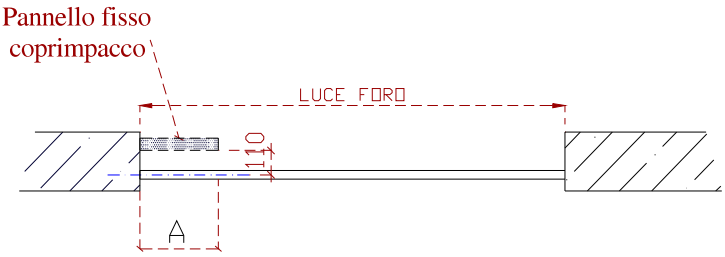

N. ANTE (manuali)	A
n°.3 ante Sp. 50/60	650
n°.4 ante Sp. 50	500
n°.4 ante Sp. 60	600
n°.5 ante Sp. 50/60	650
n°.6 ante Sp. 50	700
n°.6 ante Sp. 60	800
n°.8 ante Sp. 50	900
n°.8 ante Sp. 60	1000

per portoni motorizzati L./H. in luce, gli ingombri "A" devono essere aumentati di mm. 200

EVENTUALI QUOTE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
ad un impacco laterale

2° FASE

Verificare altezza piantone d'incontro.

Posizionare piantone d' incontro, fissandolo solo sulla parte superiore.

In caso di montaggio "L" in luce, posizionare e fissare il pannello fisso laterale dal lato dell'impacco.

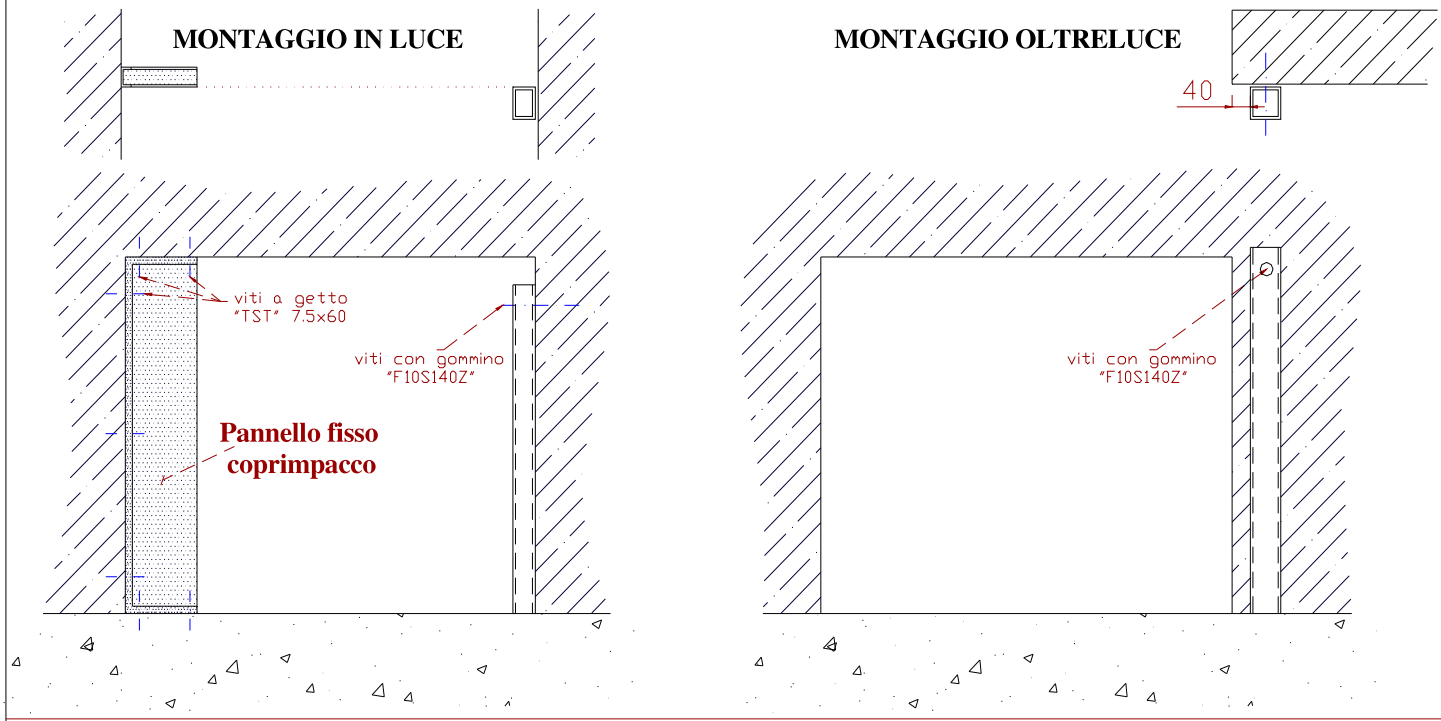

3° FASE

Appoggiare guida superiore nel lato superiore del piantone d'incontro e portarla a livello.

Se la posa è oltreluce, tassellare le staffe alla muratura.
Se la posa è in luce, tassellare la guida alla muratura (non ci sono staffe).

Mettere a livello la bandiera della guida deviatore e fissarla ai supporti.

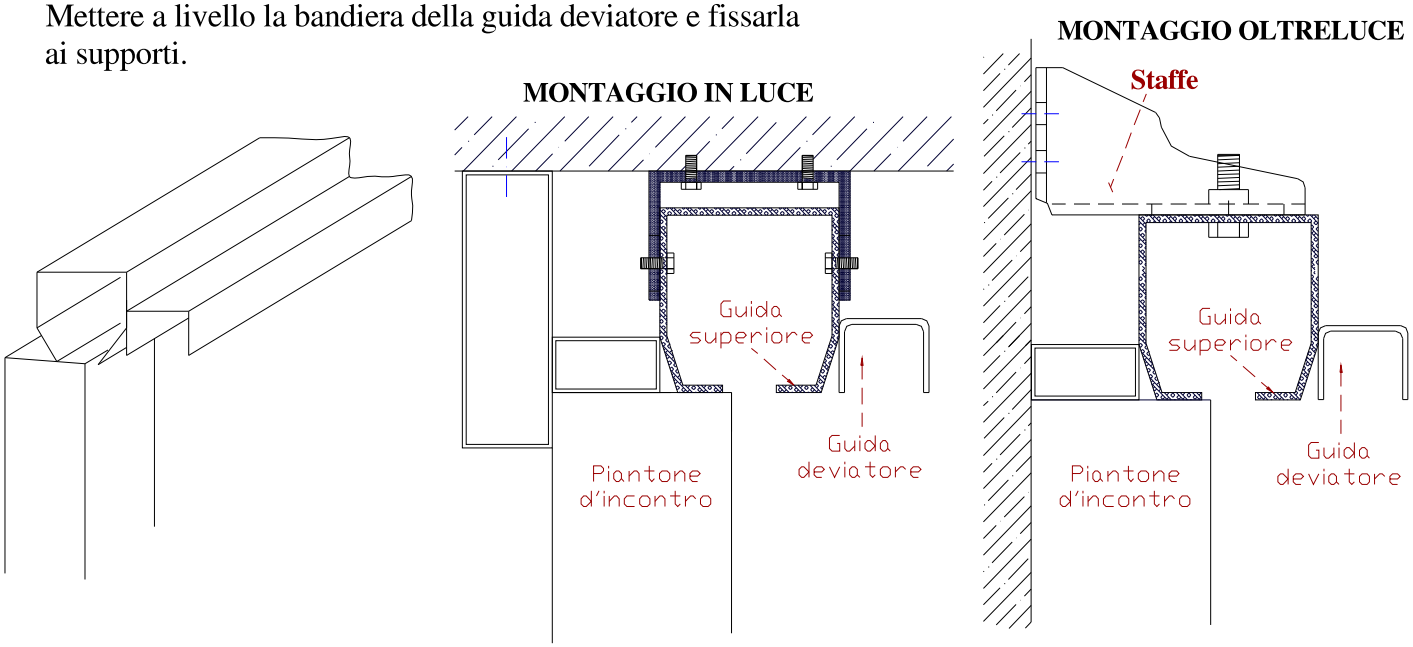

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
ad un impacco laterale

4° FASE

Inserire carrelli superiori facendo passare il perno filettato attraverso l'apposito foro presente nella guida

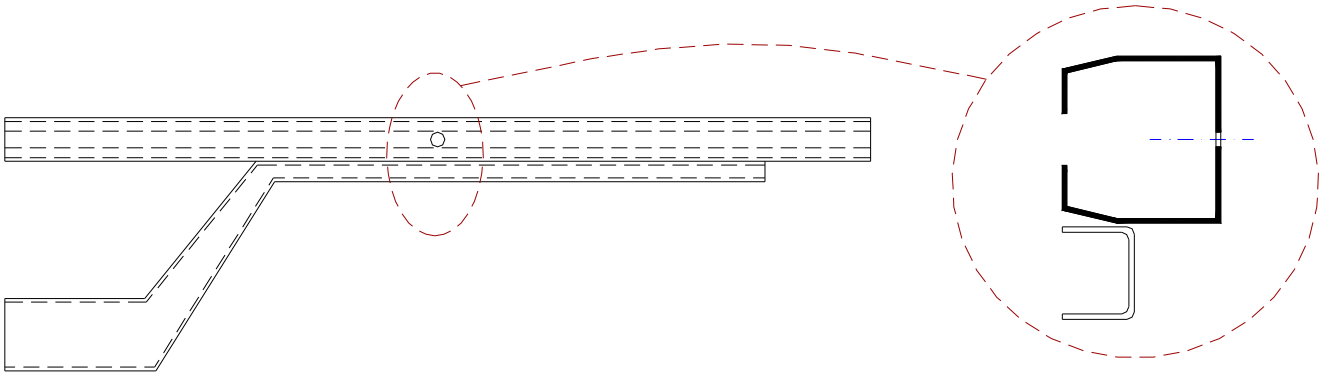

5° FASE

Montare le ante secondo numerazione (1-2-3-4-ecc.) fissandole ai carrelli superiori, la posizione ottimale per eseguire l'operazione è in corrispondenza dell'apposito foro presente nella guida.
Ingrassare adeguatamente i perni delle cerniere prima dell'applicazione.

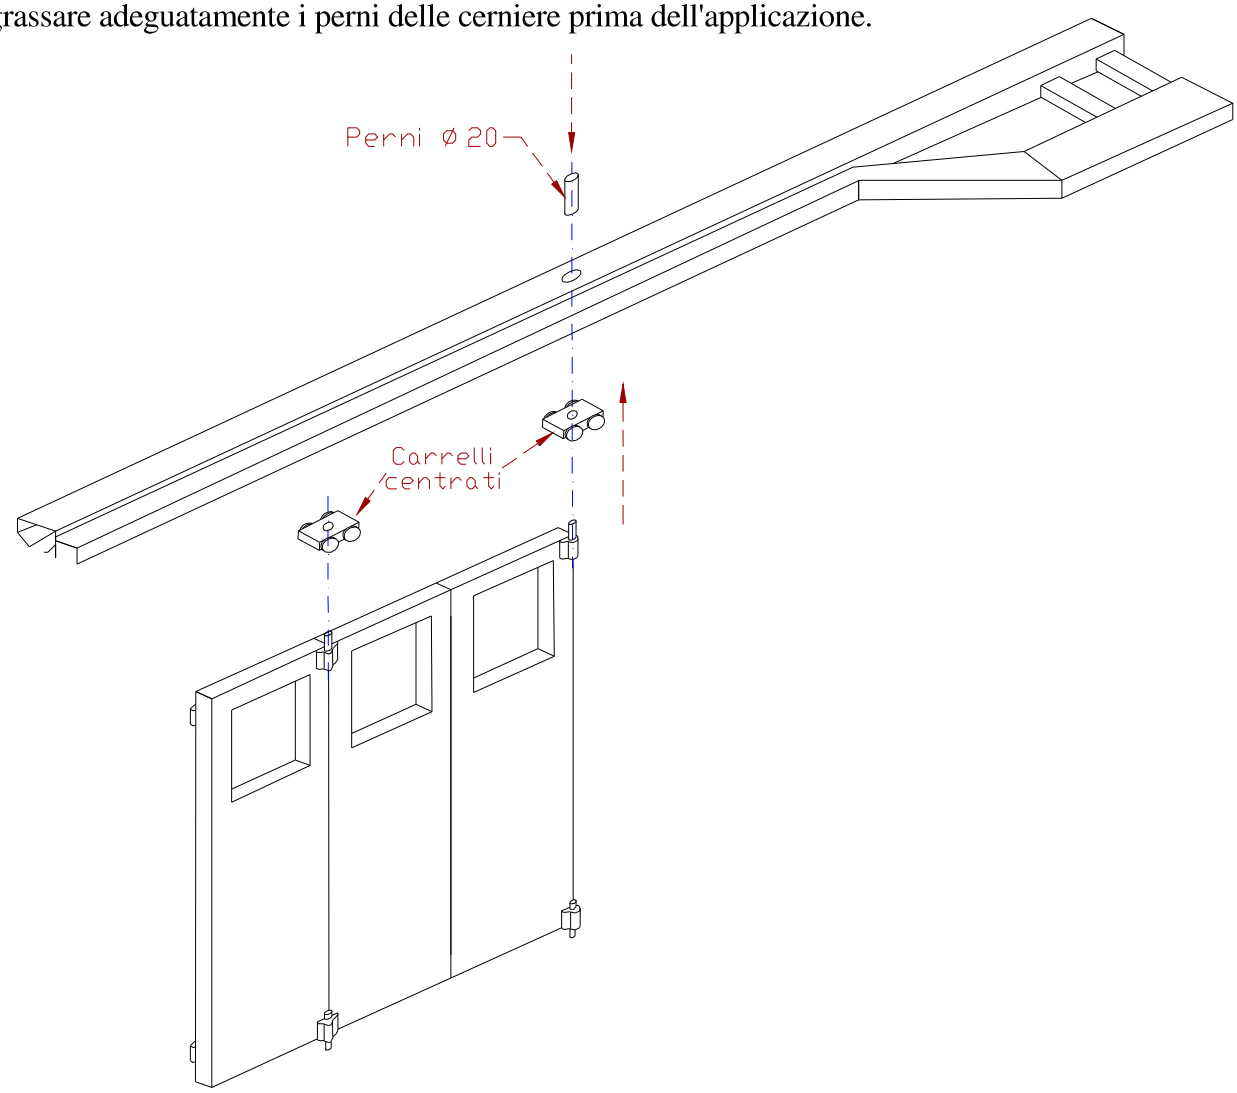

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
ad un impacco laterale

6° FASE

A) Registrare portone osservando lo schiacciamento della spazzola inferiore a pavimento agendo sui dadi dei perni superiori.

B) Fissare i deviatori.
Aprire il portone e verificare che sia a piombo sulle spalle di battuta.

7° FASE

A) Chiudere portone facendo gli ultimi accorgimenti alla spazzola inferiore.
Contrasegnare posizione del tubolare posteriore 35x15x2 per battuta gomma (piattina); aprire portone e fissare il tubolare.

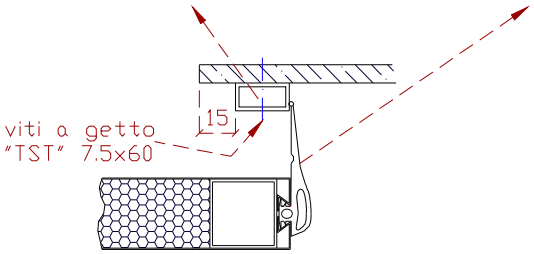

B) Terminare la 2°FASE fissando e sigillando tutto il piantone di battuta.

C) Fissare spazzole superiori su supporto guida.

Si consiglia di portare più peso possibile ai carrelli laterali A,C avvitando maggiormente i dadi dei relativi perni

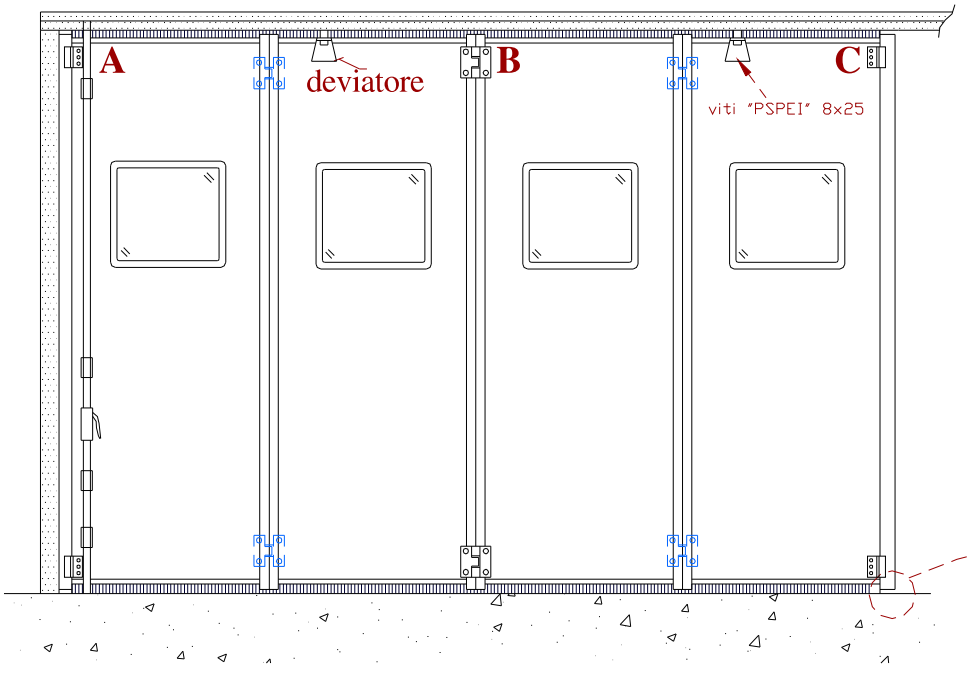

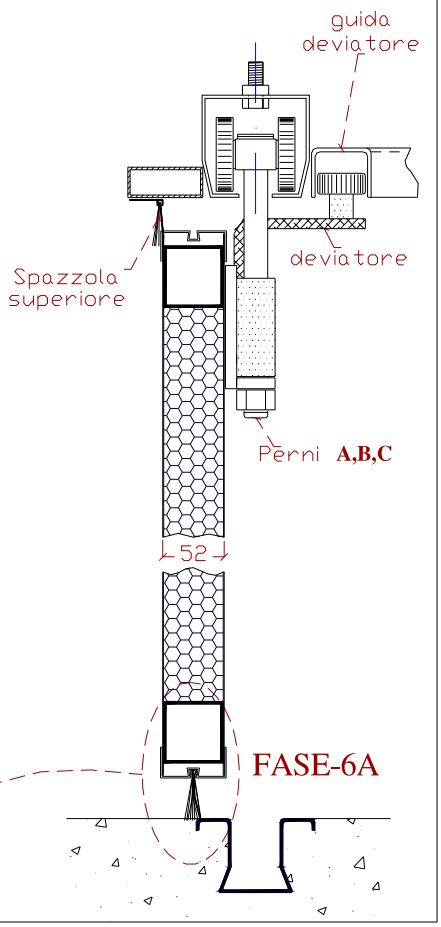

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
ad un impacco laterale

8° FASE

In caso di portone manuale, eseguire il foro a pavimento per incontro asta cariglione di chiusura e saldare sotto alla guida superiore in corrispondenza dell'asta cariglione il rispettivo incontro

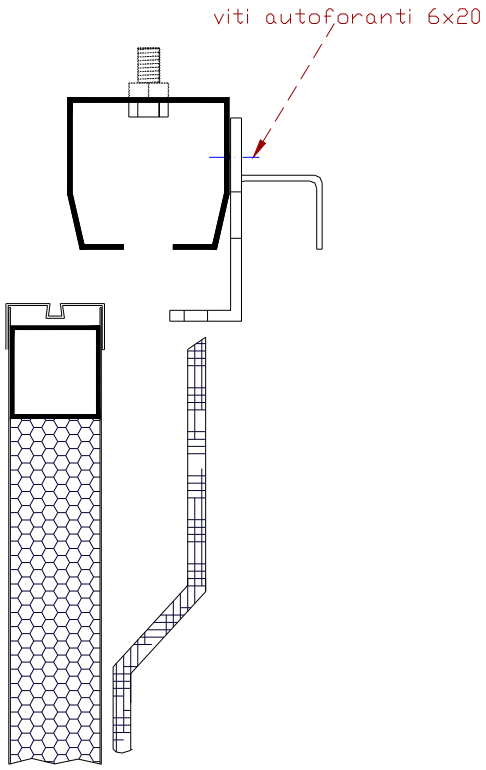

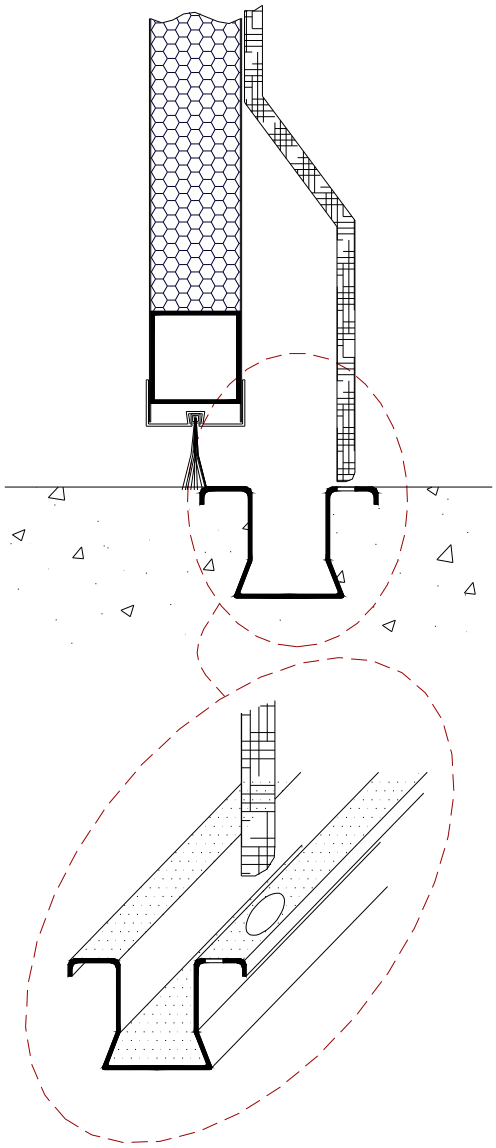

TERMINATA LA POSA IN OPERA E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

Ingrassaggio carrelli superiori.
Ingrassaggio perni delle cerniere.
Fissaggio grani delle cerniere.
Rimozione della pellicola protettiva - (pellabile)
Pulizia guida superiore portante da eventuali truccioli dovuti ai fissaggi.
Pulizia guida inferiore.
Ritoccare con colore.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
a due impacchi laterali

1° FASE

Controllare posizionamento guida a pavimento ed eseguire una adeguata pulizia interna.

MONTAGGIO OLTRELUCE

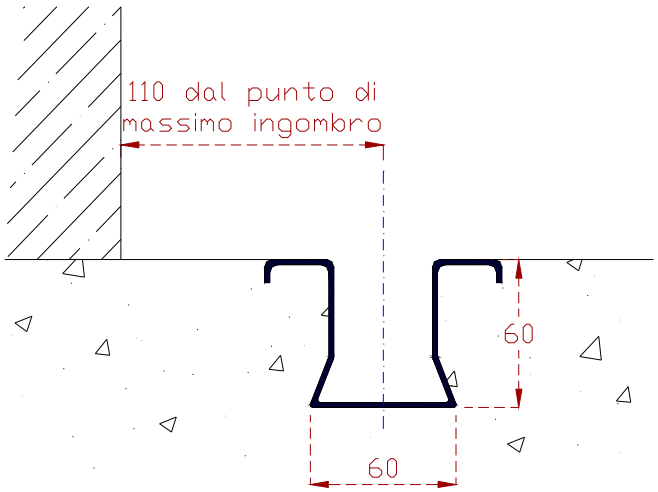

MONTAGGIO IN LUCE

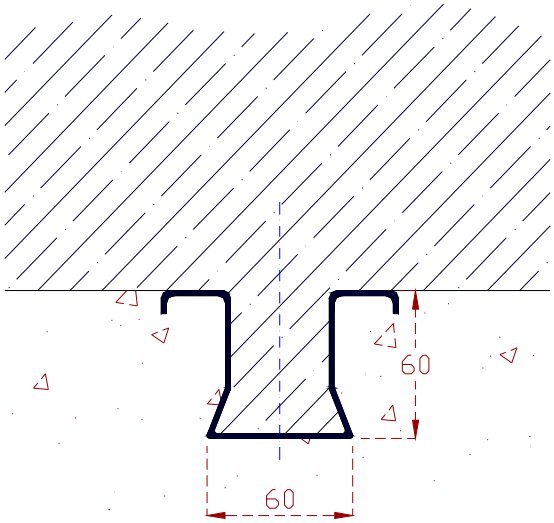

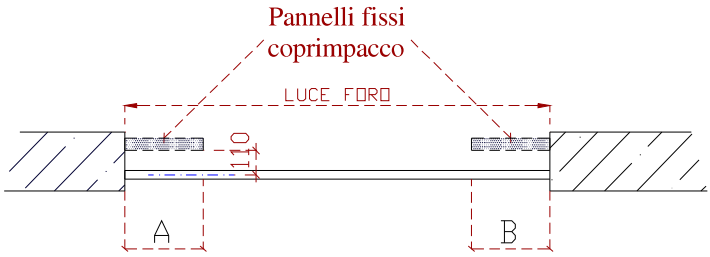

N. ANTE (manuali)	A	B
(3+3) ante Sp. 50/60	650	650
(4+4) ante Sp. 50	500	500
(4+4) ante Sp. 60	600	600
(5+5) ante Sp. 50/60	650	650
(6+6) ante Sp. 50	700	700
(6+6) ante Sp. 60	800	800
(8+8) ante Sp. 50	900	900
(8+8) ante Sp. 60	1000	1000

per portoni motorizzati L./H. in luce,
gli ingombri "A" e "B" devono essere aumentati di mm. 200

EVENTUALI QUOTE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
a due impacchi laterali

2° FASE

In caso di montaggio "L" in luce, posizionare e fissare i pannelli fissi laterali coprimpacco.

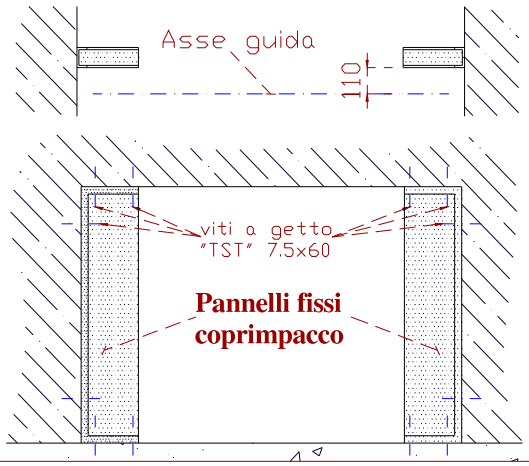

3° FASE

Posizionare guida superiore a:

H = altezza anta (completa di profilo inferiore) + 70 millimetri circa.

L = la mezzeria della guida deve corrispondere alla mezzeria del foro muro.

Portare la guida a livello e fissare le apposite staffe al muro (in caso di guida montata in luce, non ci sono staffe, è la guida stessa ad essere fissata al muro).

MONTAGGIO IN LUCE

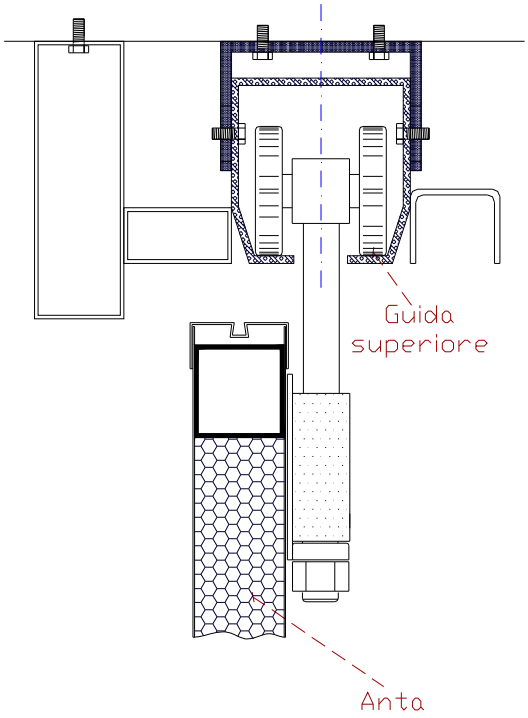

MONTAGGIO OLTRELUCE

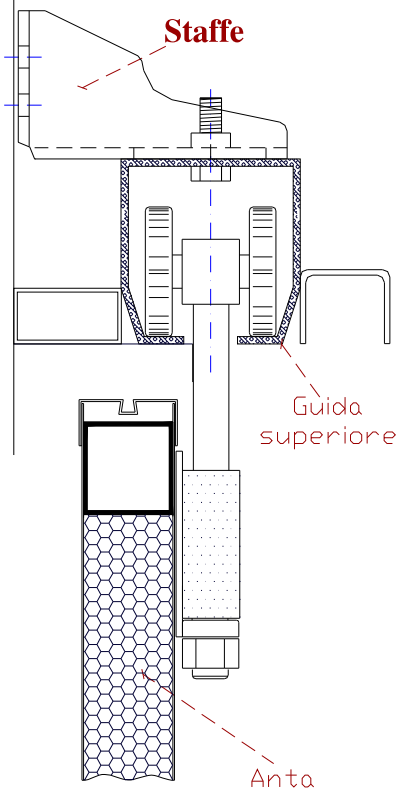

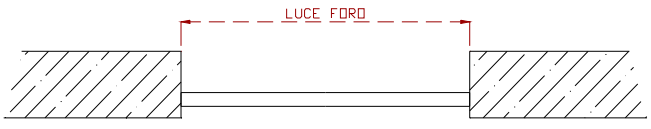

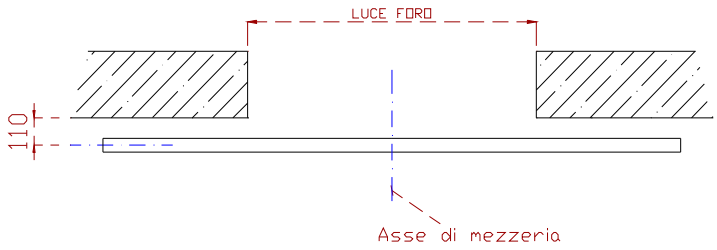

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
a due impacchi laterali

4° FASE

Inserire carrelli superiori facendo passare il perno filettato attraverso l'apposito foro presente nella guida.
N.B.: i due carrelli centrali sono di tipo decentrato, mentre gli altri carrelli sono di tipo centrato.

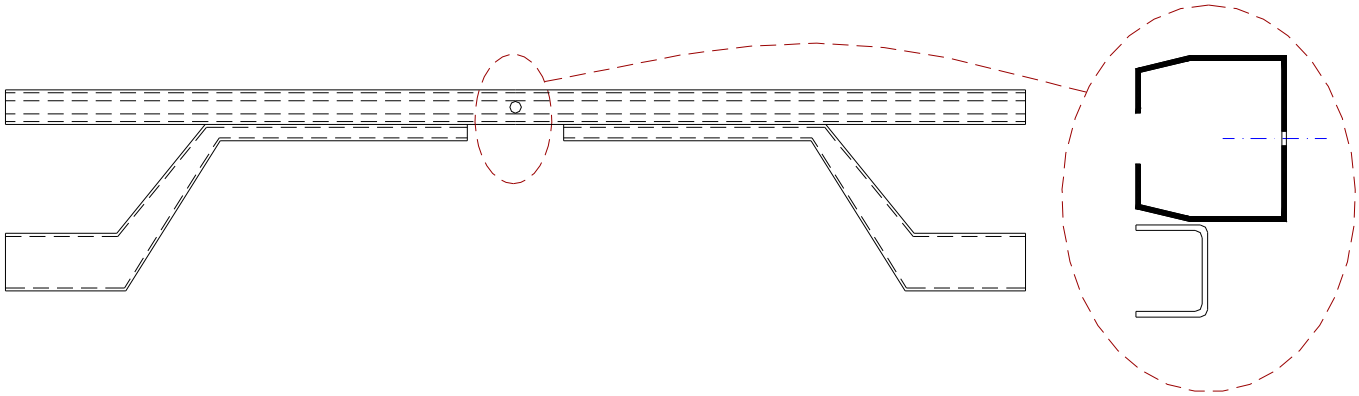

5° FASE

Montare le ante secondo numerazione (1-2-3-4-ecc.) fissandole ai carrelli superiori, la posizione ottimale per eseguire l'operazione è in corrispondenza dell'apposito foro presente nella guida.
Ingrassare adeguatamente i perni delle cerniere prima dell'applicazione.

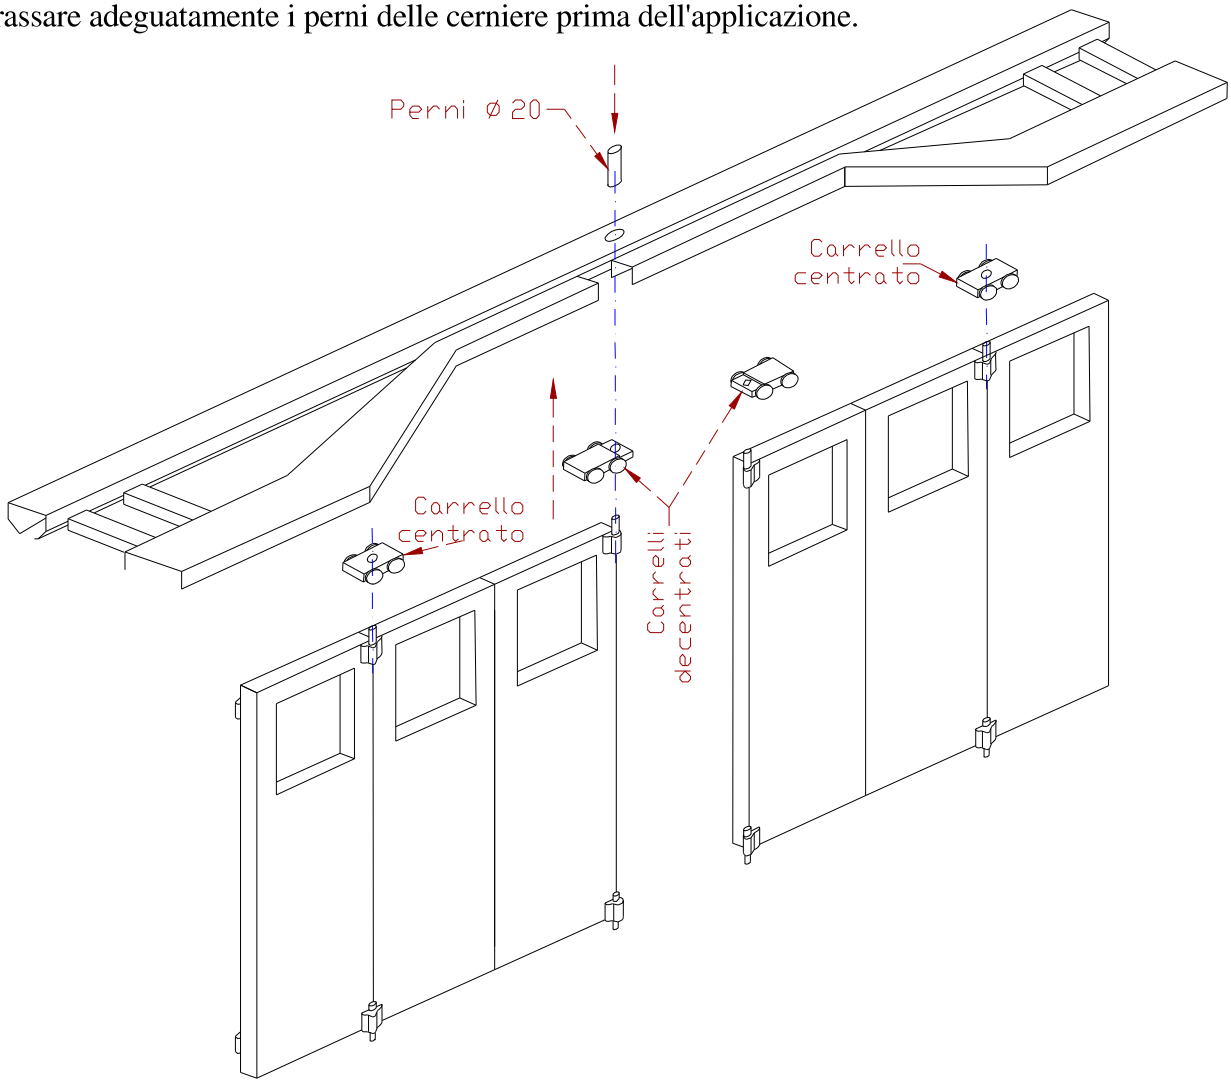

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
a due impacchi laterali

6° FASE

A) Registrare portone osservando lo schiacciamento della spazzola inferiore a pavimento agendo sui dadi dei perni superiori.

B) Fissare i deviatori.
Aprire il portone e verificare che sia a piombo sulle spalle di battuta.

7° FASE

A) Chiudere portone facendo gli ultimi accorgimenti alla spazzola inferiore.
Contrasegnare posizione del tubolare posteriore 35x15x2 per battuta gomma (piattina); aprire portone e fissare il tubolare.

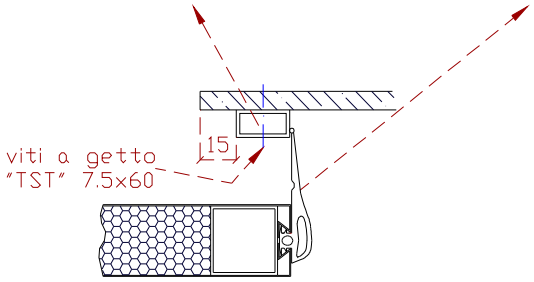

B) Fissare spazzole superiori su supporto guida.

Si consiglia di portare più peso possibile ai carrelli B,C avvitando maggiormente i dadi dei relativi perni

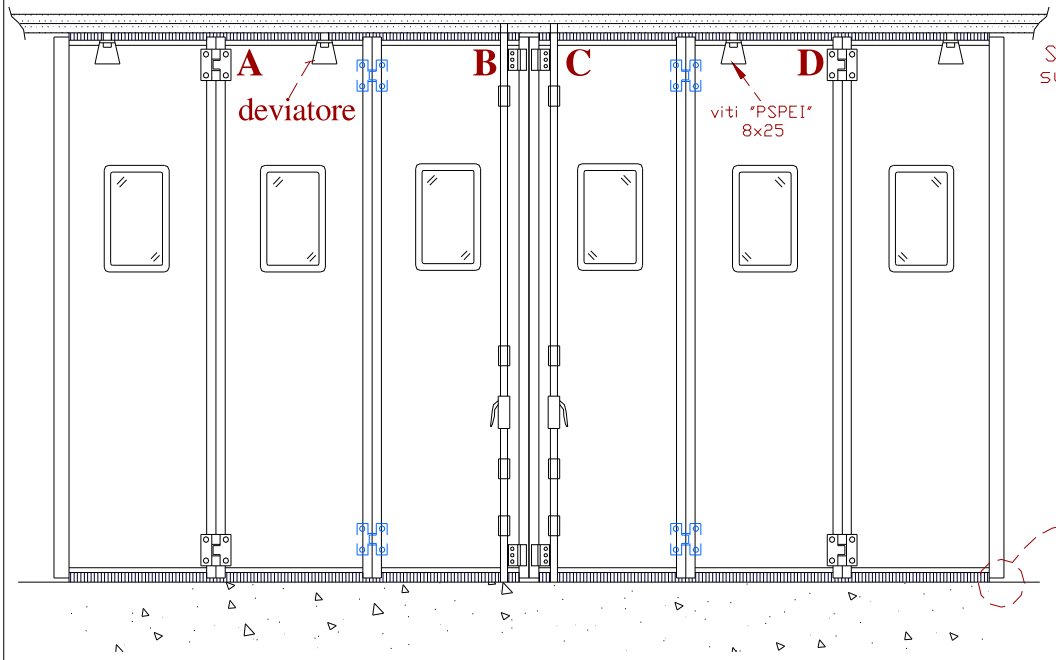

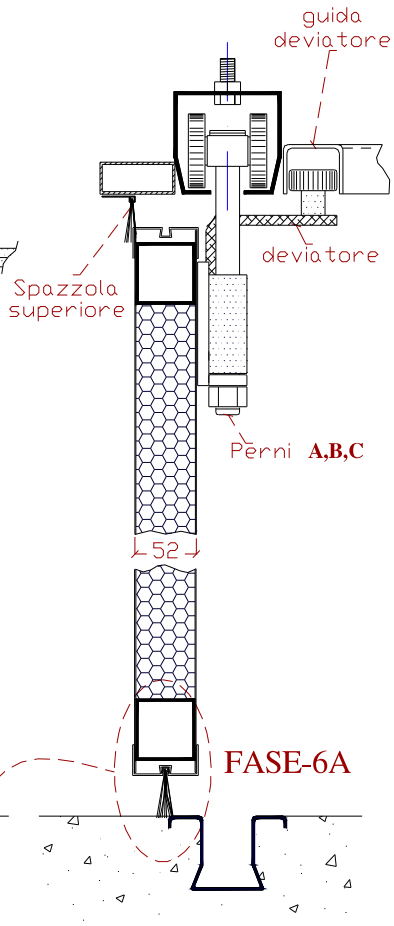

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE
a due impacchi laterali

8° FASE

In caso di portone manuale, eseguire il foro a pavimento per incontro asta cariglione di chiusura e fissare sotto alla guida superiore in corrispondenza dell'asta cariglione il rispettivo incontro.
Saldare il fermo centrale (piatto 30x10 L=80) sotto la guida superiore (al centro rispetto la lunghezza).

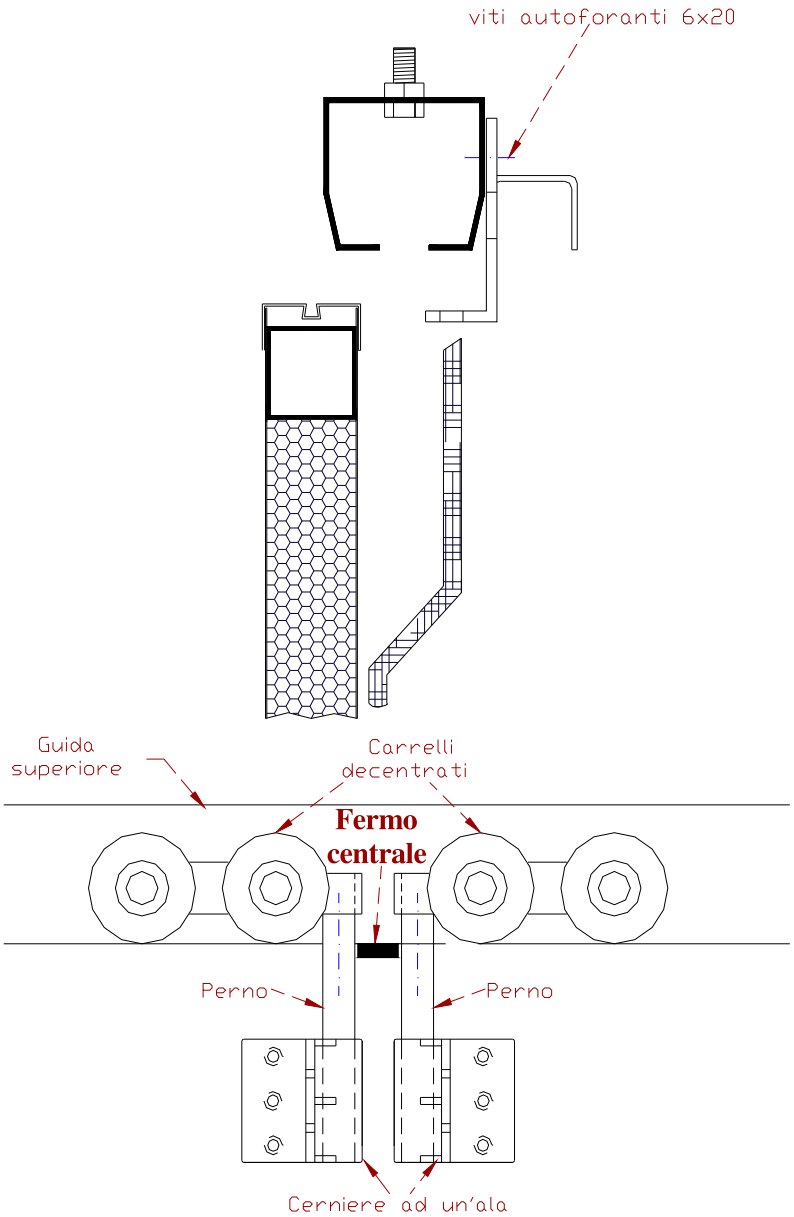

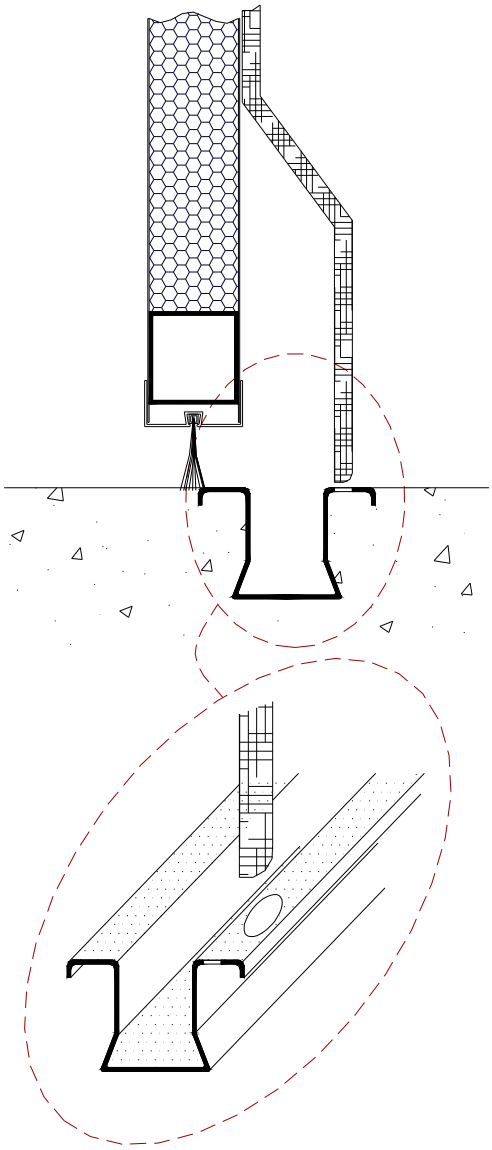

TERMINATA LA POSA IN OPERA E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

Ingrassaggio carrelli superiori.
Ingrassaggio perni delle cerniere.
Fissaggio grani delle cerniere.
Rimozione della pellicola protettiva - (pellabile)
Pulizia guida superiore portante da eventuali truccioli dovuti ai fissaggi.
Pulizia guida inferiore.
Ritoccare con colore.