




Portone a libro SGT


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEI PORTONI A LIBRO


PORTONI A LIBRO 2 ANTE OLTRELUCE

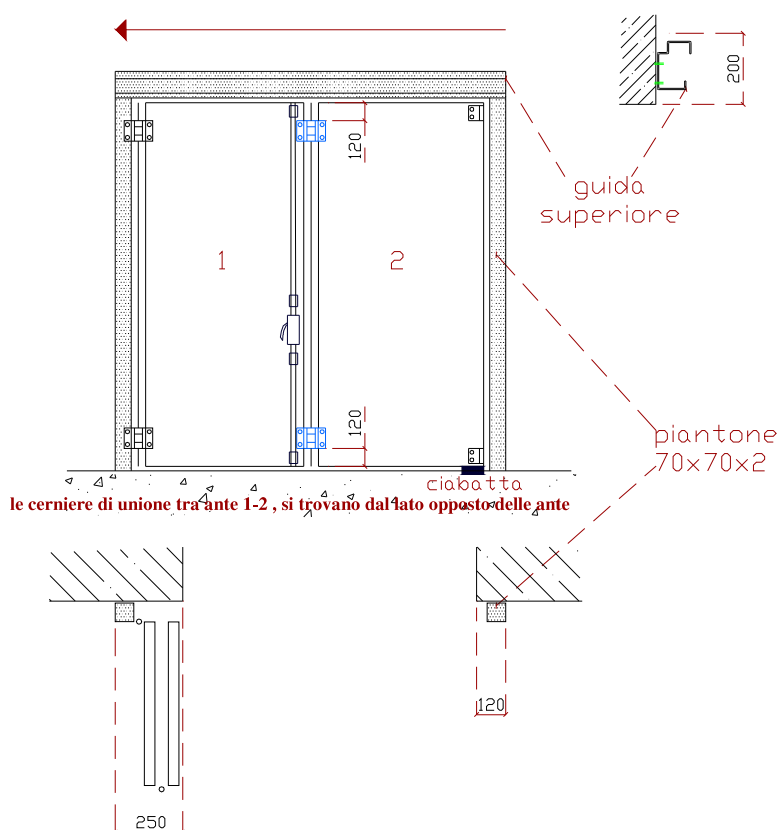


PORTONI A LIBRO 2 ANTE IN LUCE

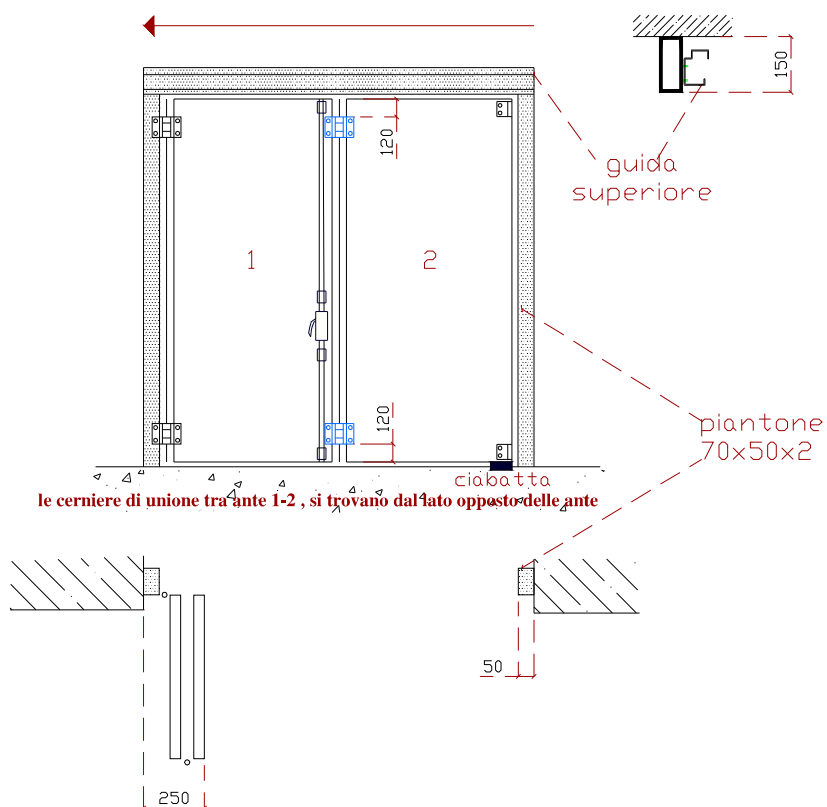


PORTONI A LIBRO 3 ANTE OLTRELUCE

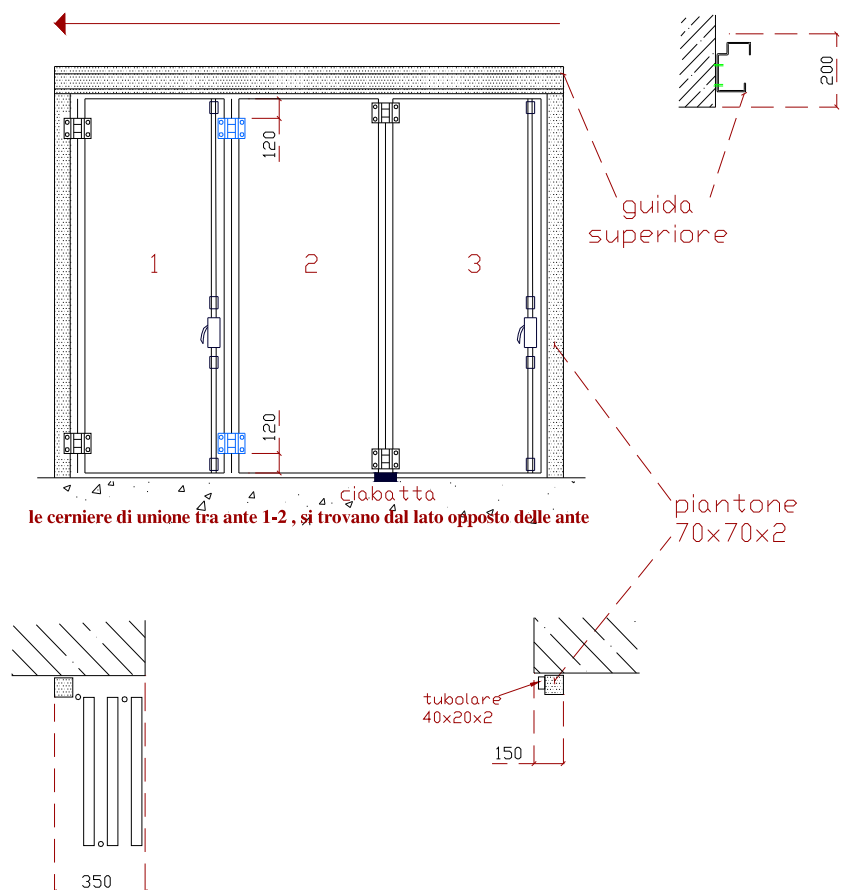


PORTONI A LIBRO 3 ANTE IN LUCE

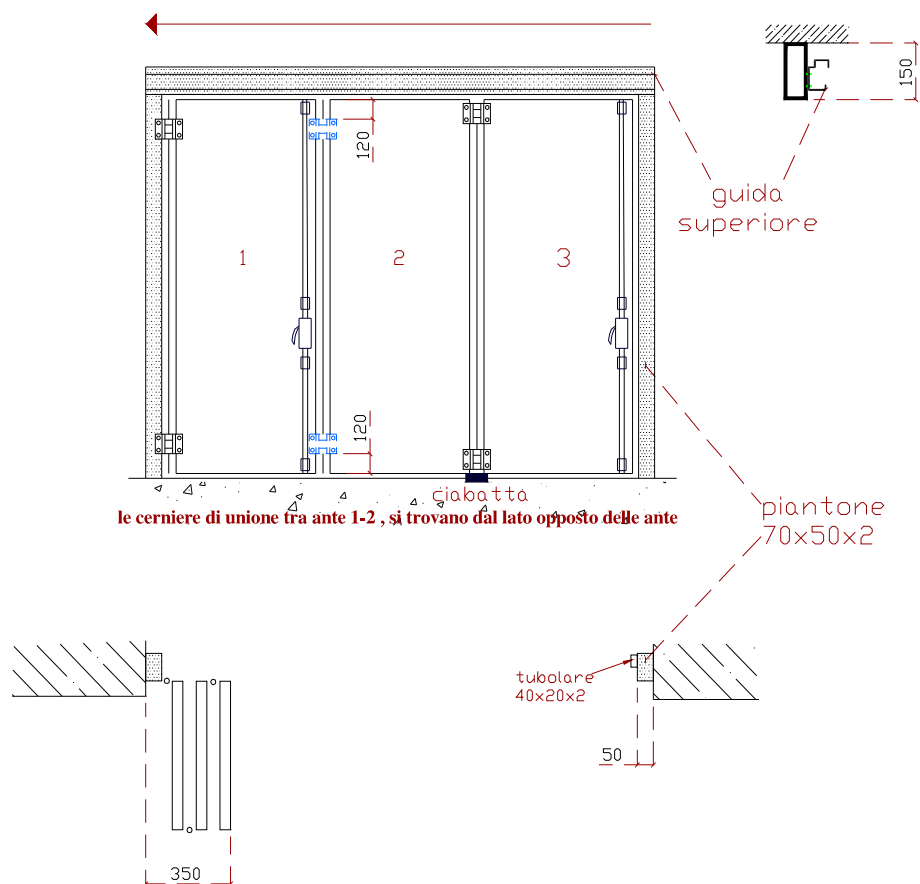


PORTONI A LIBRO (2+1) ANTE OLTRELUCE

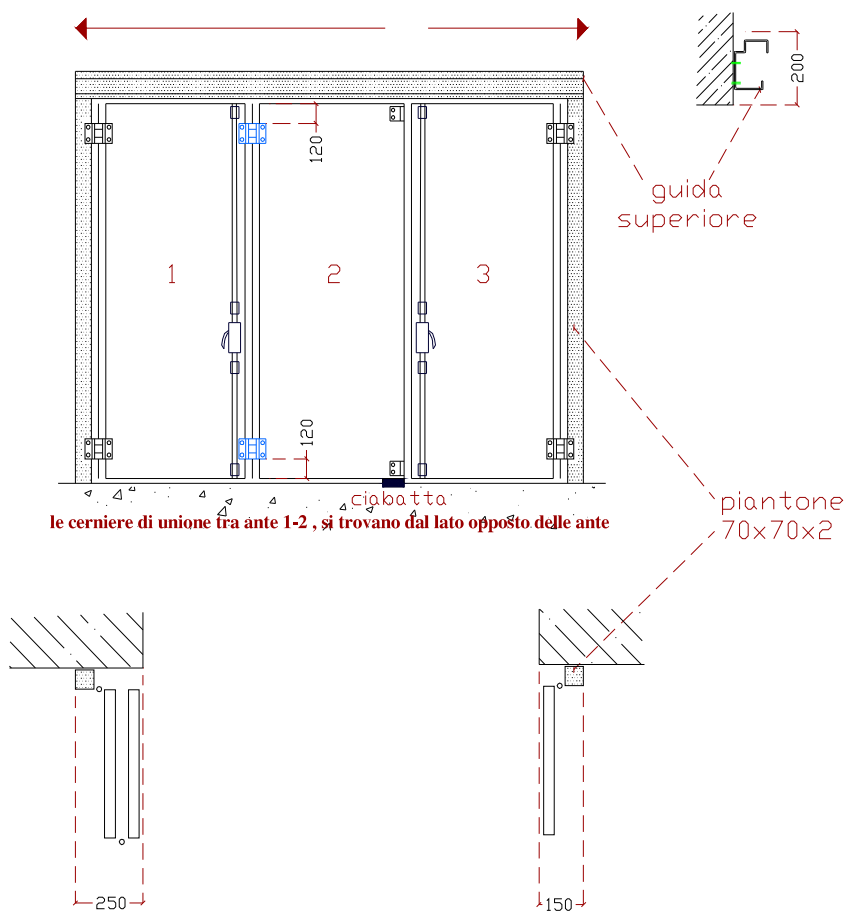


PORTONI A LIBRO (2+1) ANTE IN LUCE

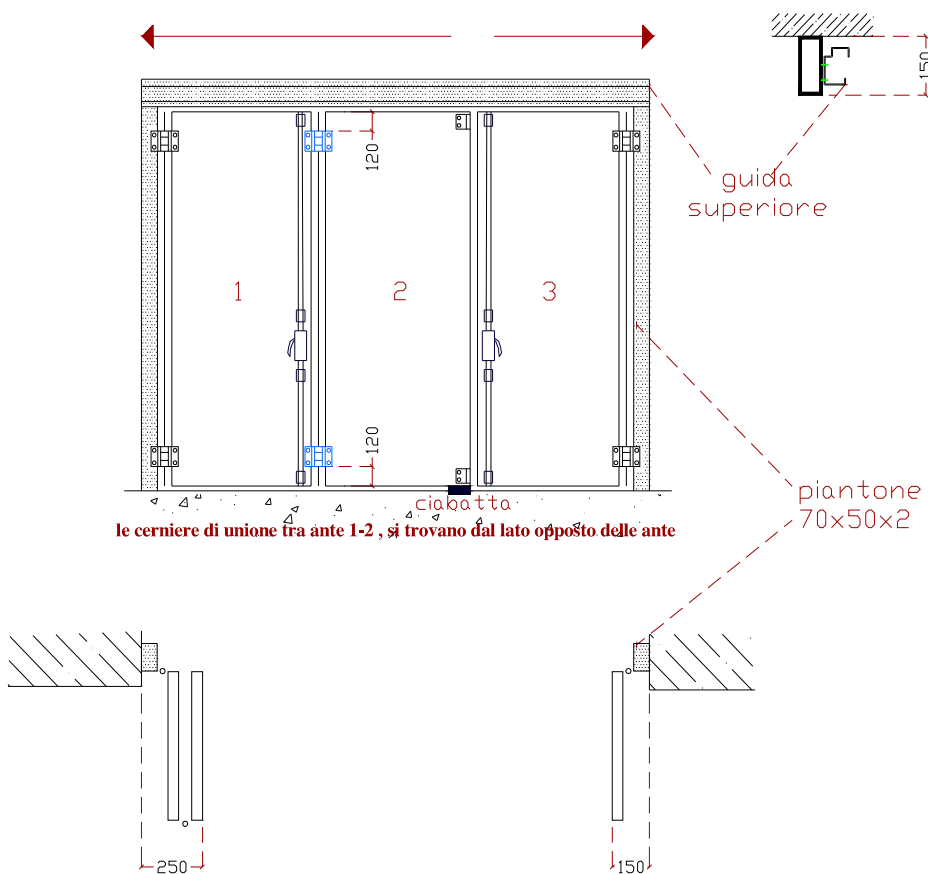


PORTONI A LIBRO (3+1) ANTE OLTRELUCE

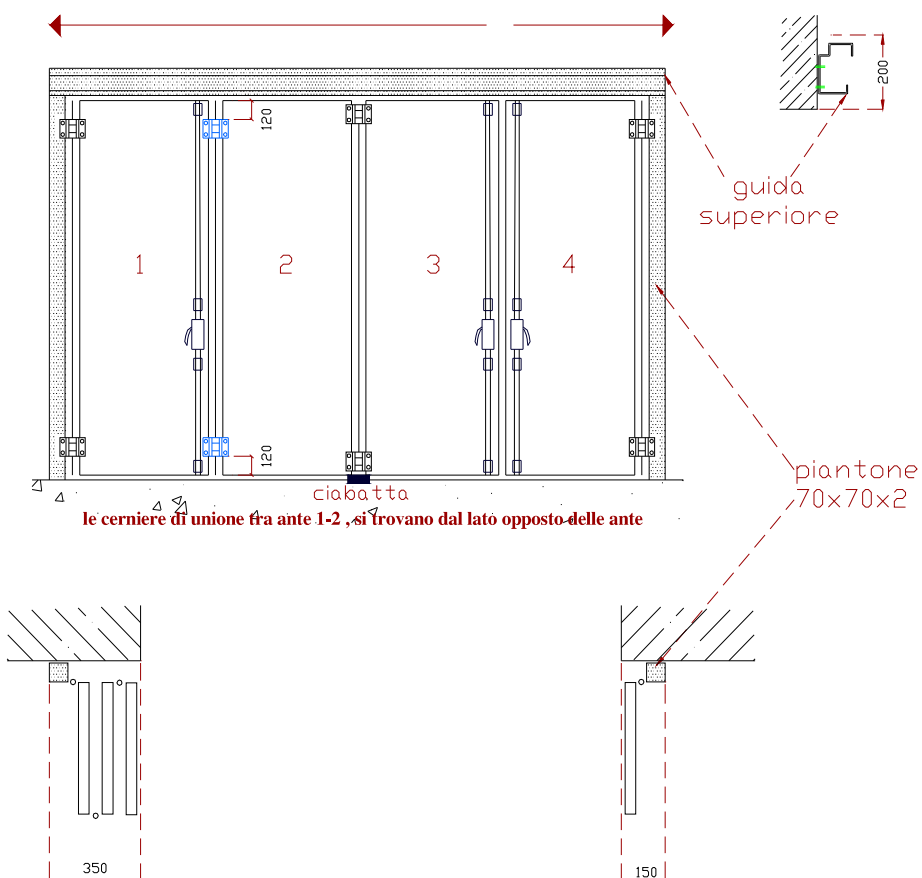


PORTONI A LIBRO (3+1) ANTE IN LUCE

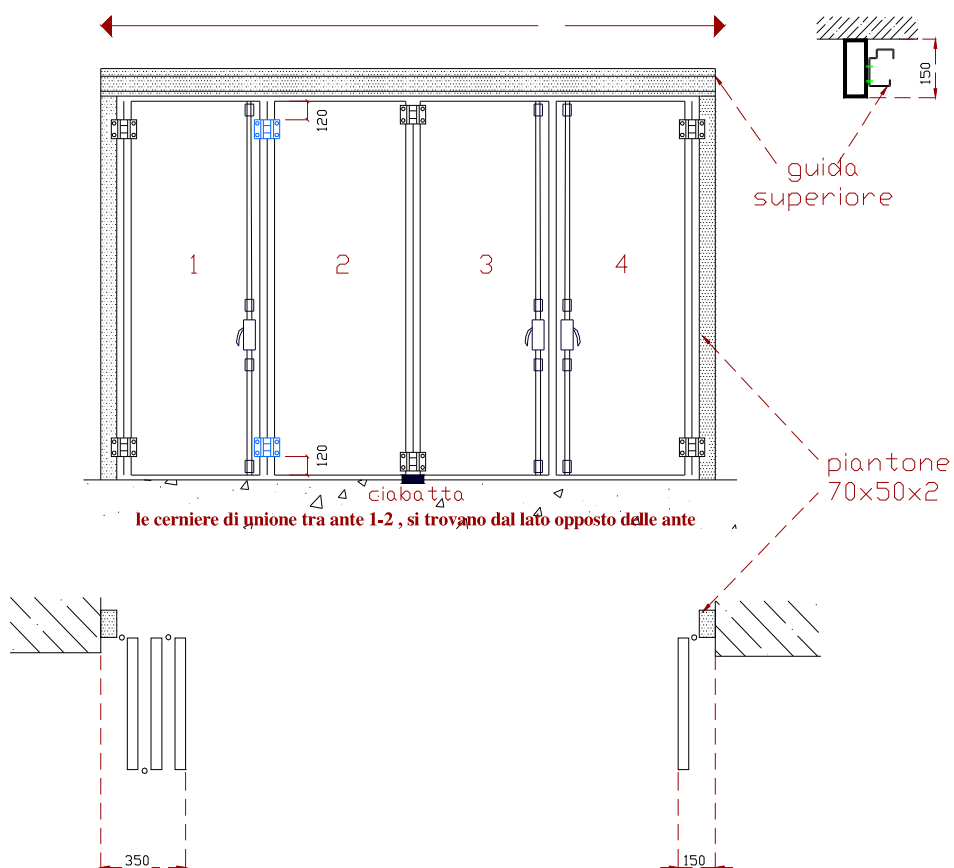


PORTONI A LIBRO (2+2) ANTE OLTRELUCE

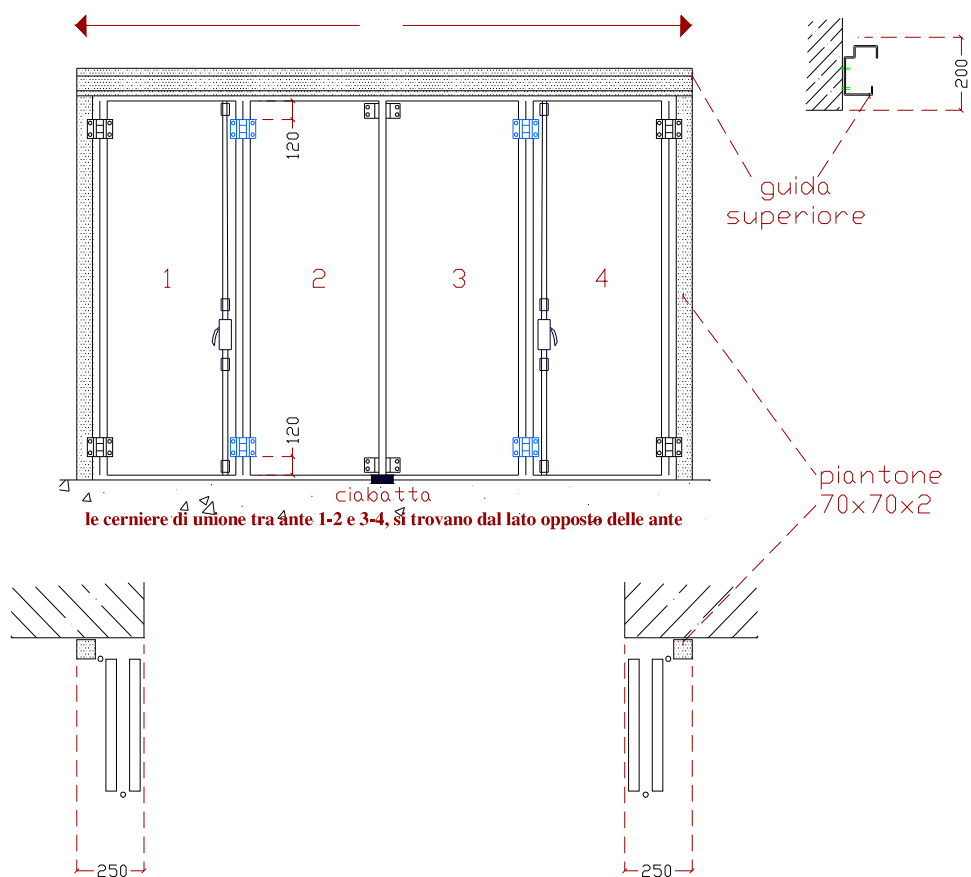


PORTONI A LIBRO (2+2) ANTE IN LUCE

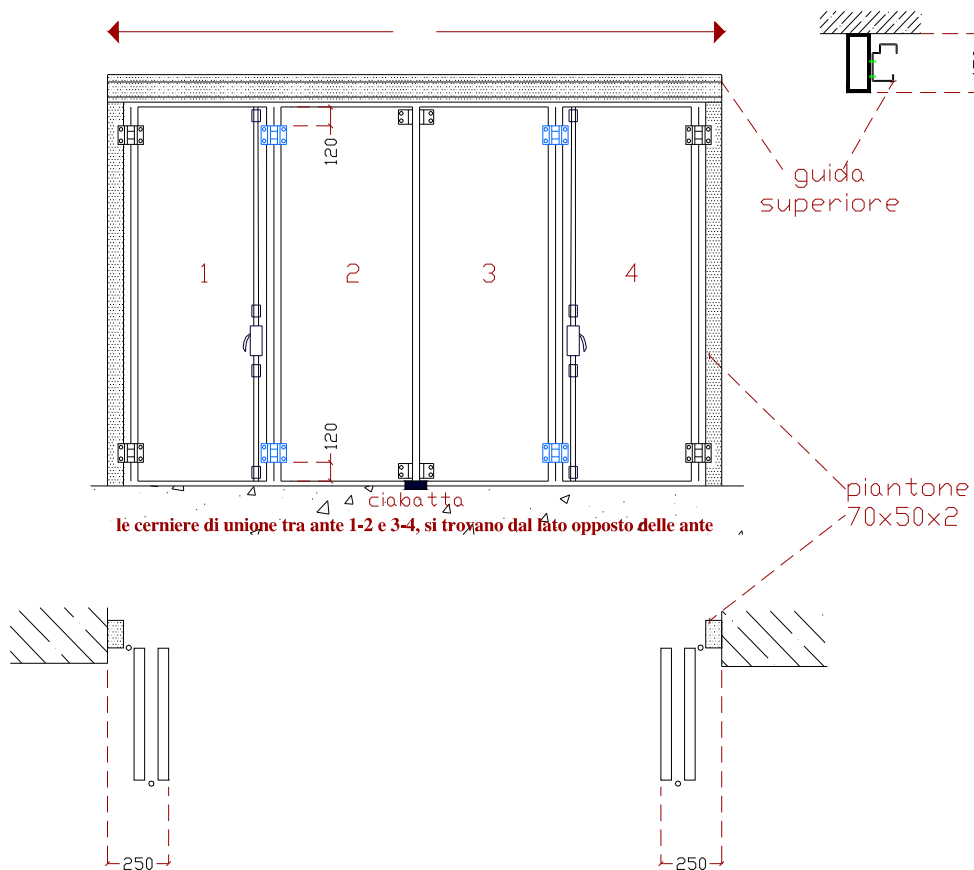


PORTONI A LIBRO (3+2) ANTE OLTRELUCE

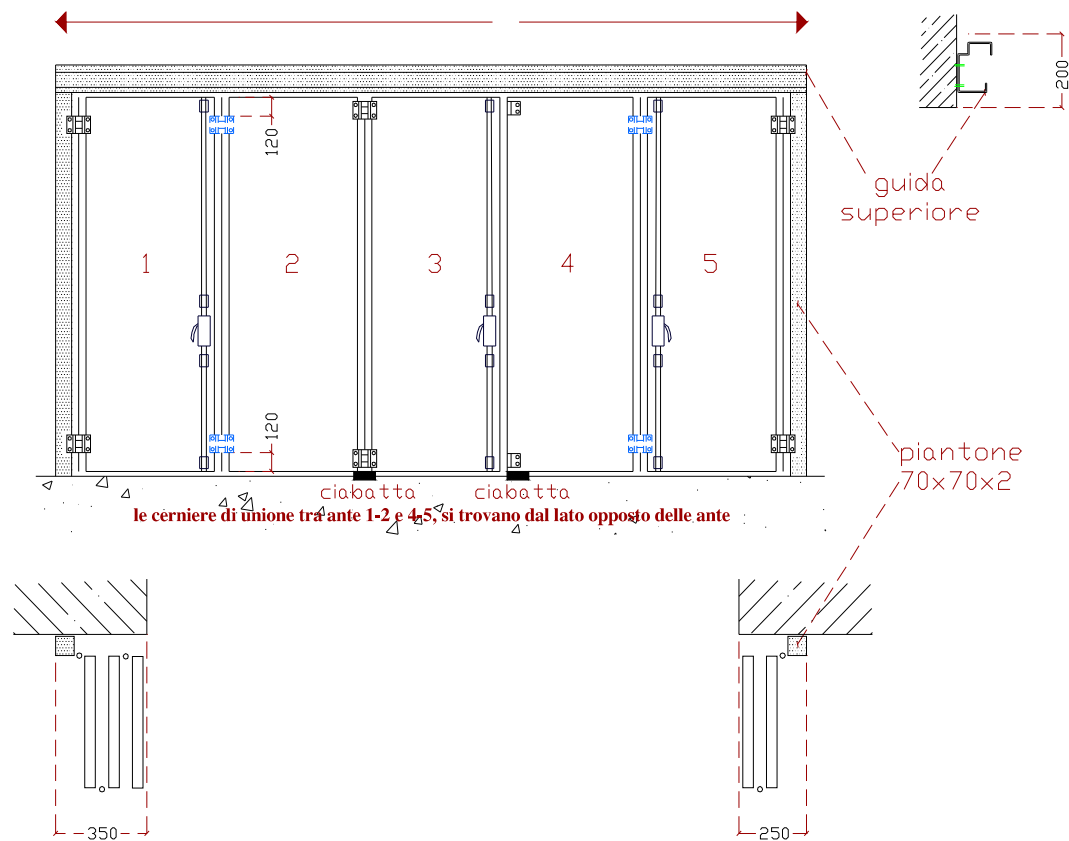


PORTONI A LIBRO (3+2) ANTE IN LUCE

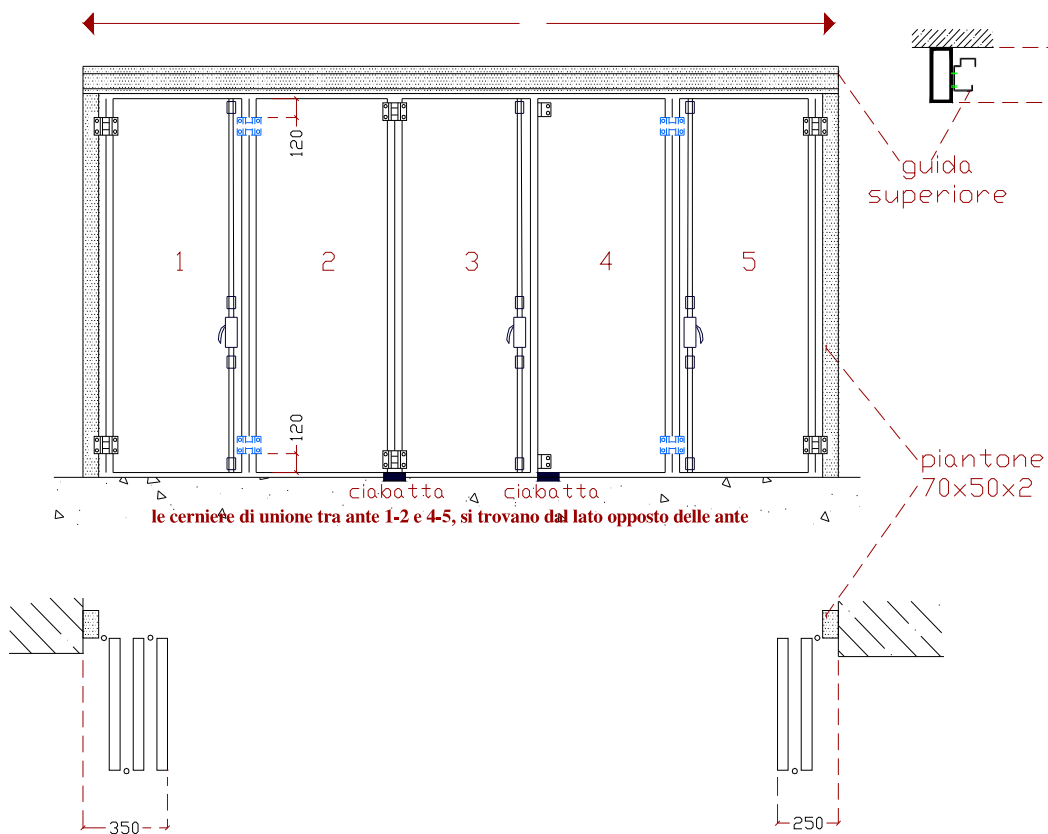


PORTONI A LIBRO (3+3) ANTE OLTRELUCE

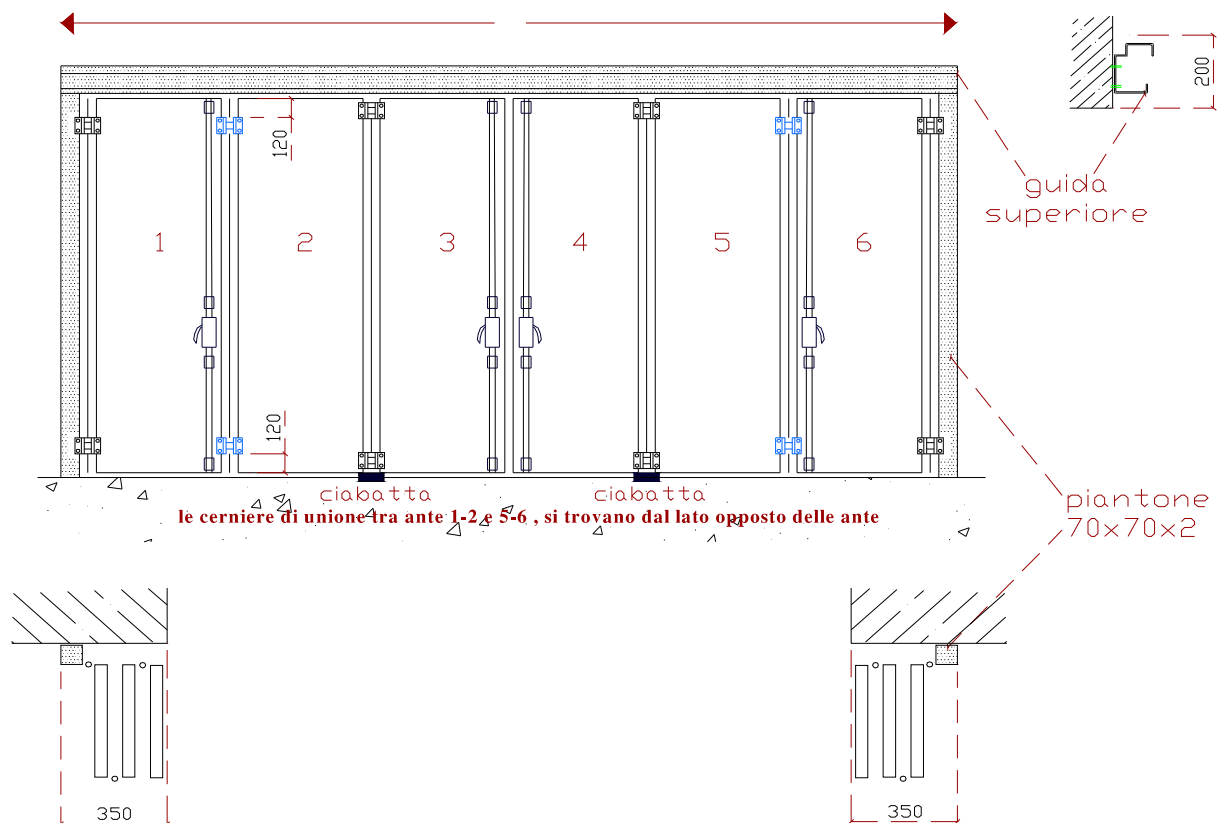


PORTONI A LIBRO (3+3) ANTE IN LUCE

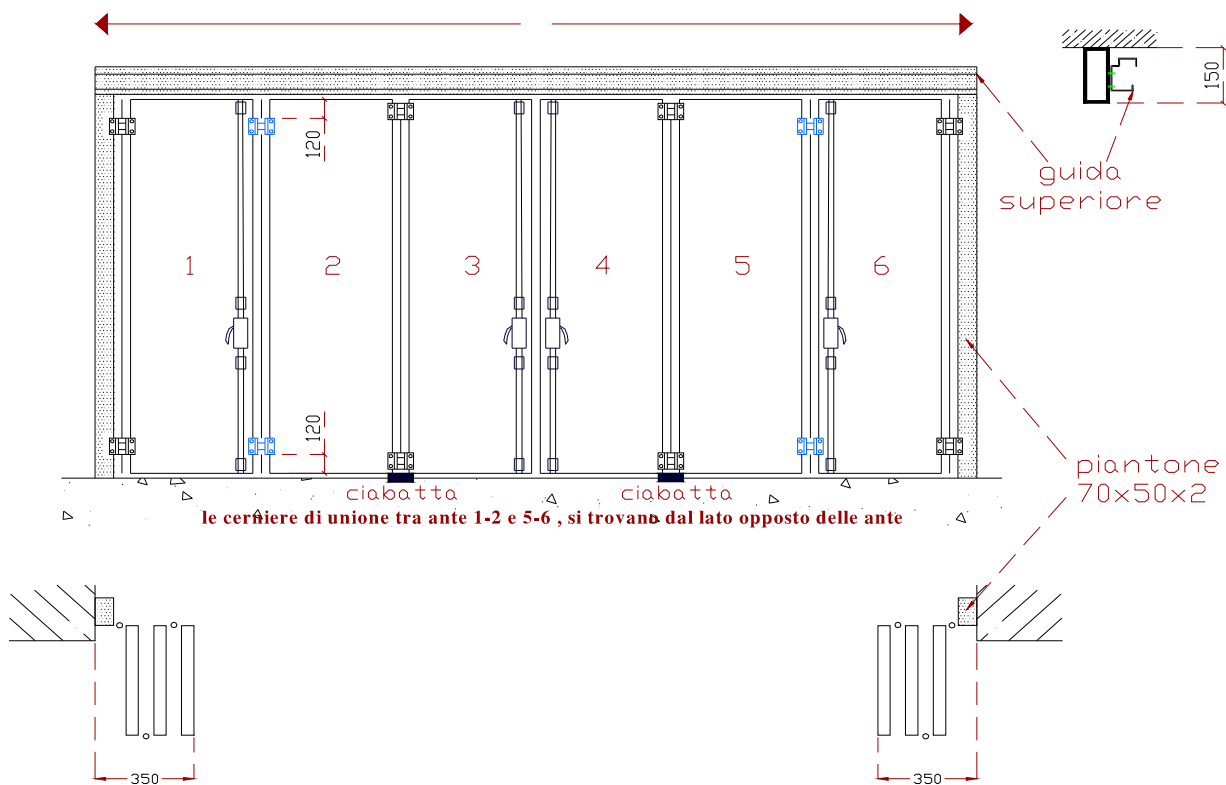


PORTONI A LIBRO
2 ANTE con apertura 180°

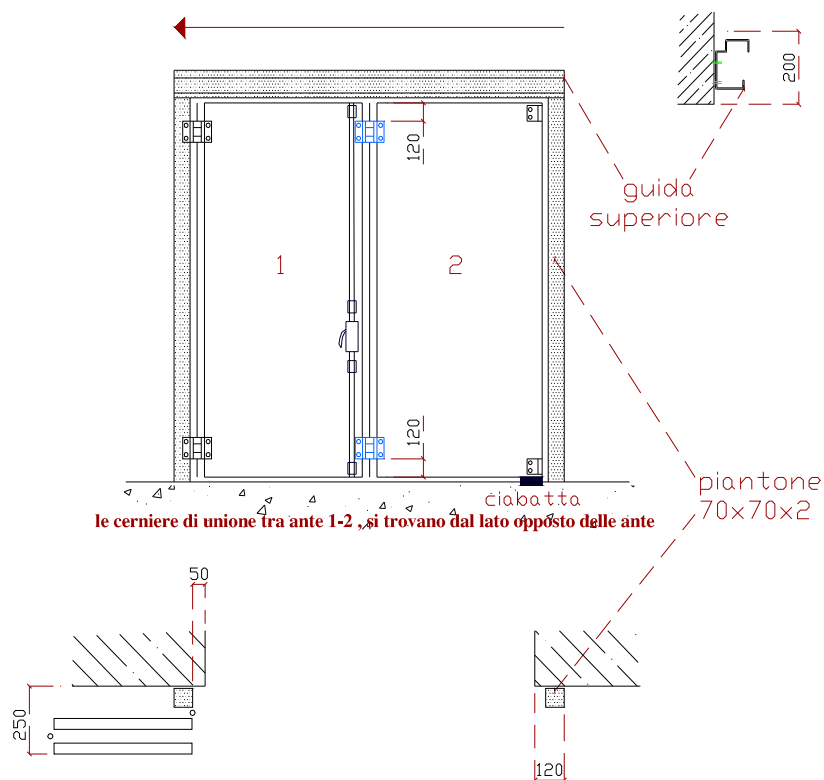


PORTONI A LIBRO
(2+1) ANTE con apertura 180°

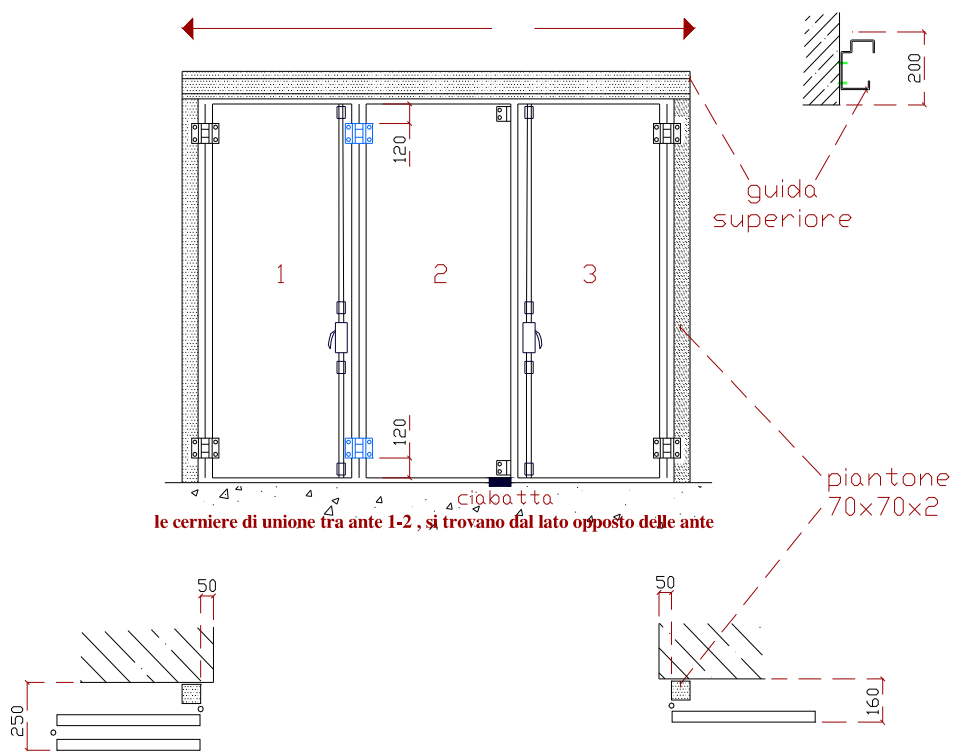


PORTONI A LIBRO
(2+2) ANTE con apertura 180°

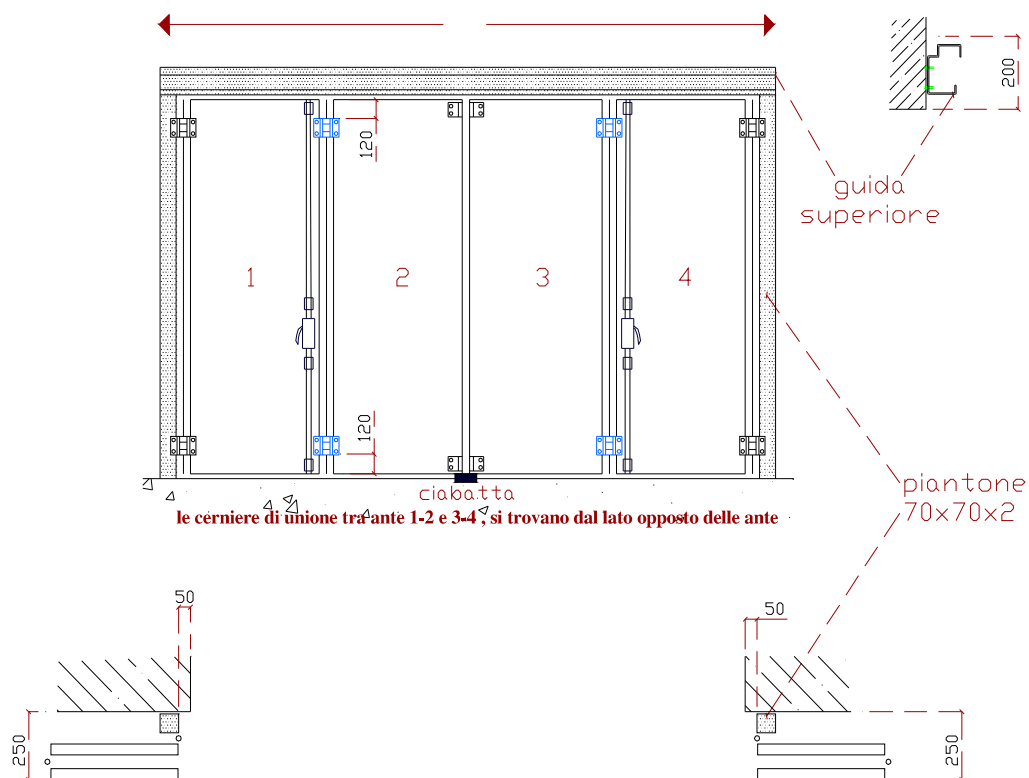


PORTONI A LIBRO
3 ANTE con apertura 180°

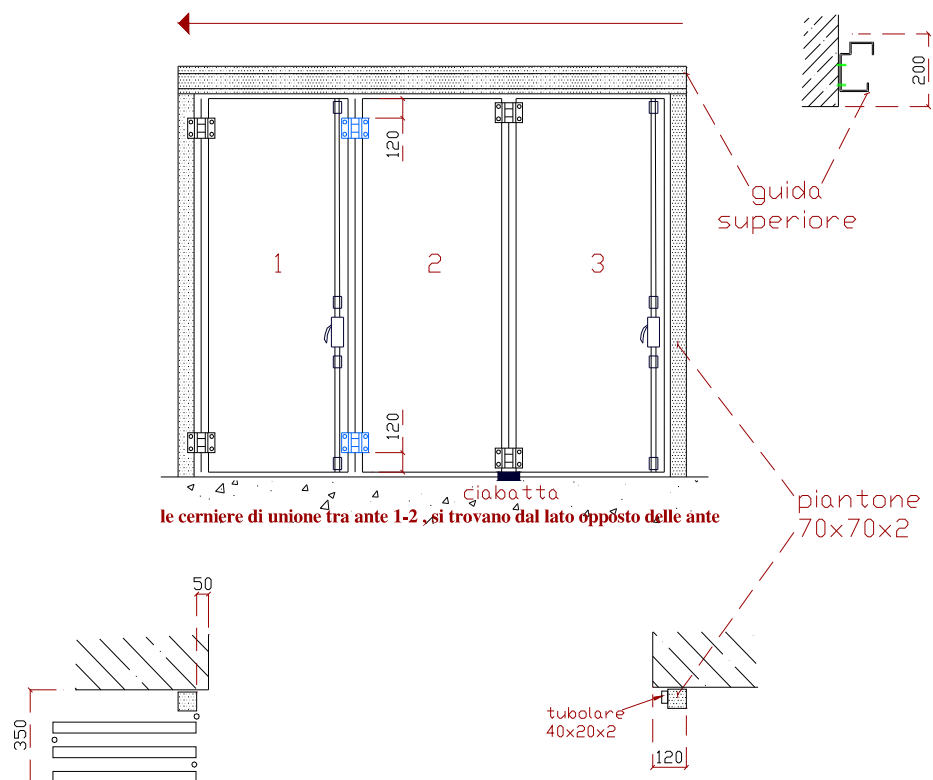


PORTONI A LIBRO
(3+1) ANTE con apertura 180°

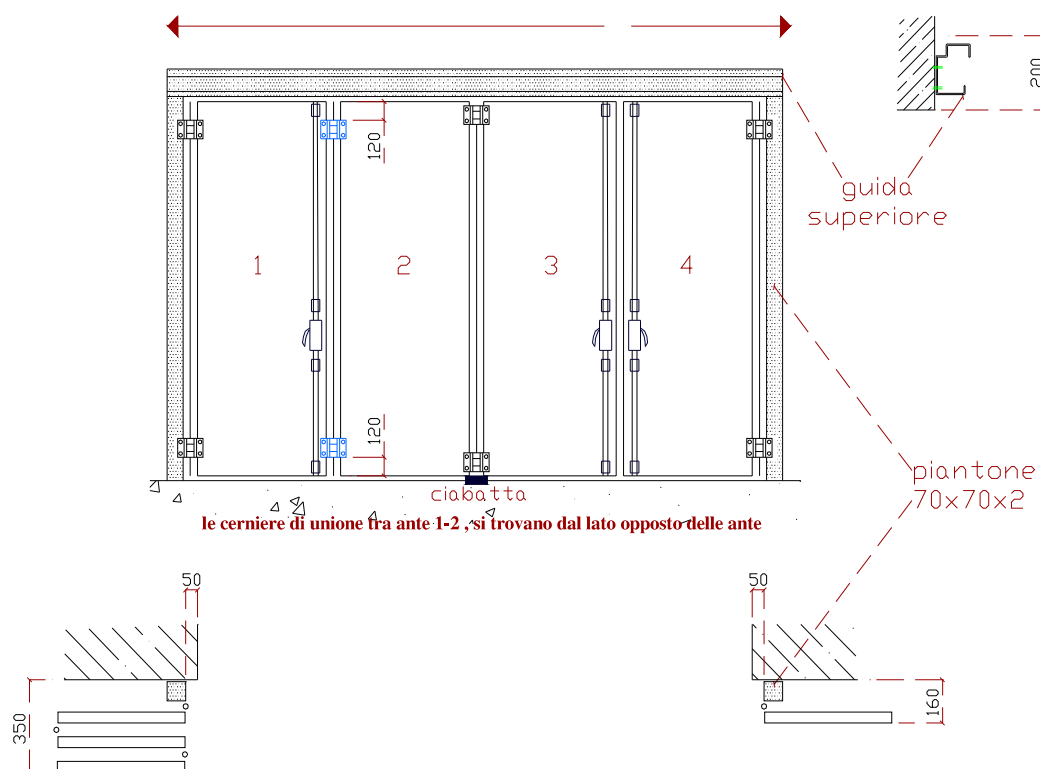

PORTONI A LIBRO
(3+2) ANTE con apertura 180°

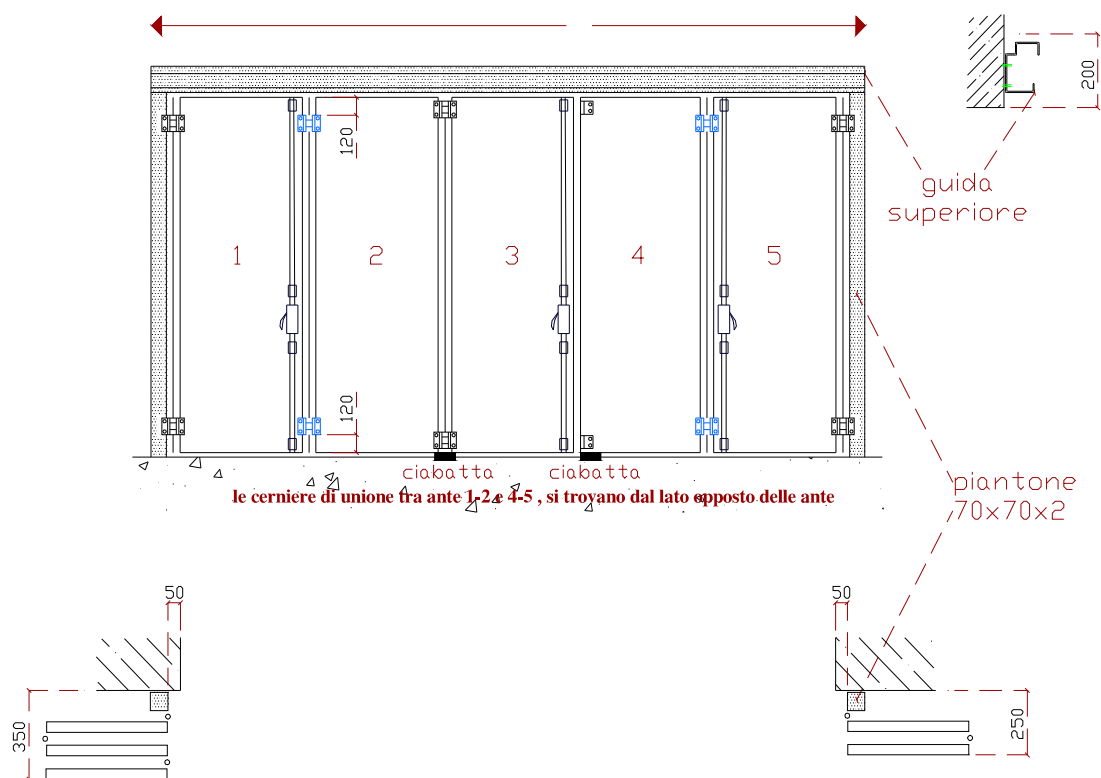


PORTONI A LIBRO
(3+3) ANTE con apertura 180°


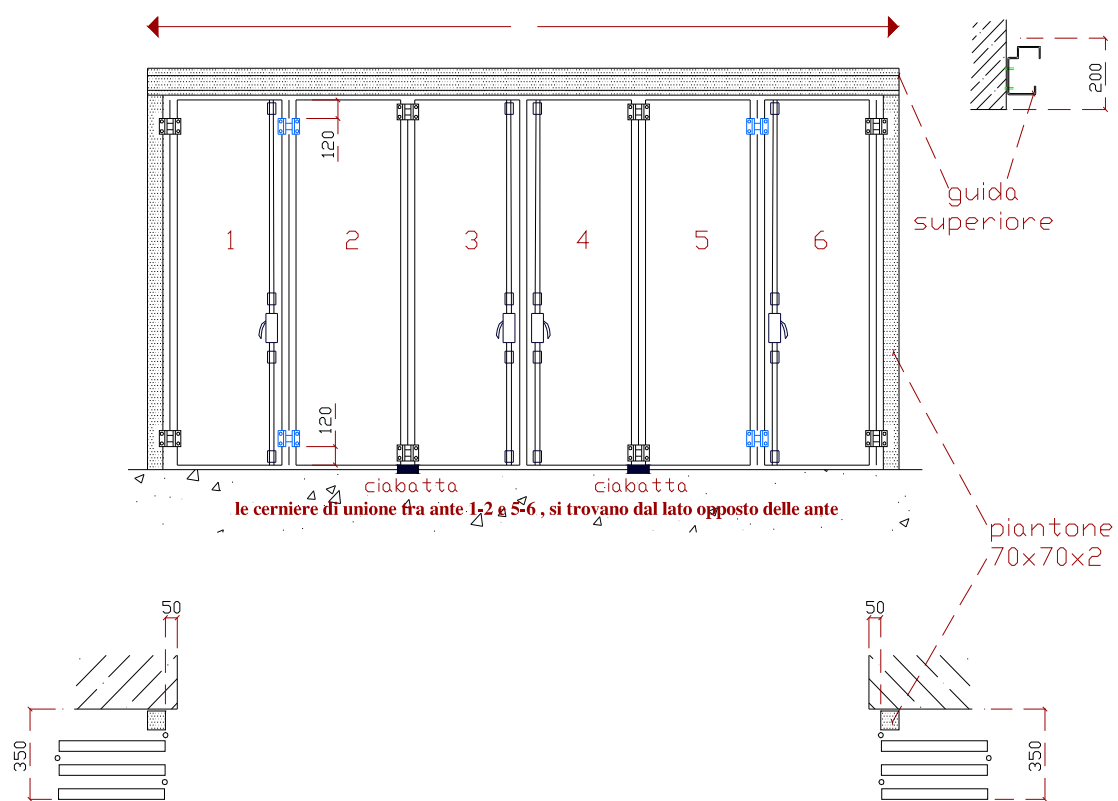


DESCRIZIONE: Sezioni portone a libro

MONTAGGIO IN LUCE

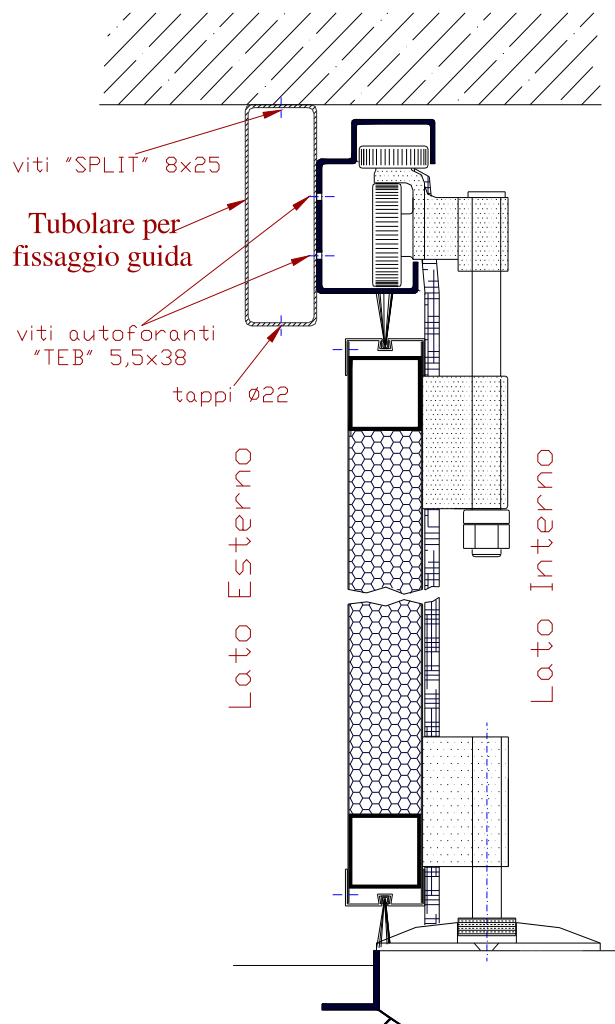

MONTAGGIO OLTRELUCHE

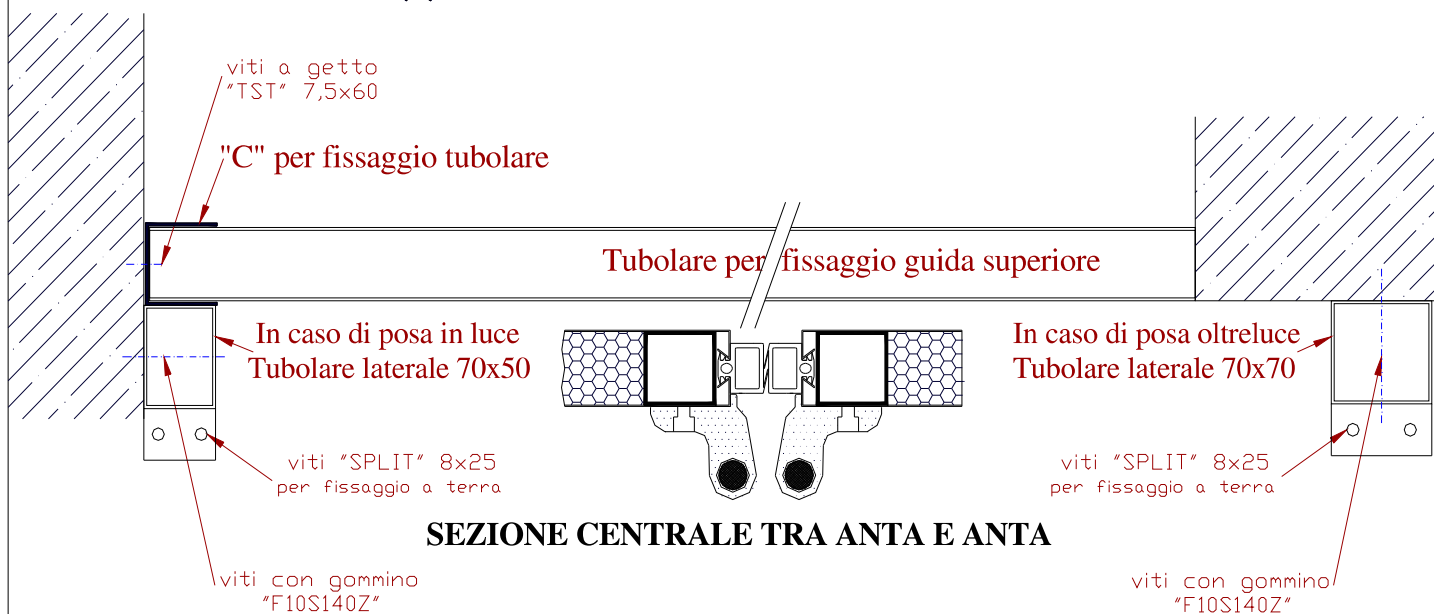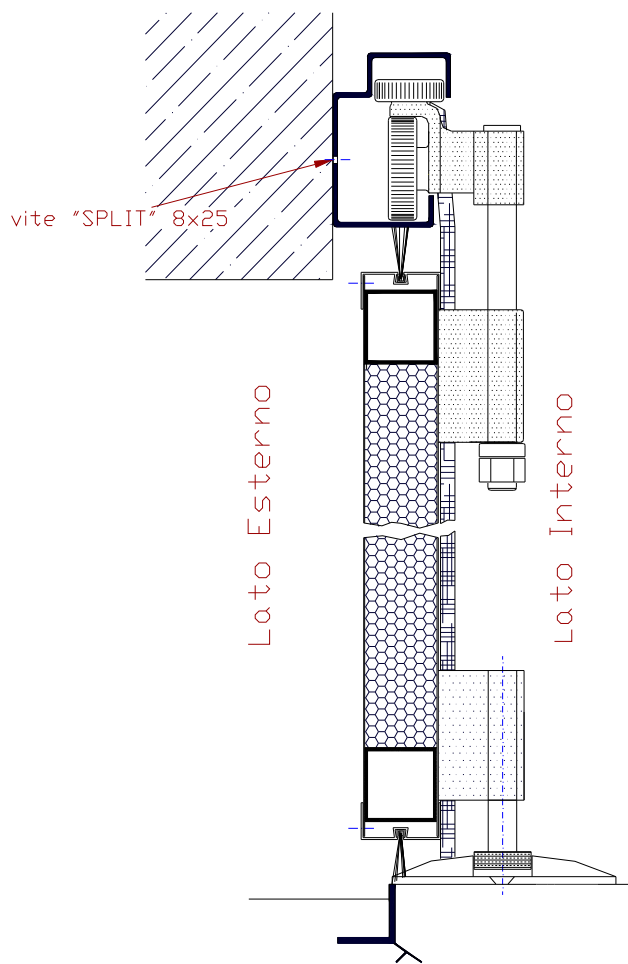

SEZIONE CENTRALE TRA ANTA E ANTA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE A LIBRO

1° FASE

Verificare che il materiale corrisponda alle direttive date dal disegno. (dimensioni, quantità, tipologia).

2° FASE

Verificare che il pavimento e le murature in corrispondenza al vano portone siano pulite, libere da eventuali impedimenti e adatte al tipo di tasselli previsti per il montaggio.

3° FASE

Tracciare a pavimento i punti di appoggio dei piantoni laterali in base al tipo di impacco.


4° FASE

Unire la struttura fissando i piantoni alle placchette saldate nelle estremità della guida superiore.

Fare attenzione a non lasciare spazio tra la parte inferiore della guida e l'estremità superiore del piantone.

L'angolo tra guida e piantone deve essere di 90°.

Il piantone va fissato a filo esterno della guida.

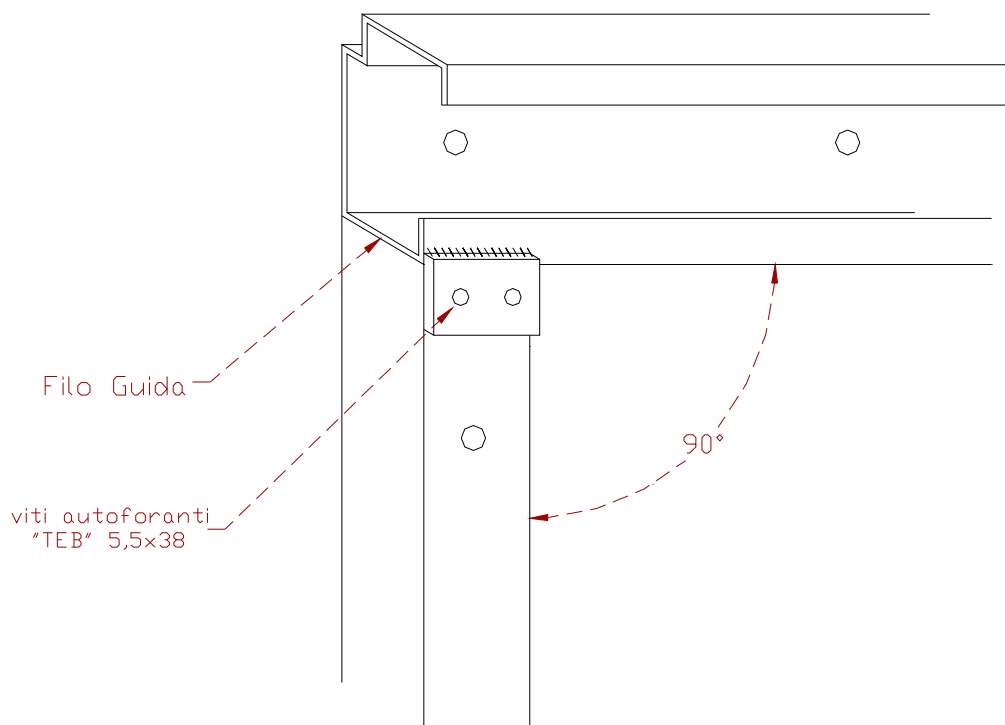


EVENTUALI QUOTE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE A LIBRO



5° FASE

Inserire i carrelli con perno su guida e sollevare la struttura assemblata appoggiandola in corrispondenza delle tracce a pavimento.

- Posizionare perfettamente in bolla la guida superiore orizzontale, tale regolazione può essere effettuata alzando il piantone da terra mettendoci degli spessori sotto.

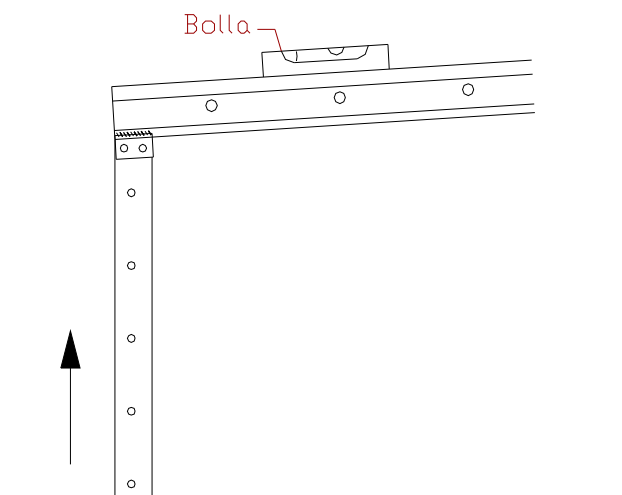

- Posizionare perfettamente in bolla i piantoni laterali verticali, tale regolazione può essere effettuata spostando la base del piantone.

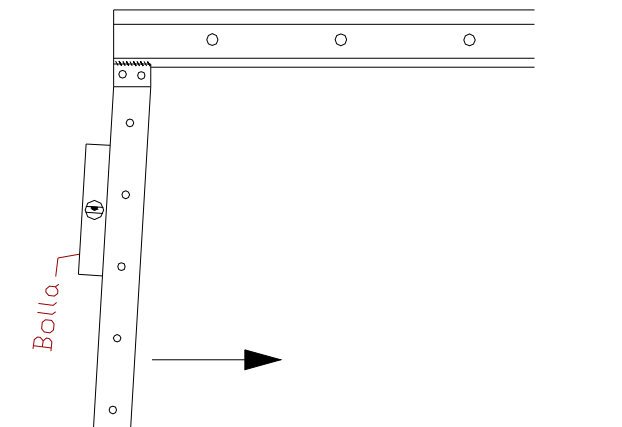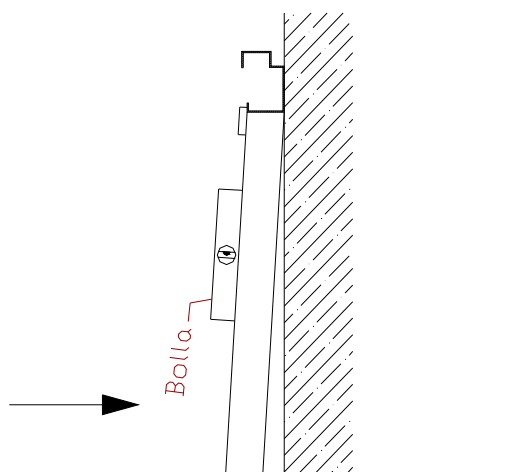


- Fissare guida superiore.
Fissare la parte inferiore dei piantoni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE A LIBRO

6° FASE

Togliere la pellicola protettiva dell'anta e procedere all'assemblaggio anta-struttura iniziando dal lato piantoni.

- Far combaciare la cerniera inferiore anta-piantone.
- Infilare il perno dopo averlo adeguatamente lubrificato con grasso.
- Inserire i tappi diam. 24 nella parte inferiore e superiore della cerniera.
- Far combaciare la cerniera superiore, l'eventuale cerniera di mezzeria (se presente) e poi inserire i perni come sopra descritto.
- Procedere con le ante rimanenti allo stesso modo.
- Infilare il perno superiore al carrello e alla cerniera; avvitare il dado autobloccante inserendo tra dado e cerniera l'apposito cuscinetto in ferro; il dado va avvitato finchè il cuscinetto tocca la cerniera e non oltre, in quanto il carrello non deve portare peso.
- Bloccare i grani di tutte le cerniere (interne ed esterne).

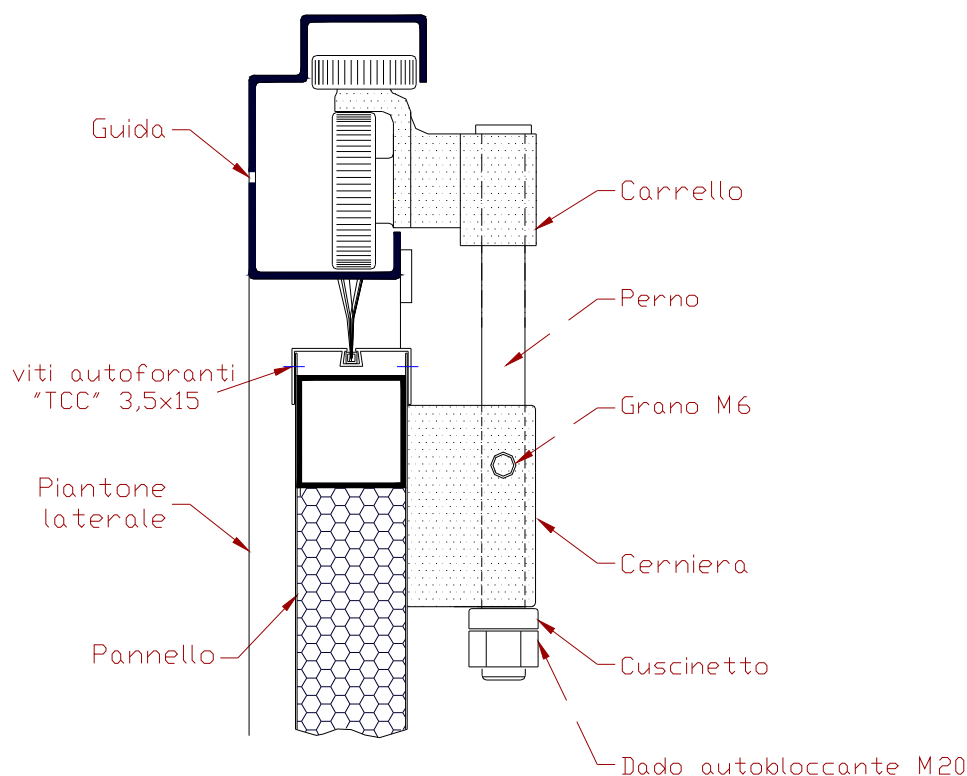

7° FASE

Registrare il portone (*sbloccando prima la parte inferiore dei piantoni*):

- In fase di apertura controllare che le ante non abbiano uno sfregamento troppo pronunciato col pavimento.
SOLUZIONE: Distanziare leggermente il piantone dal muro.
ATTENZIONE: A portone chiuso, lo spazio tra anta e anta deve rispettare la misura data dal disegno per tutta la loro altezza.
SOLUZIONE: Spostare verso destra o sinistra l'estremità inferiore o superiore di un piantone fino ad ottenere l'uniformità di spazio tra anta e anta.
- Fissare tutti i rimanenti tasselli per l'ancoraggio dei piantoni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE A LIBRO

8° FASE

Regolare le spazzole inferiori e superiori in modo da non lasciare luce tra pavimento, anta e guida; fissare con le apposite viti autoforanti nere.


9° FASE

- Applicare la ciabatta a pavimento facendo attenzione a tenere complanari le ante.
- Regolare il perno con cuscinetto d'incontro con ciabatta, posizionandolo all'altezza ottimale e fissandolo con grano.
- Applicare le placchette d'incontro asta cariglione a pavimento.

10° FASE

Siliconare spazio tra piantone e muro, ritoccare con colore le eventuali imperfezioni.

SCHEMA COMPLESSIVO

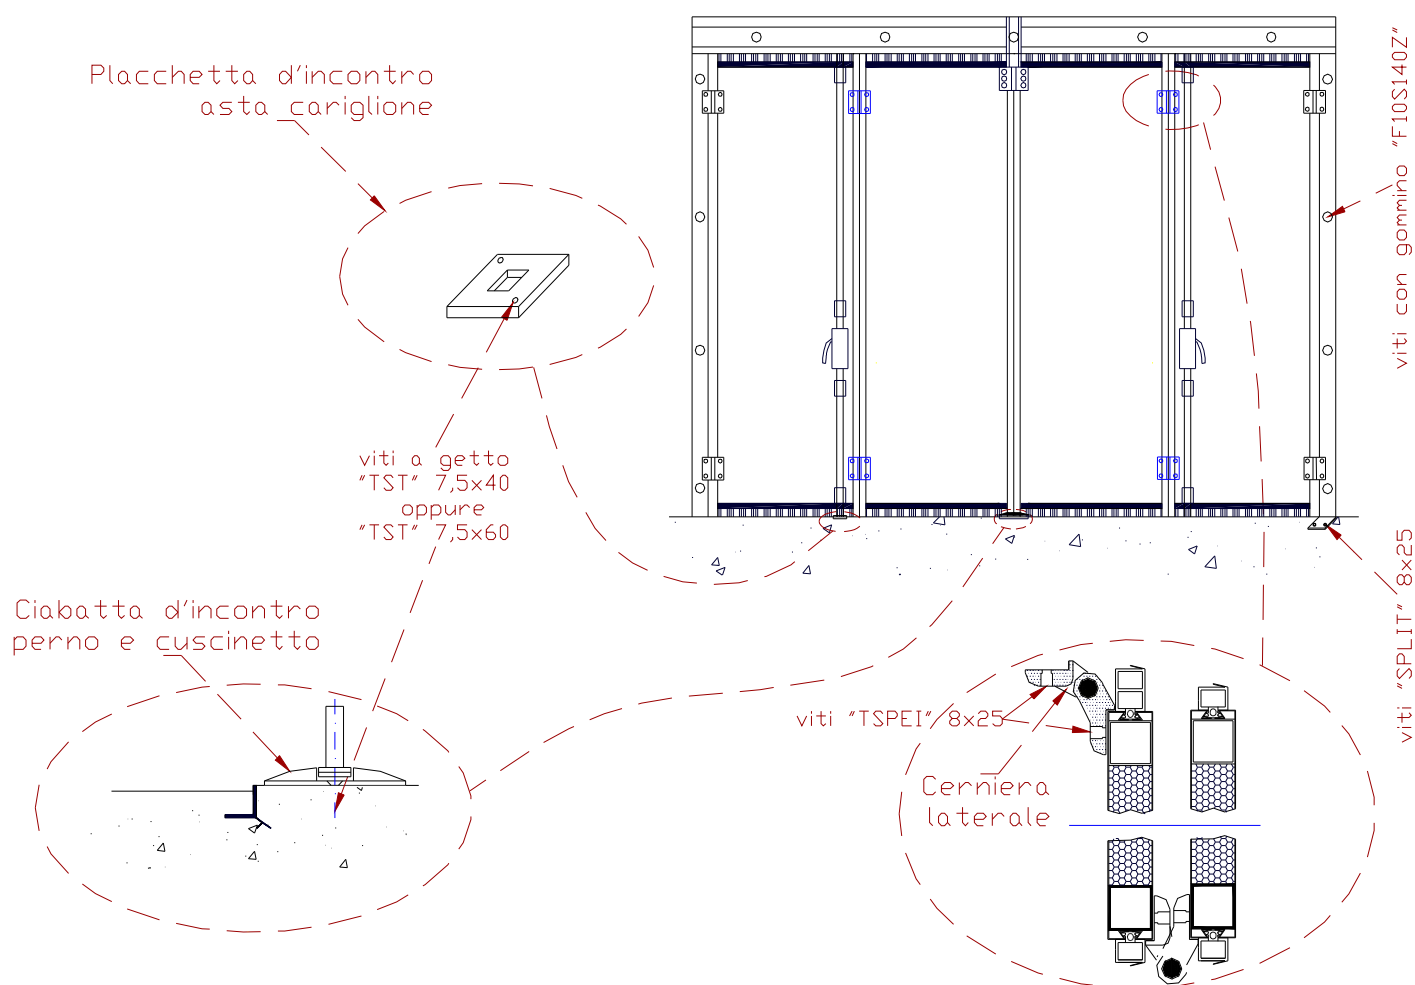


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE A LIBRO

11° FASE

IN CASO DI ANTA SPEZZATA, la regolazione dei profili di battuta in alluminio tra la parte superiore e quella inferiore dell'anta si esegue tramite distanziatori rapidi inseriti all'interno dei profili in corrispondenza dei fori di fissaggio.

- Allentare la vite di fissaggio.
- Registrare i distanziatori con chiave esagonale da 6 mm.
- Serrare la vite di fissaggio.

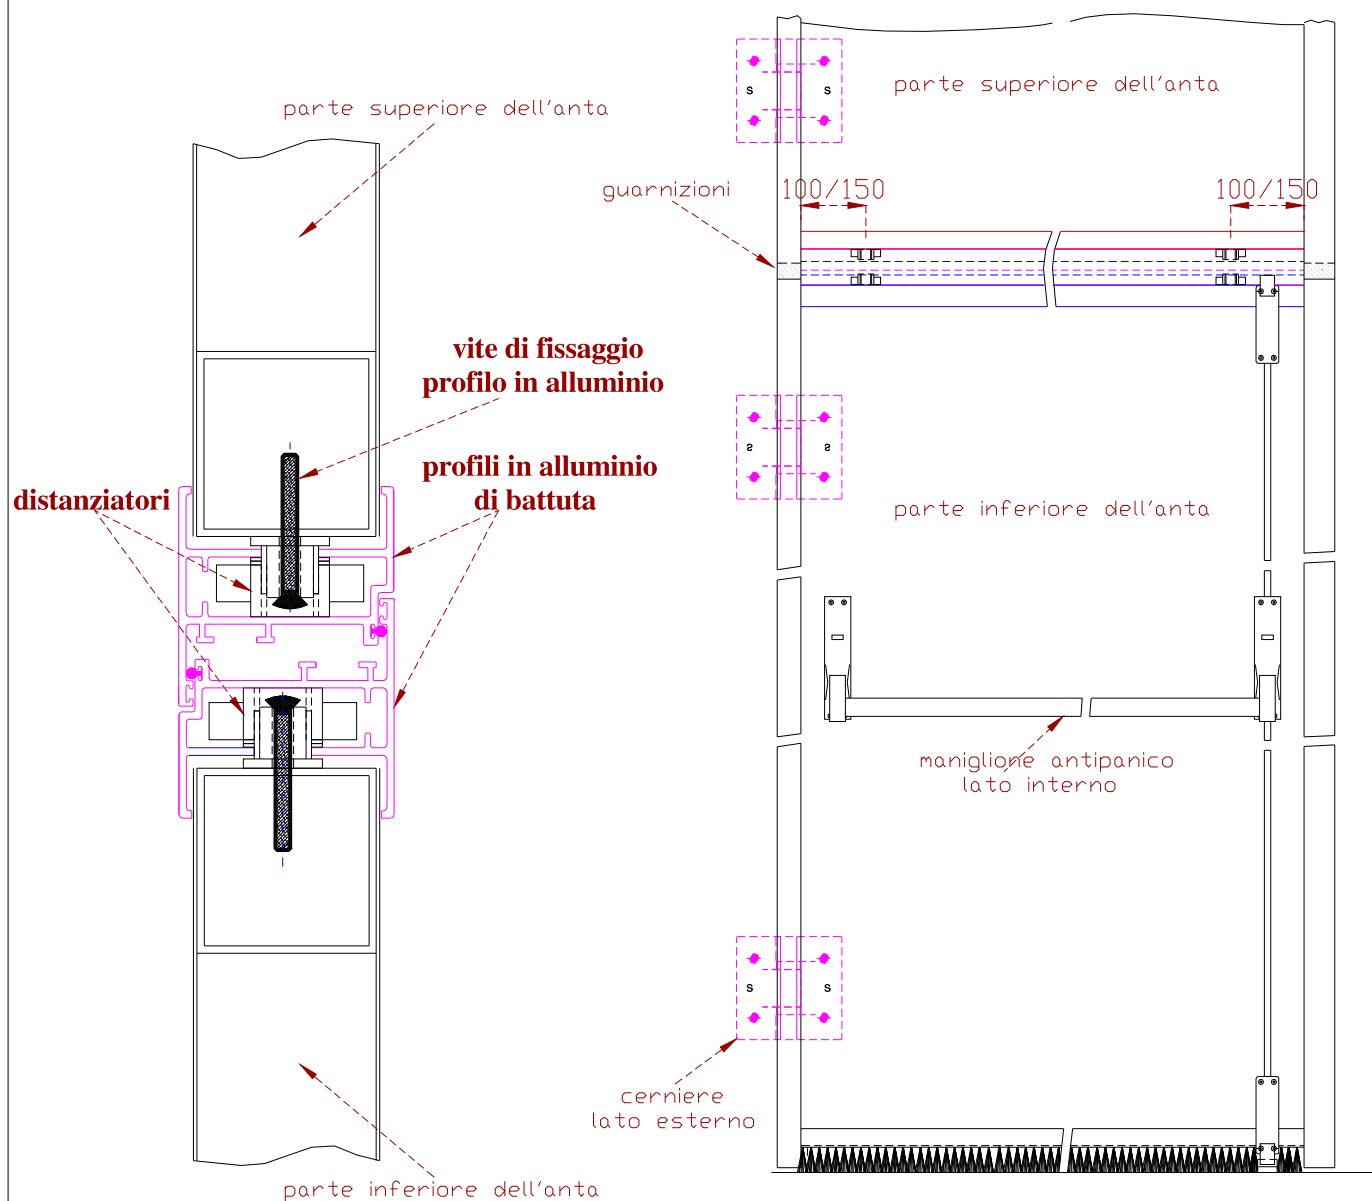

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE A LIBRO

12° FASE

IN CASO DI MANIGLIONE ANTIPANICO:

- Controllare che le guarnizioni di tenuta sulla porta non impediscano il corretto funzionamento dell'antipanico.
- In caso di montaggio su porte a vetri, il vetro dovrà essere temperato o stratificato.
- Gli elementi di chiusura e le controbocchette devono essere fissate solidamente alla porta. Assicurarsi che gli elementi di chiusura, in posizione arretrata, non sporgano impedendo così alla porta di aprirsi liberamente

TERMINATA LA POSA IN OPERA E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

Ingrassaggio perni delle cerniere.

Fissaggio grani delle cerniere.

Rimozione della pellicola protettiva - (pellabile)

Pulizia guida superiore portante da eventuali trucioli dovuti ai fissaggi.

Ritoccare con colore.