




Portone scorrevole Novosilver


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE dei portoni



PORTONI SCORREVOLI ad 1 ANTA con pannelli lisci strutturali

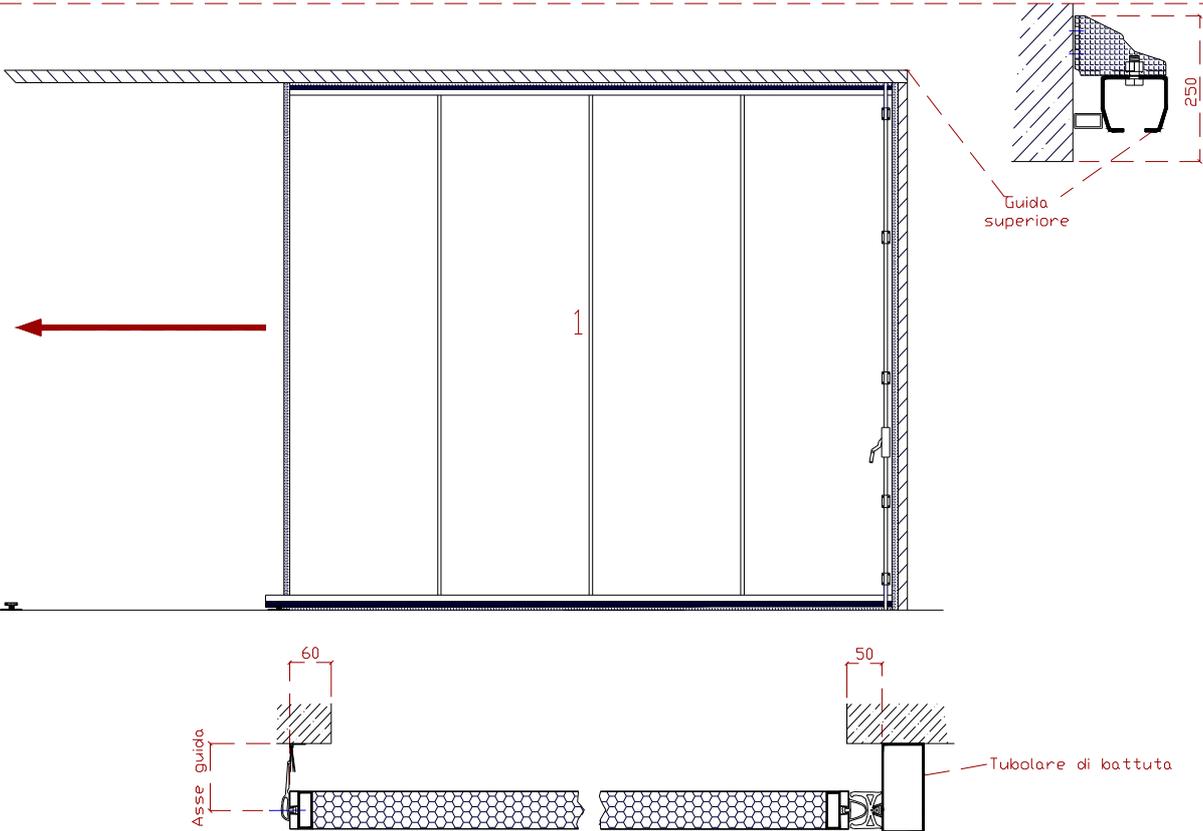


PORTONI SCORREVOLI a 2 ANTE con pannelli lisci strutturali

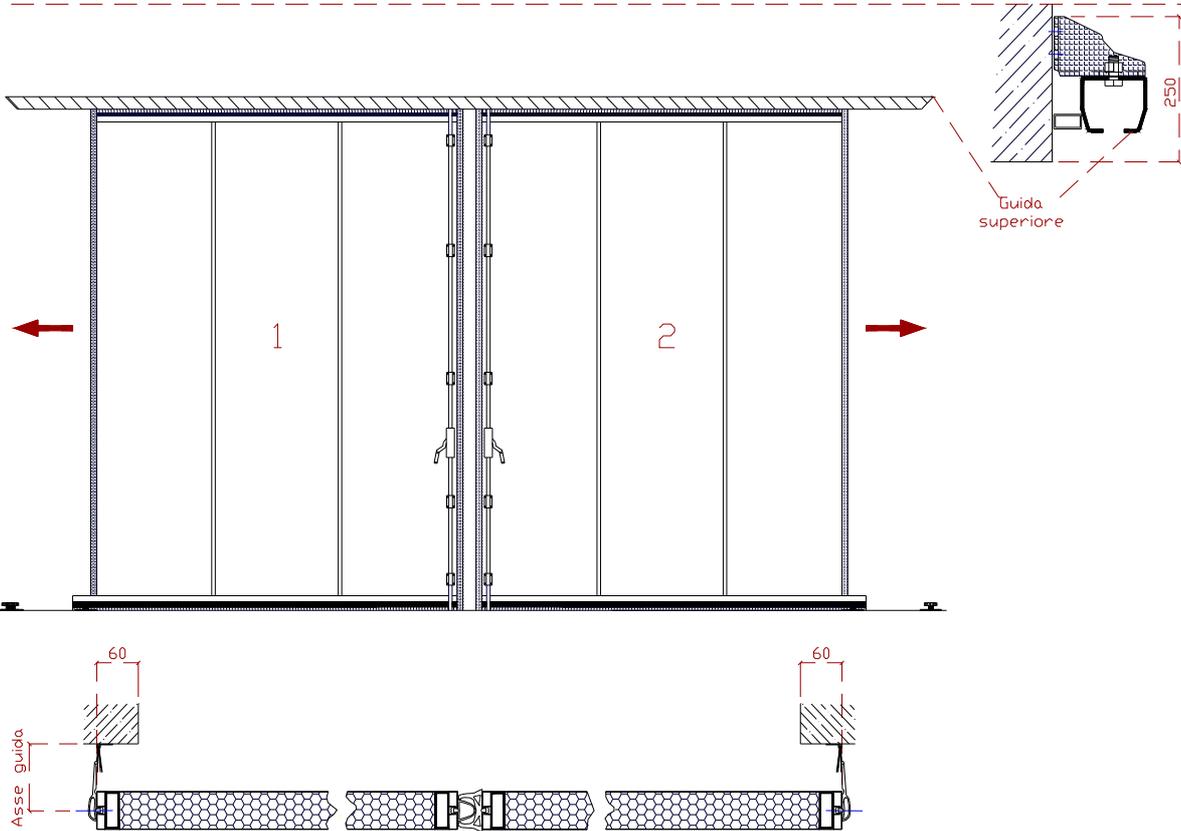


DESCRIZIONE: sezioni portone scorrevole con pannelli strutturali senza guida a pavimento

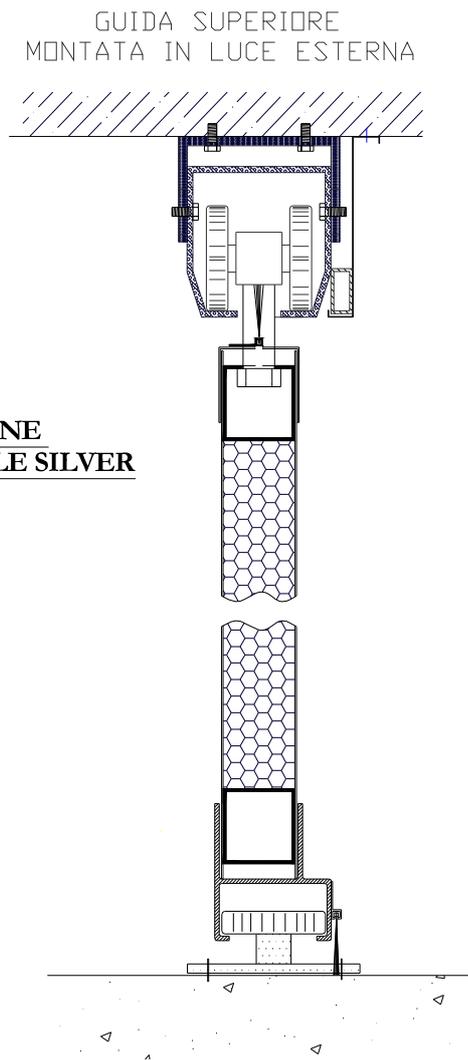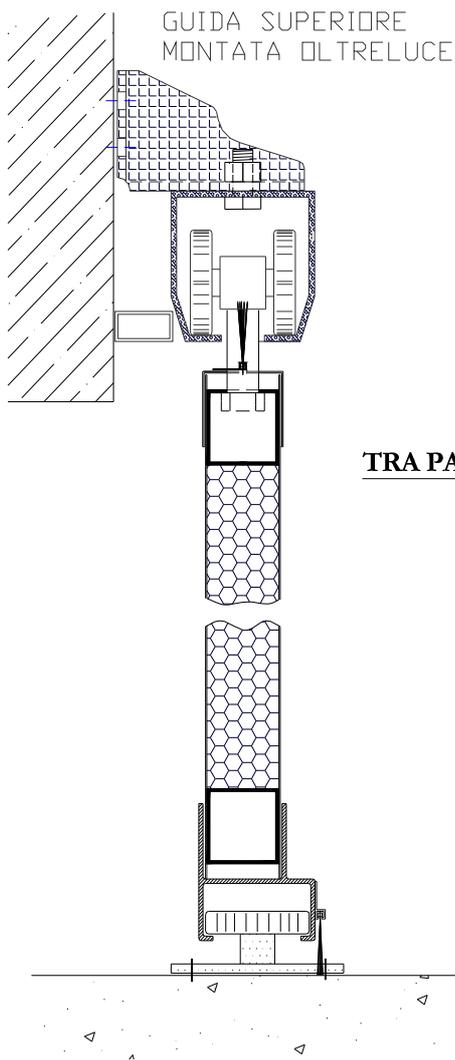


**PARTICOLARE "H" DI GIUNZIONE
TRA PANNELLI PORTONE SCORREVOLE SILVER**




PORTONE AD UN'ANTA con ASSE GUIDA mm. 90

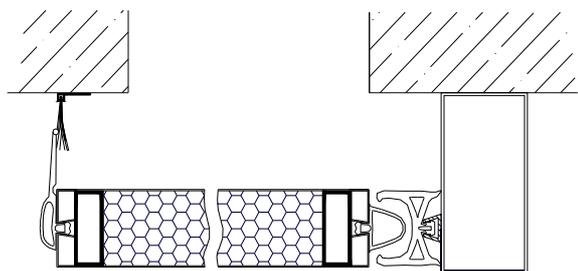


PORTONE A DUE ANTE con ASSE GUIDA mm. 90

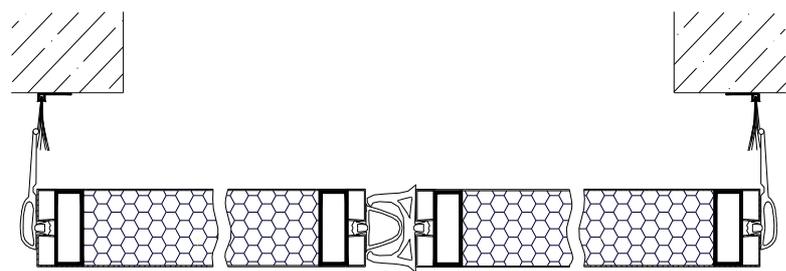

PORTONE AD UN'ANTA con ASSE GUIDA mm. 140

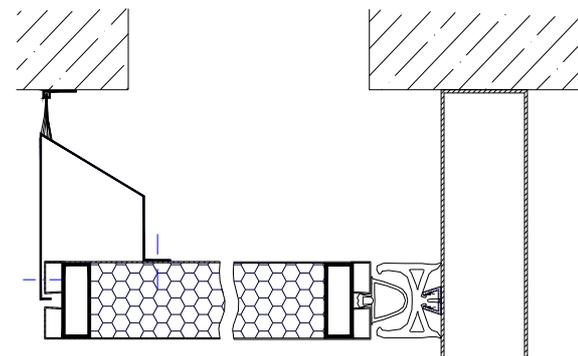

PORTONE A DUE ANTE con ASSE GUIDA mm. 140

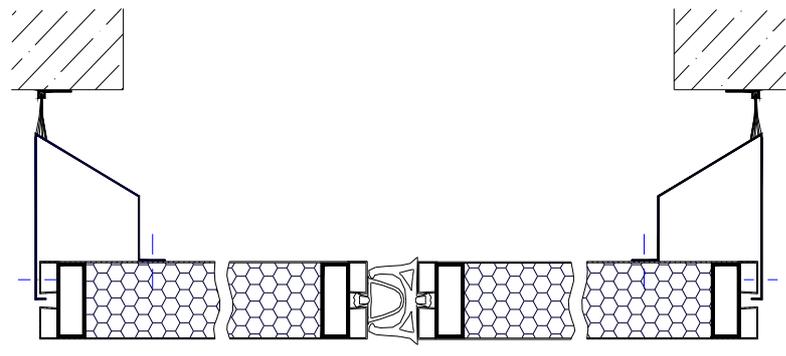


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile ad un'anta rigida

1° FASE

Verificare altezza piantone d'incontro.

Posizionare piantone d'incontro, fissandolo solo sulla parte superiore.

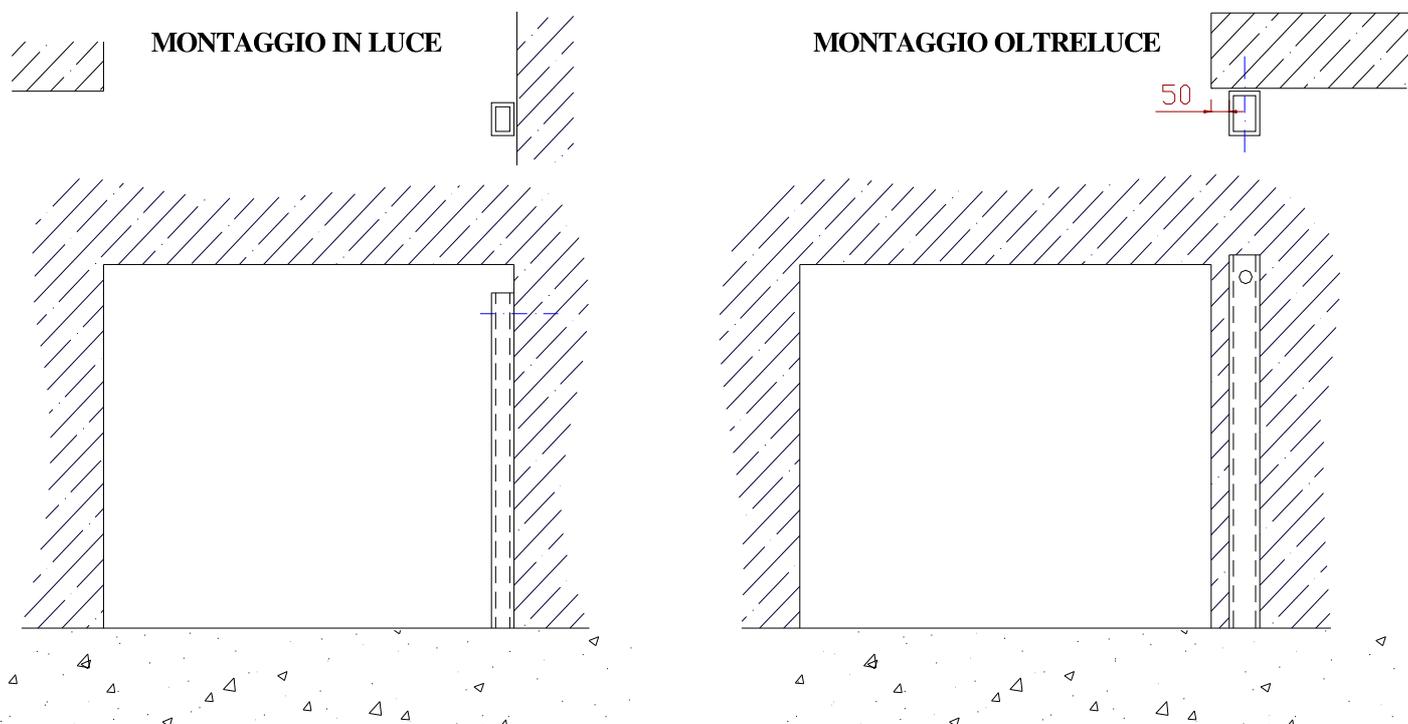


2° FASE

Posizionare guida superiore nel lato inferiore della placca saldata al piantone d'incontro, portarla a livello e fissare le apposite staffe a muro (in caso di guida montata in luce, tassellare alla muratura gli appositi profili a "C". Fissare la guida ai profili portandola a livello).

X = asse guida dal punto di massimo ingombro

	GUIDA
Posa Interna senza maniglione antipanico	X= 90
Posa Esterna senza maniglione antipanico	X= 90
Posa Interna con maniglione antipanico	X= 90
Posa Esterna con maniglione antipanico	X=140

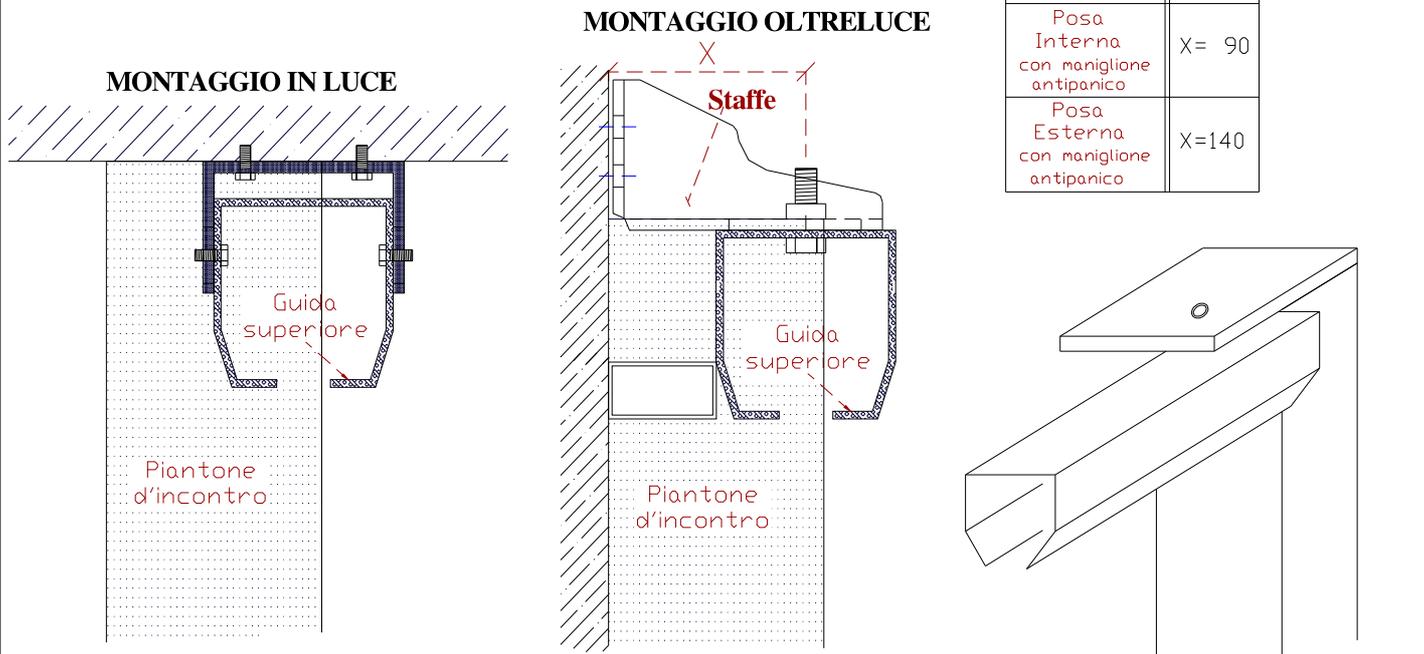


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile ad un'anta rigida

3° FASE

Assemblare **a terra** il profilo inferiore con il primo pannello.

Sollevarla la struttura e appoggiarla al piantone d'incontro.

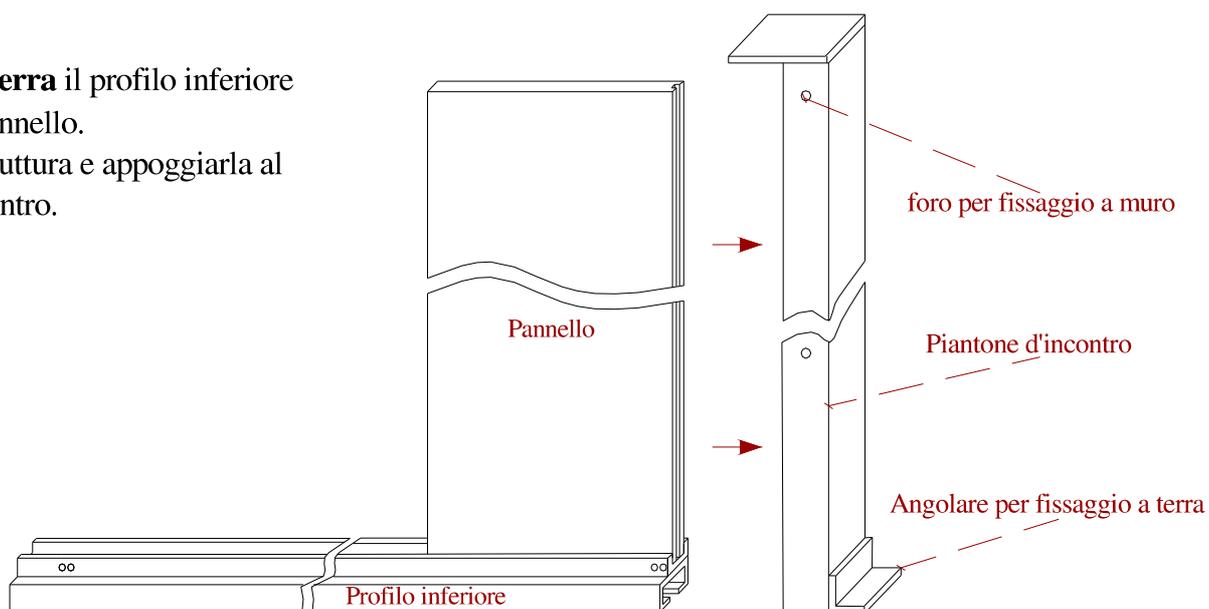


4° FASE

Inserire i pannelli in successione, bloccandoli uno all'altro con appositi profili ad "H".

Applicare il profilo superiore di contenimento pannelli.

Fissare il profilo superiore ed inferiore con le apposite viti (5,5x38).

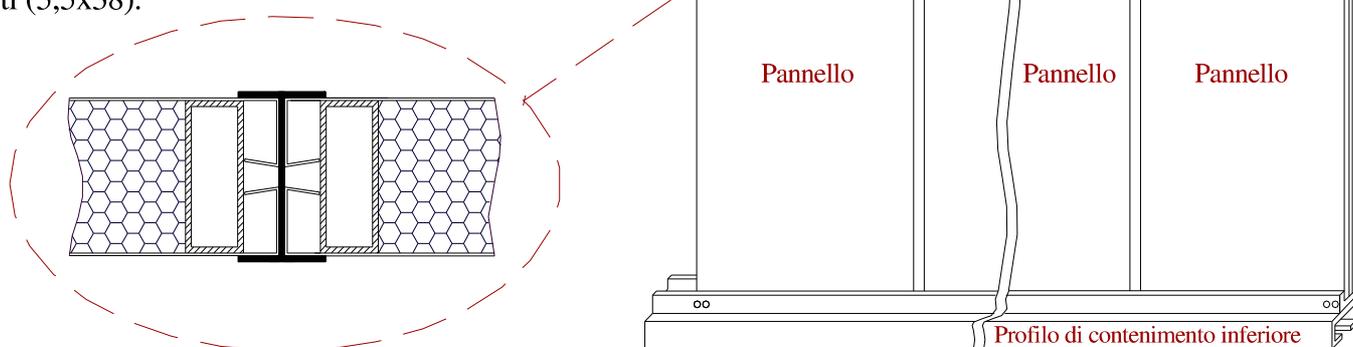


5° FASE

Inserire carrelli superiori facendo passare i perni filettati attraverso l'apposito foro presente nella guida.

Avvitare i perni ai dadi saldati sul lato superiore dei pannelli.

Registrare lo spazio tra guida e pannelli fino ad ottenere una misura di circa 20 millimetri.

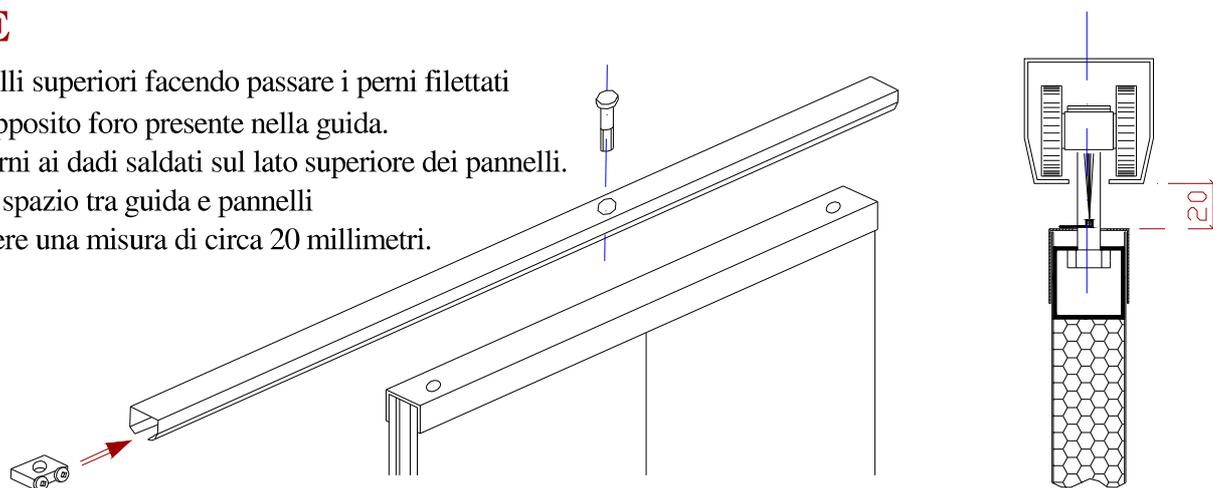


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile ad un'anta rigida

6° FASE


Inserire guarnizione di battuta con apposito profilo di alluminio su piantone d'incontro, controllando che sia in asse con il portone.

Terminare la 1° FASE fissando e sigillando tutto il piantone d'incontro.

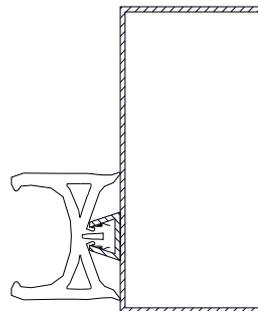



7° FASE

Chiudere portone, posizionare cuscinetti di scorrimento fissandoli a terra ai lati del portone.

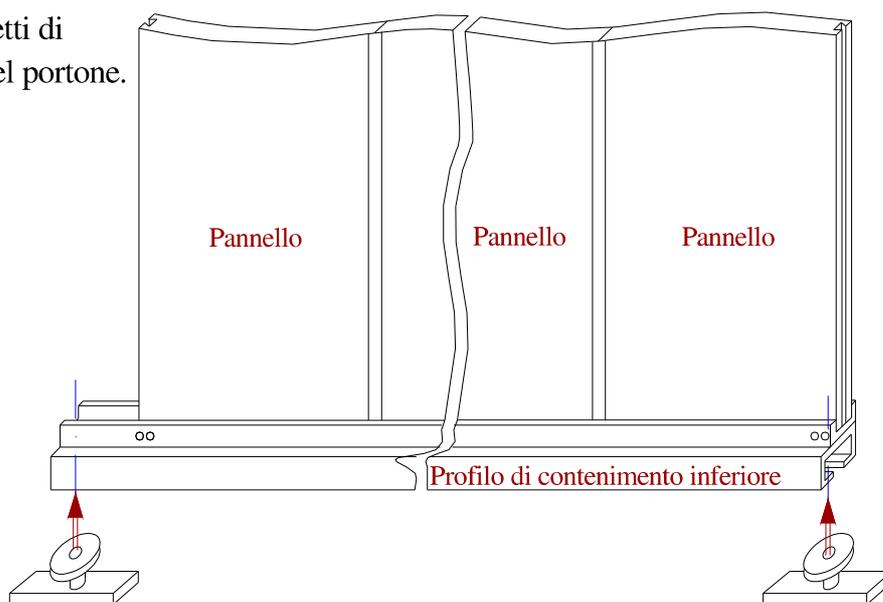

8° FASE


Fissare spazzola di tenuta.

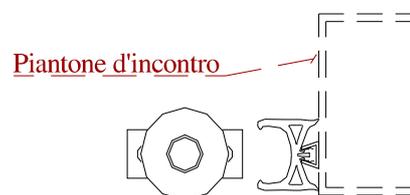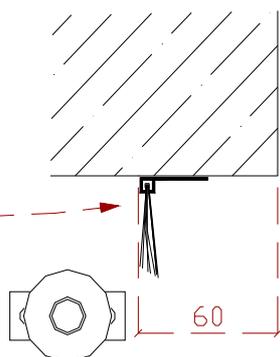

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile ad un'anta rigida


9° FASE

Realizzare foro e applicare la relativa placchetta copriforo a pavimento per chiusura cariglione.

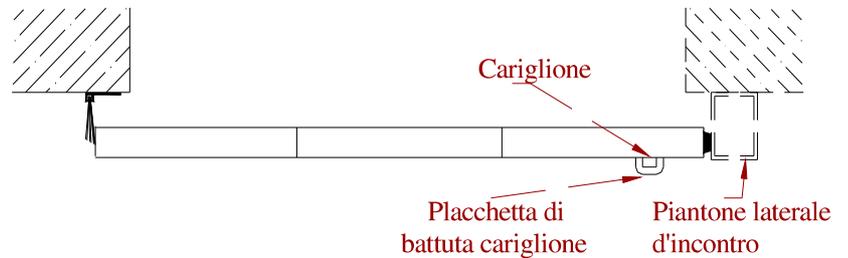


10° FASE

Fissare spazzola con apposito profilo in alluminio, su profilo copriannello inferiore.

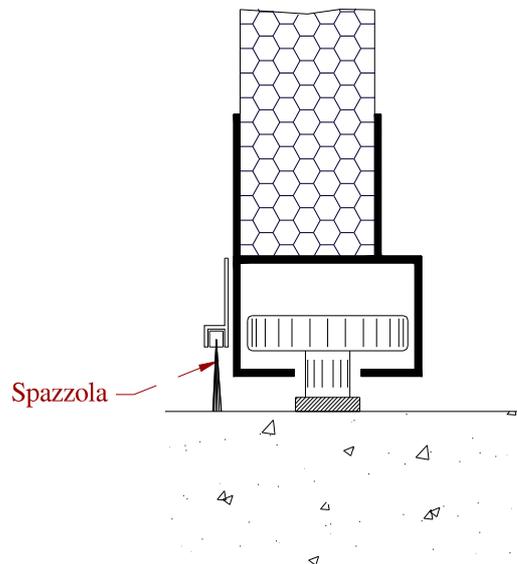

11° FASE

In caso di guida con asse 140, aggiungere al lato opposto rispetto al piantone d'incontro, la lamiera di chiusura.

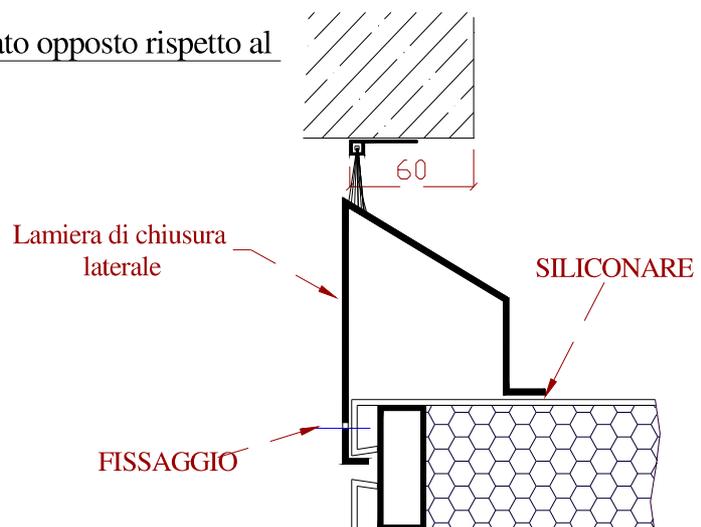


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile ad un'anta rigida

12° FASE


In caso di posa oltreluce esterna, montare il copriguida in lamiera preverniciata con fissaggio nella parte superiore di tasselli a battere. Siliconare su parte superiore.

Fissaggio lamiera copriteste laterali.

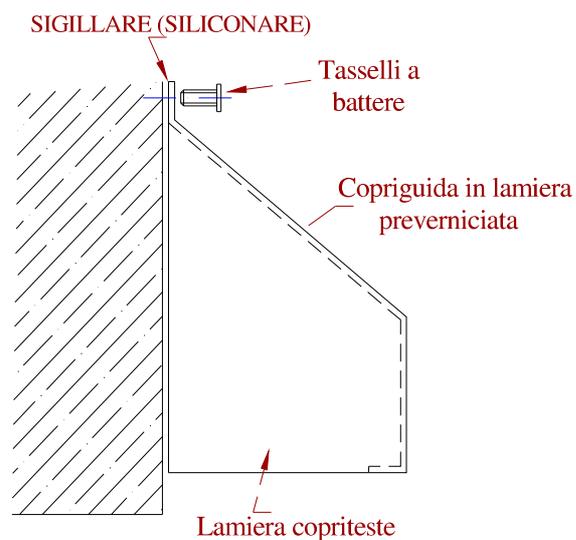

13° FASE

Fissare angolari per finecorsa carrelli su guida superiore.

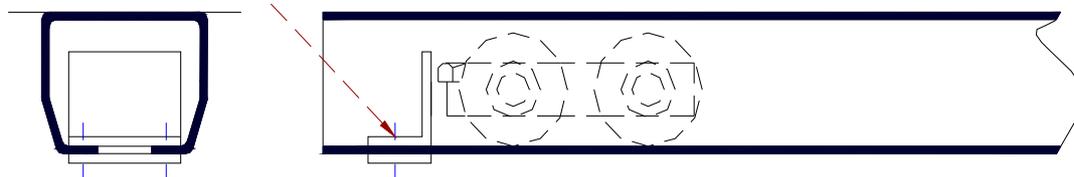

TERMINATA LA POSA IN OPERA E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

Ingrassaggio carrelli superiori.

Rimozione della pellicola protettiva - (pellabile)

Pulizia guida superiore portante da eventuali trucioli dovuti ai fissaggi.

Ritoccare con colore.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile a due ante rigide contrapposte

1° FASE

Posizionare guida superiore a:

H = altezza anta (completa di profilo inferiore) + 40 millimetri circa.


L = la mezzeria della guida deve corrispondere alla mezzeria del foro muro.

Se la posa è oltreluce, tassellare le staffe alla muratura.


Se la posa è in luce, tassellare alla muratura gli appositi profili a "C". Fissare la guida ai profili portandola a livello.

X = asse guida dal punto di massimo ingombro


	GUIDA
Posa Interna senza maniglione antipanico	X= 90
Posa Esterna senza maniglione antipanico	X= 90
Posa Interna con maniglione antipanico	X= 90
Posa Esterna con maniglione antipanico	X=140

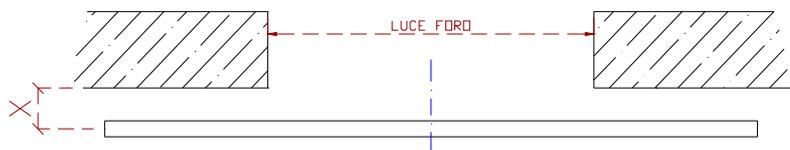

MONTAGGIO IN LUCE

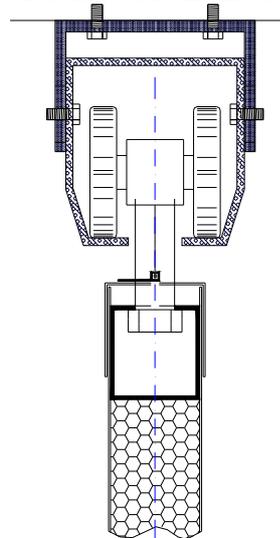


MONTAGGIO OLTRELUCE

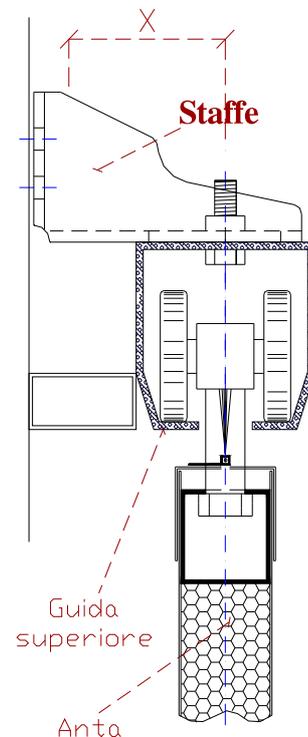

2° FASE

Assemblare a terra il profilo inferiore con il primo pannello.



Sollevarla la struttura e appoggiarla alla muratura.

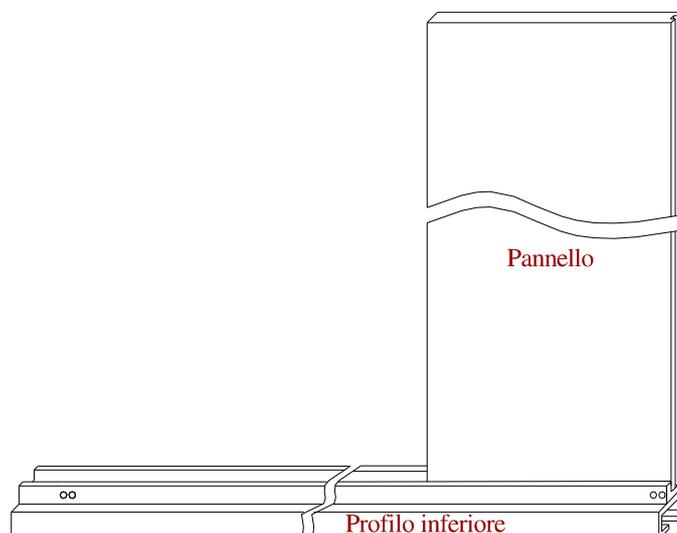

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile a due ante rigide contrapposte


3° FASE

Inserire i pannelli in successione, bloccandoli uno all'altro con appositi profili ad "H".
Applicare il profilo superiore di contenimento pannelli.
Fissare il profilo superiore ed inferiore con le apposite viti (5,5x38).

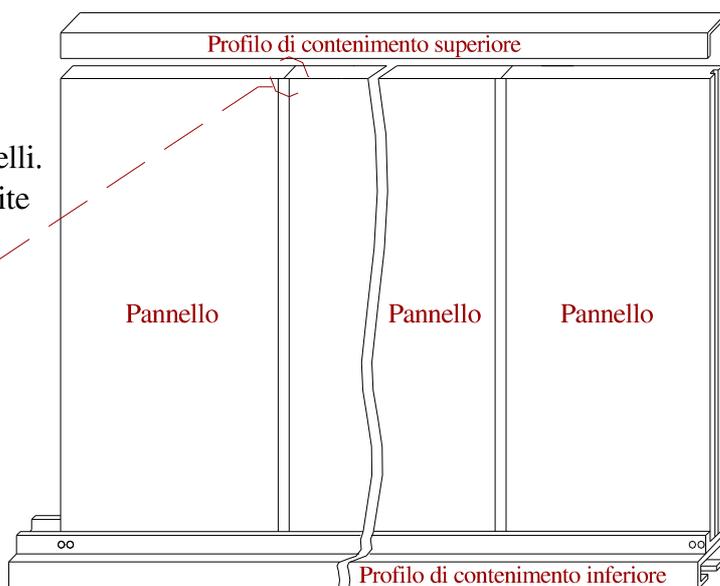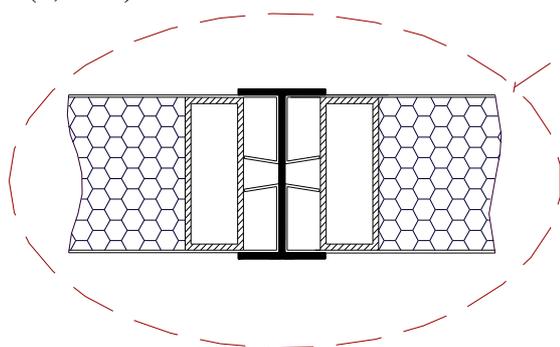


4° FASE

Inserire carrelli superiori facendo passare i perni filettati attraverso l'apposito foro presente nella guida.
Avvitare i perni ai dadi saldati sul lato superiore dei pannelli.
Registrare lo spazio tra guida e pannelli fino ad ottenere una misura di circa 20 millimetri.

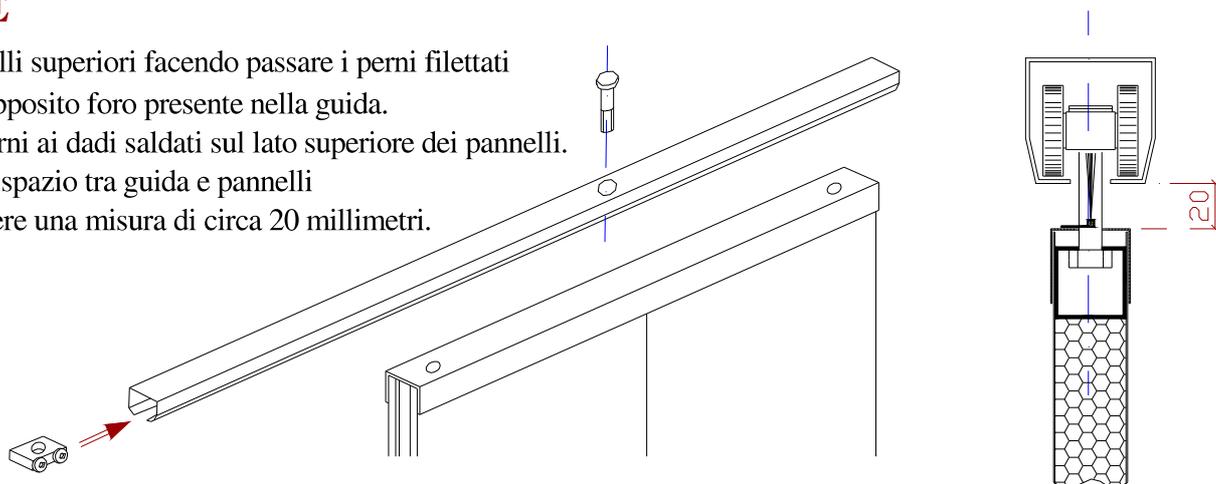

5° FASE


Chiudere portone, posizionare cuscinetti di scorrimento fissandoli a terra ai lati del portone.

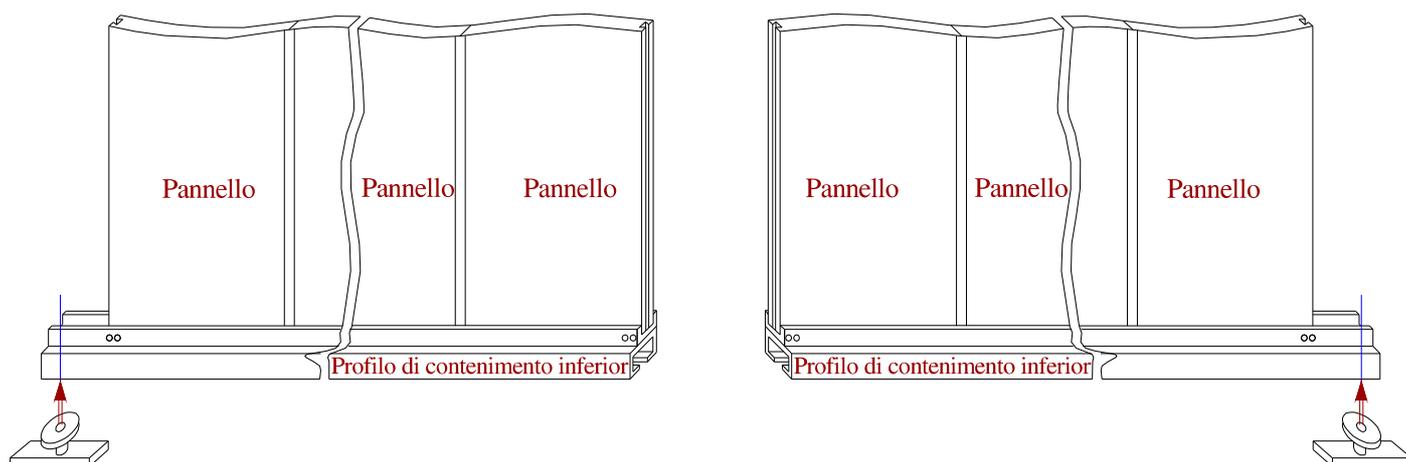

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile a due ante rigide contrapposte


6° FASE

Fissare spazzole di tenuta.

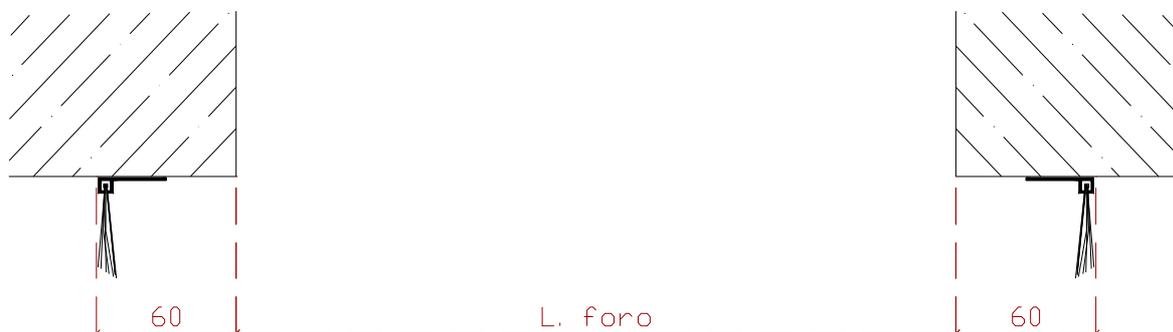


7° FASE

Realizzare fori e applicare le relative placchette copriforo a pavimento per chiusura cariglioni.

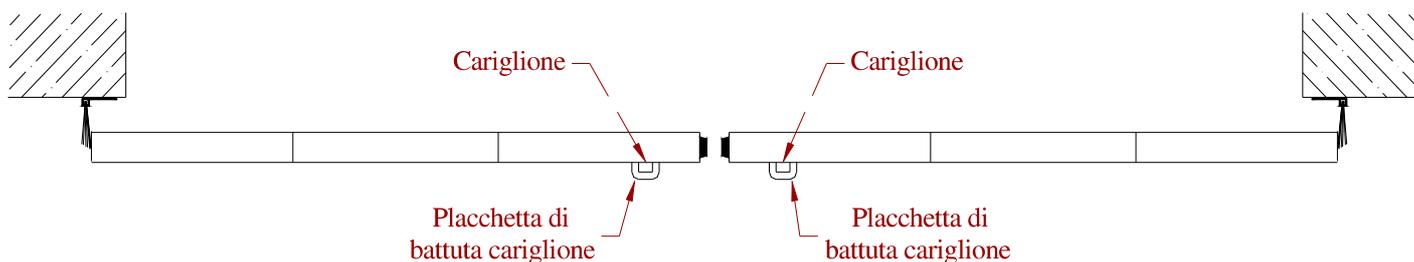

8° FASE


Fissare spazzola con apposito profilo in alluminio, su profilo copripannello inferiore.

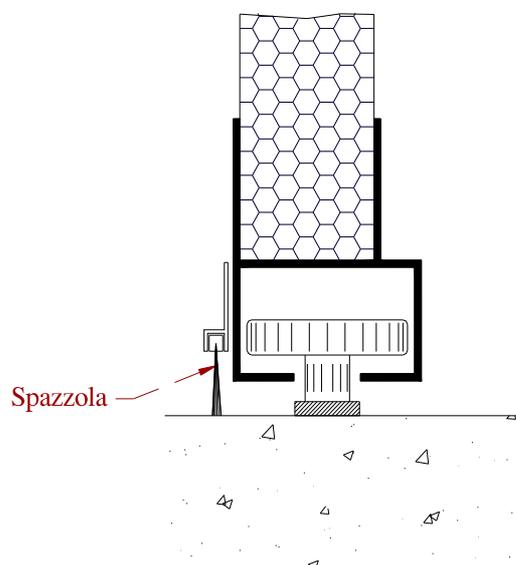

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTONE SCORREVOLE apribile a due ante rigide contrapposte

9° FASE


In caso di guida con asse 140, aggiungere ai profili laterali, la lamiera di chiusura.

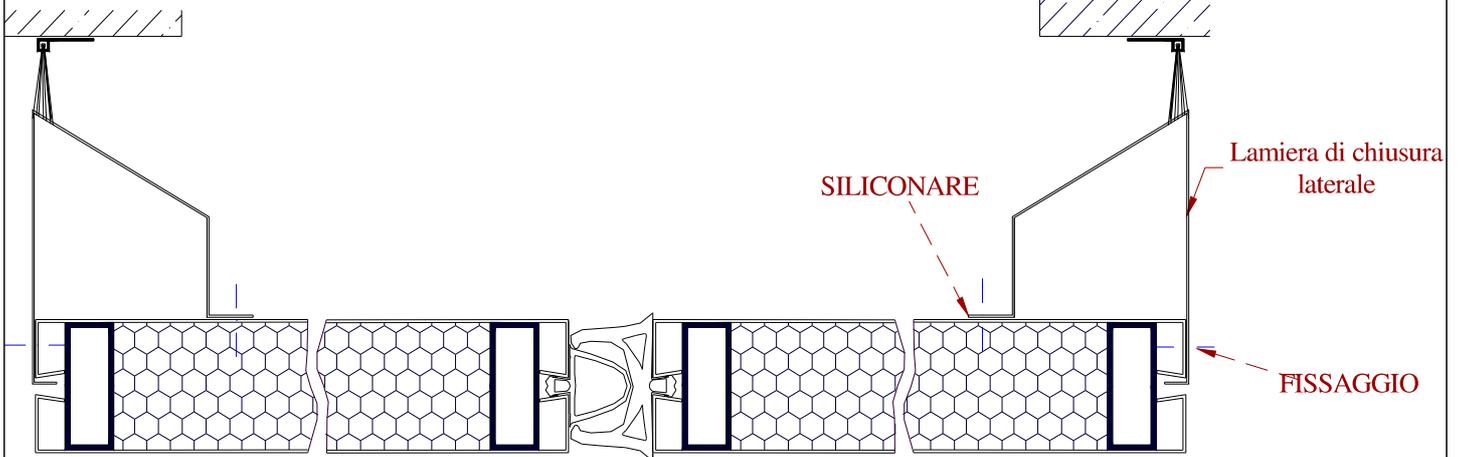

10° FASE


In caso di posa oltreluce esterna, montare il copriguida in lamiera preverniciata con fissaggio nella parte superiore di tasselli a battere. Siliconare su parte superiore.

Fissaggio lamiera copriteste laterali

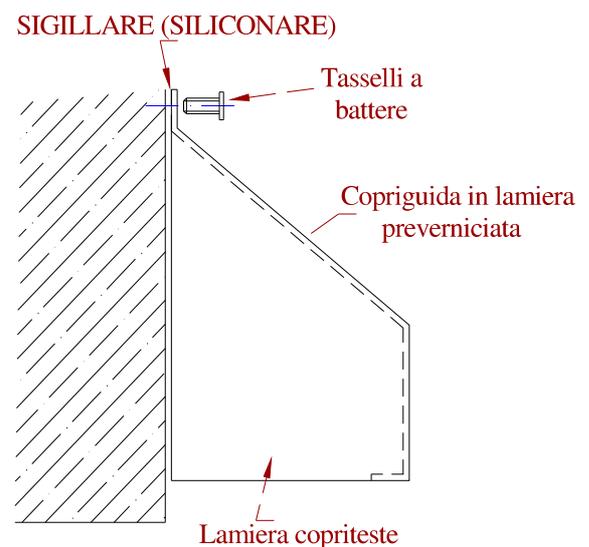

11° FASE

Fissare angolari per finecorsa carrelli su guida superiore.

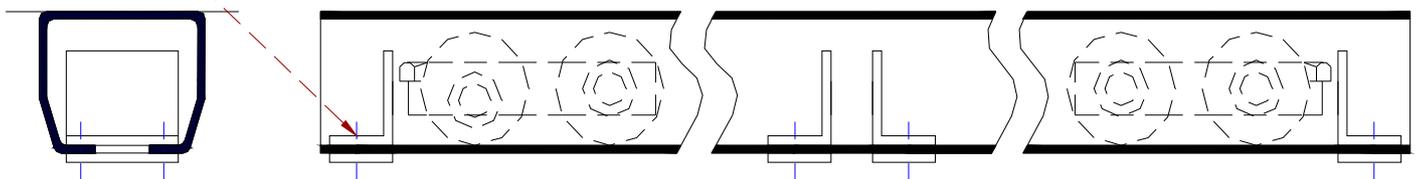

TERMINATA LA POSA IN OPERA E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

Ingrassaggio carrelli superiori.

Rimozione della pellicola protettiva - (pellabile)

Pulizia guida superiore portante da eventuali trucioli dovuti ai fissaggi.

Ritoccare con colore.